



Clean Air[®] Optima[®]

Čistička vzduchu 2v1: Zvlhčovač vzduchu & Čistič vzduchu

Návod

CA-807







Popis produktu

Název produktu	Clean Air Optima CA-807
Síťové napětí	AC 220V, 60 Hz
Výkon zvlhčovače	344W(rychlé zvlhčování) / 44W(přírozené zvlhčování)
Čtyři programy	Sleep, Baby, Automaticky, Zdraví
Výkon zvlhčovače	400ml/h(rychlé zvlhčování) / 200ml/h(přírozené zvlhčování)
Objem vodní nádrže	5 litrů
Provozní doba	12h(rychlé zvlhčování) / 25h(přírozené zvlhčování)
Vhodné pro prostor do	70m ² /175m ³ /750ft ²
Hmotnost	6.9kg
Rozměry(mm)	391(šířka)x238(délka)x444(výška)

Obsah

Před použitím	Bezpečnostní ustanovení.....	04
	Název a funkce jednotlivých dílů.....	10
Použití	Instalace.....	12
	Opatrnost před použitím.....	13
	Upozornění.....	14
	Používání	15
	Čištění.....	19
Při poruchách	Co dělat?.....	23

Bezpečnostní ustanovení

- Abyste zamezili rizikům a poškození, řiďte se níže uvedenými pokyny
- Obrázky zobrazují rozsah rizika, které může vzniknout na základě poškození nebo špatné instalace



Warning

V důsledku nerespektování těchto pokynů může dojít k těžkým zraněním nebo úmrtí.



Caution

V důsledku nerespektování těchto pokynů může dojít k lehkým zraněním nebo poškození přístroje.



Tento symbol má vytvářet povědomí o rizikovém chování.



Tento symbol znamená zákaz.




U tohoto symbolu musí být dodrženy dané pokyny.



Warning


Nerozmontovávejte, neopravujte ani nerenovujte

- Může vést k úrazům proudem, požáru nebo zraněním.
- Ohledně oprav kontaktujte zákaznický servis.

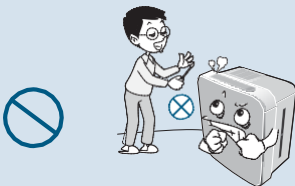


Připojení napětí teprve po zkoušce napětí 220V a 60Hz.

- Nebezpečí požáru a úrazů proudem

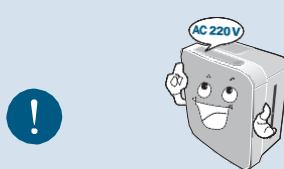


Během čištění zástrčku nevytahujte. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrými rukama

- Nebezpečí požáru a úrazů proudem

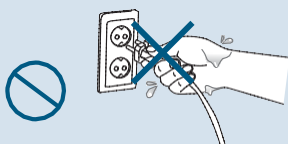

Na přístroj nestříkejte vodu ani jej nestavte do vody

- Nebezpečí požáru a úrazů proudem

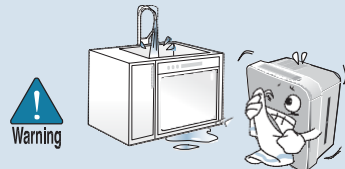




Během použití s pračkou vzduchu nehýbejte.

- Může způsobit poškození nebo úrazy proudem




V případě poškozeného nebo uvolněného kabelu nebo zástrčky je použití zakázáno

- Může vést k úrazům proudem, zkratům nebo požárům. Při poškození kabelu kontaktujte zákaznický servis dané prodejny, kde požádejte o jeho náhradu.



Do otvoru přívodu a výstupu vzduchu nestrkejte prsty ani kovové předměty.

- Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti, nebezpečí zranění je velmi vysoké.

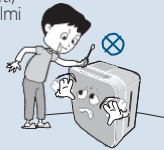

Kabel nevytahujte, neotáčejte ani si s ním nehrajte. Na kabel nepokládajte žádné těžké předměty.

- Poškozený kabel může vést k požáru nebo úrazu proudem




Děti se nesmí přístroje dotýkat ani si s ním hrát.

- Nebezpečí zranění a úrazů proudem



Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, vytáhněte přímo zástrčku

- Může vést k úrazům proudem a požáru

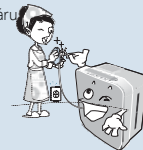


Vodu v zásobníku vyměňujte za čerstvou.

- Nádrž na vodu čistěte denně a naplňte ji čistou vodou
- Můžete použít vodu z vodovodu
- Při nečištění přístroje může vznikat zápach, zárodky a plísňe



Přístroj nečistěte benzolem, pesticidy nebo rozpouštědly

- Může dojít k přetření, požáru nebo úrazům proudem.

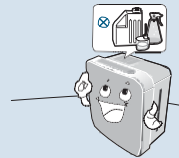


Nikdy nedávejte přístroj na přímé slunce nebo na topení.

- Může dojít ke změně barvy, deformaci nebo rozliti.



Do rozprašovače nedávat žádnou vodu.

- Může vést k poruše, zranění, požáru nebo úrazům proudem

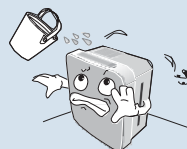


Bezpečnostní ustanovení



Dostane-li se voda do zásuvky, vytáhněte zástrčku a kontaktujte zákaznický servis

- Může vést k úrazům proudem a požáru.

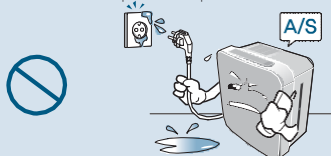


Vycházejí-li z přístroje zvuky, zápach nebo kouř, vytáhněte zástrčku a kontaktujte zákaznický servis

- Může vést k deformacím nebo změně barvy.




Do přístroje nezávádějte žádný cizí předmět, např. z kovu.

- Může vést k úrazům proudem a zraněním.

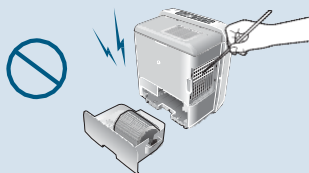


Přímo nevdechujte vlhkost vycházející z přístroje.

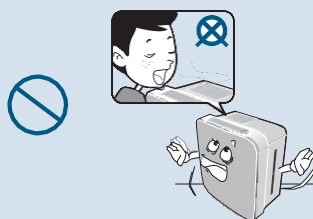


Přístroj nikdy nestavte na vlhké nebo znečištěné místo nebo tam, kam se může dostat déšť nebo voda

- Může vést k úrazům proudem nebo požáru.

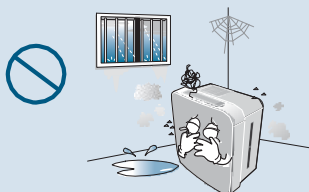


Jsou-li do stejné zásuvky zapojené další přístroje používané v domácnosti, přístroj nepoužívejte.

- Může vést k poruchám a požáru

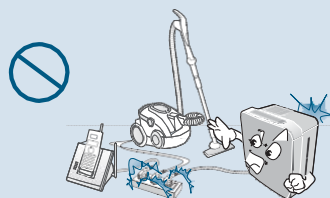


Pro čištění vytáhněte zástrčku a počkejte, než se přestane točit ventilátor.

- Může vést k úrazům proudem nebo zraněním.

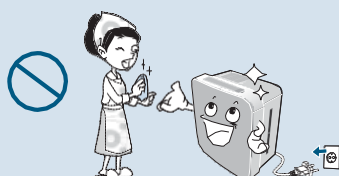

Na přístroj si nesedejte ani si na něj nelehejte.

- Může způsobit škody

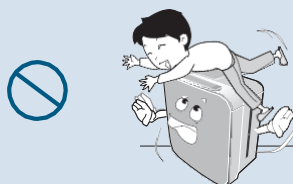




Před použitím



Caution

Nestavte přístroj na místo vystavené průvanu. Vyvarujte se místům, kde se vlhkost přístroje může dostat přímo na zdi, nábytek nebo elektronické přístroje.


- Může vést k nefunkčnosti čidla.

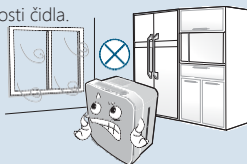

Nepoužívejte žádný: chlór, kyseliny a jiné chemikálie

V blízkosti přístroje nepokládejte žádné hořlaviny, zapálené cigarety nebo vonné tyčinky.


- Může vést k požáru.

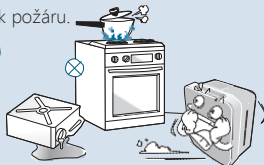

Zajistěte, aby byly jednotlivé díly nasazeny na správné místo (viz strana 19 až 22)

- Neprovazujte přístroj bez rotoru, filtru ECO-AIR PLUS, filtru ANO-SILBER, zásobníku vody a krytu.

Jinak může dojít k poruchám.

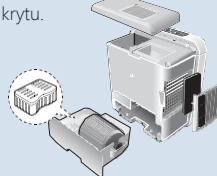


Nepoužívejte přístroj, pokud se v místnosti používají pesticidy (chemické látky).

- Může vést k zdravotním problémům



Na přístroj nepokládejte žádné předměty

- Může vést ke zraněním, úrazům proudem a poruchám.

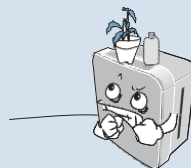


Nepoužívá-li se přístroj delší dobu, vytáhněte zástrčku a zlikvidujte zbylou vodu.

- Jinak může dojít k úrazům proudem nebo požáru
- Daří se plísni a houbám



Přístroj postavte na pevný a plochý podklad, jinak

- Může dojít k poškození vodou nebo převrácení přístroje.
- Při převrácení přístroje dojde uvnitř k rozdělení vody, což může vést k úrazům proudem nebo požáru.

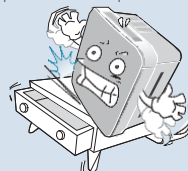


Bezpečnostní ustanovení



V případě poškození vodní nádrže nebo zásobníku přístroj nepoužívejte.

- Voda může téct z přístroje a vést k úrazům proudem nebo poškození.

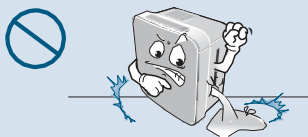


Nepijte vodu z přístroje ani ze zásobníku vody.

- Voda je znečištěná a může způsobit problémy.




Při používání nestavte přístroj filtrem ke zdi.

- Není-li místnost dobře větrána, může dojít ke vzniku požáru.

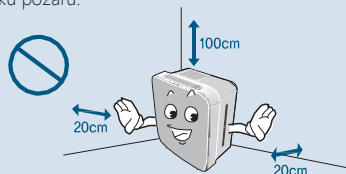


Neblokujte otvor pro výstup vzduchu

- Neblokujte otvor pro výstup vzduchu záclonami nebo kapesníky. Může vést k poškození.

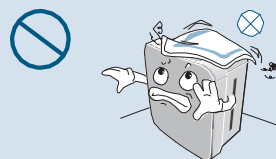


Nestavte přístroj do blízkosti předmětů se silným elektromagnetickým polem, jako je např. mikrovlnná trouba nebo televize.

- Může omezit čidlo.

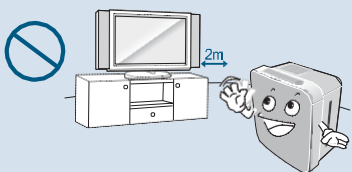

Nenechte přístroj spadnout

- Při spadnutí přístroje vytáhněte zástrčku a nechte jednotlivé díly vyschnout.

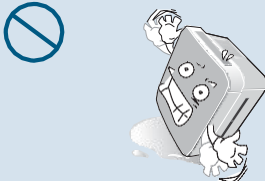

Nepoužíváte-li přístroj, nenechávejte vodu v zásobníku příliš dlouho


- Jinak se daří znamenitě plísním a zárodkům.



Všechno pečlivě vysušte.

Nepohybujte přístrojem tak, že byste tahali za kabel

- Může vést k úrazům proudem nebo požáru.

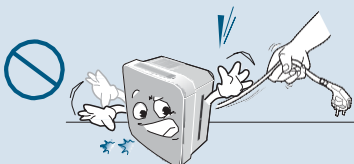



Caution

Přístroj nezapojte do proudu, není-li zásuvka zcela suchá.

- Může vést k úrazům proudem a požáru.




Zcela vysušit



Pokud by mohla voda z přístroje zmrznout, zlikvidujte ji.

- Zmrzlá voda může vést k poškození.



Před manipulací přístrojem z něj odstraňte vodu.

- Při manipulaci s přístrojem, v němž je voda, může voda přetéct.



Na přístroj nepokládejte žádné magnetické nebo kovové předměty.

- To může vést k technickým poruchám.



Neodstraňujte vodu z přístroje tak, že byste jím otáčeli, před likvidací vody odejměte zásobník.

- Voda ve skříní může vést k technickým poruchám.



Přístroj pravidelně čistěte

- Přístroj čistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“ (viz strana 19 až 22)
- Silné znečištění může vést k plísni, zápachu nebo omezenému čištění a zvlhčování vzduchu.



Místo vody o teplotě 40°, která může být znečištěná solí nebo čistícími prostředky, použijte čistou vodu z vodovodu.

- Voda o teplotě 40°C může vést k poruchám v přístroji.




Nepoužívejte přístroj ke konzervaci potravin nebo uměleckých děl


- Může vést k problémům.




Pojmenování a funkce každého jednotlivého dílu

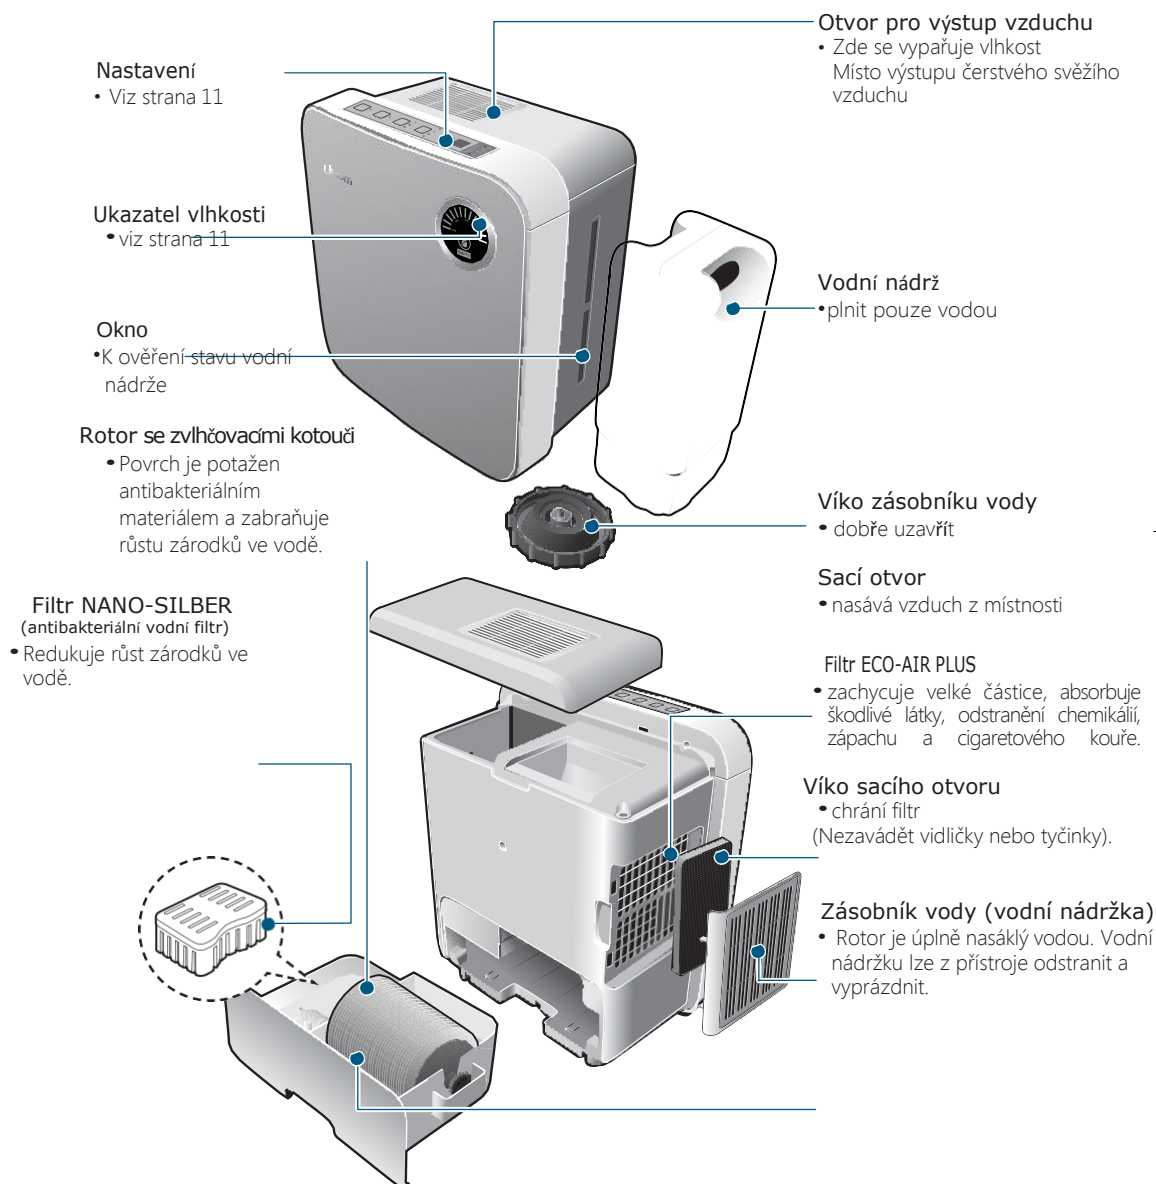

Nastavení

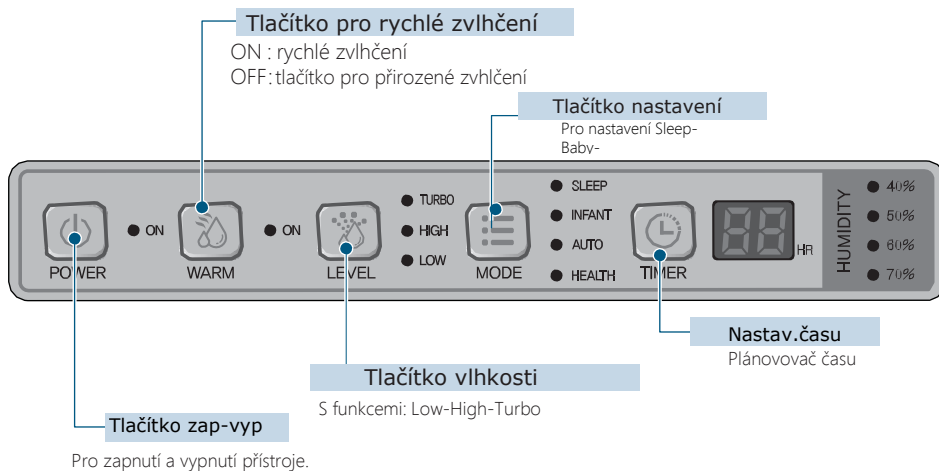

Ukazatel vlhkosti

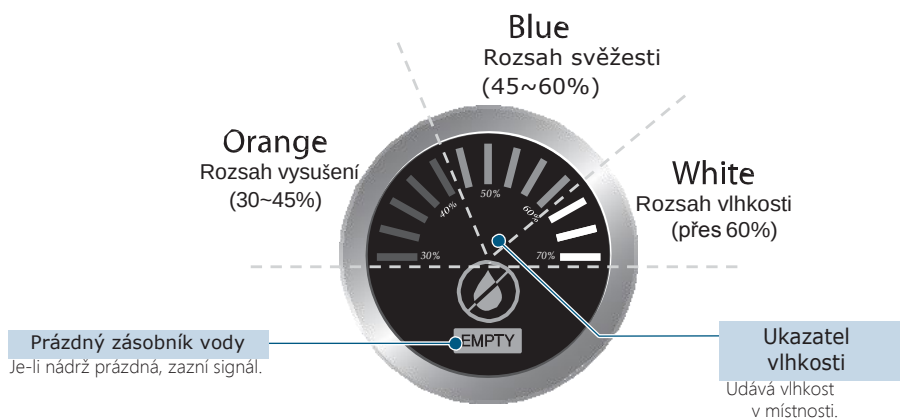


Instalace

- Příklad by měl stát v dobře větrané místnosti na plochem a pevném podkladě.

- Je-li přístroj obrácen přední stranou do místnosti, může vzduch lépe cirkulovat
 - Vzdálenost od stropu více než jeden metr
 - Vzdálenost od zdi nalevo i napravo více než 20 cm
 - 30 cm místa dopředu



neblokovat filtr
ECO-AIR PLUS

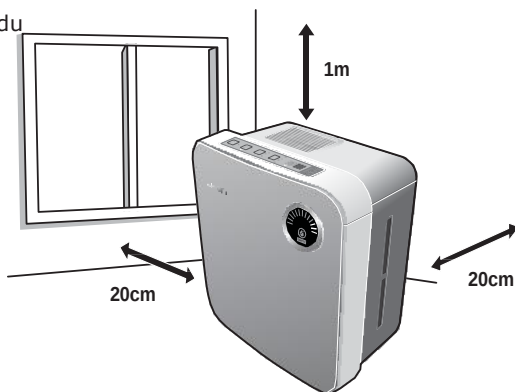

Caution

- Pokud již přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku a vyprázdněte vodní zásobník (jinak by mohly vznikat plísňe nebo vytékat voda).
- Přístroj nestavte šikmo (voda by mohla přetéct nebo by se mohly vyskytnout poruchy).
- Neblokujte otvor vstupu nebo výstupu vzduchu.
- Postavte přístroj tak, aby byl vzdálen více než 2m od televize, rádia atd. (jinak by mohlo docházet k šumu)
- V blízkosti reproduktorů nebo elektrických přístrojů mohou elektromagnetické vlny ovlivnit čidlo, a díky tomu ukazatel zásobování vodou již nebude bezchybně fungovat.
- Nestavět v blízkosti tepelných těles nebo nevystavovat přímému slunečnímu záření. To může mít za následek změnu barvy nebo deformaci.
- Volte rovný podklad. Na nerovném povrchu nemusí čidlo bezvadně fungovat.


- Používejte přístroj v místnostech, kde je sucho.




Do zásobníku vody nedávejte žádné hořlaviny, mohlo by dojít k požáru.

Vyměňování vody – Každý den doplňte čerstvou vodu.


- ① Otevřete víko přístroje a odejměte zásobník vody

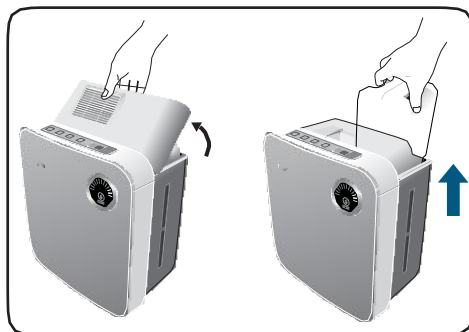


- ② Otevřete víko zásobníku vody a naplňte nádrž vodou z vodovodu.

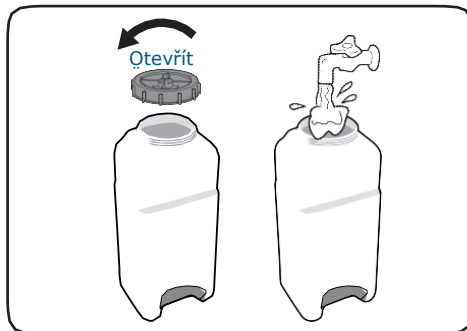

- ③ Zavřete otočením víka.
- Zásobník vody dobře uzavřete

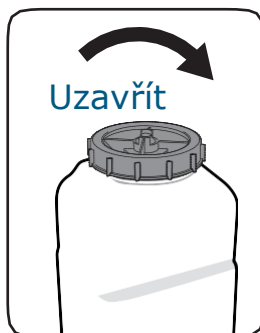

- ④ Po opětovném vložení zásobníku vody víko přístroje uzavřete
- Při vkládání dbejte na polohu zásobníku vody

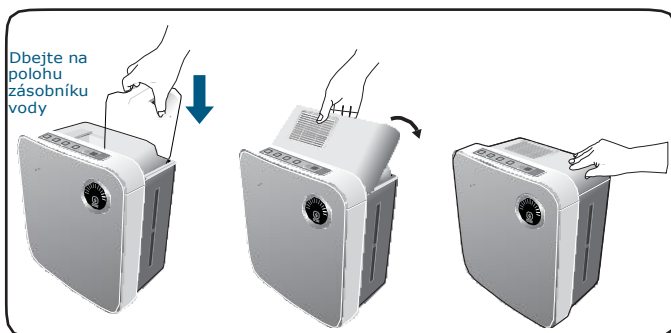

- Používejte vodu z vodovodu, jejíž teplota je méně než 40°C.
- Nepoužívejte vodu, ve které jsou obsaženy čisticí prostředky, chemikálie nebo která je znečištěná.
- Následkem mohou být poruchy nebo deformace.

Upozornění

Odpařování vzdušné vlhkosti

- **Není vidět pára.**
 - Pára není vidět z důvodu přirozeného odpařování bez vařící vody.
- **Vzduch, který proudí z přístroje, není teplý.**
 - Během odpařování se snižuje teplota vzduchu, proto vzduch, který přístroj opouští, není teplý. Podle velikosti místnosti může být pocítován také jako studený.
- **Lze nastavit rychlé zvlhčení vzduchu.**
 - Je-li nastaveno rychlé zvlhčení vzduchu, stoupá vzdušná vlhkost dvakrát rychleji.
- **Ukazatele vzdušné vlhkosti se mohou měnit podle teploty nebo vlhkosti**
 - Při vyšší vlhkosti v místnosti a nízkých teplotách může dojít ke změnám vzdušné vlhkosti.



Čidlo provozu & regulátor vlhkosti

- **Funguje automaticky podle vlhkosti v místnosti.**
 - Čidlo reguluje optimální vlhkost během provozu.
 - Na základě teplotních rozdílů a proudění vzduchu se může vzdušná vlhkost a její udávané hodnoty lišit i ve stejné místnosti.
 - Při provozním spuštění přístroje nějakou dobu trvá, než čidlo vzdušnou vlhkost změří.

Ukazatel vlhkosti


- **Může zobrazovat naměřenou vzdušnou vlhkost ve 3 barvách**

- zobrazuje naměřenou vlhkost, oranžová sucho, modrá dobré zvlhčení a bílá velmi vlhko
- Ukazatele se musí po uvedení přístroje do provozu nejprve stabilizovat, může to chvíli trvat, než se zobrazí správná hodnota.




Používání

Nastavení

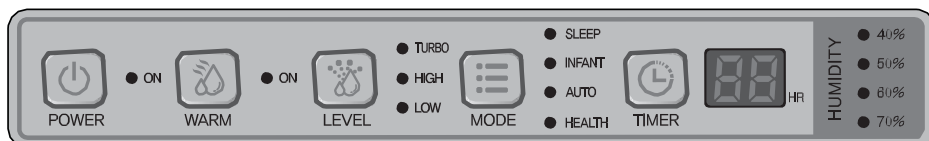



- **Vložte zásobník vody do přístroje**

※ Než se zobrazí ukazatel naplněného zásobníku vody, trvá to přibližně 40 vteřin. Pokud se v nádrži nenachází žádná voda a stisknete tlačítko zapnutí, zobrazí tento stav příslušné tlačítko nebo se přístroj nespustí.

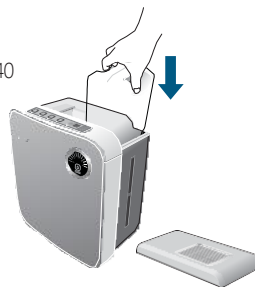

- **Pokud je zástrčka spojena se zásuvkou 220V a stisknete tlačítko zapnutí, pracuje přístroj s melodií**

- Uchovejte si originální nastavení (Manual Mode/Humidity Turbo Co)
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku.

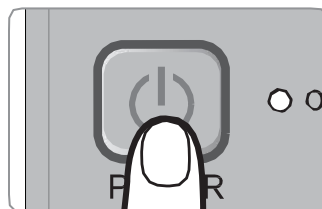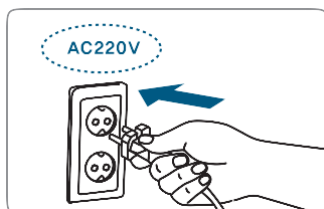

Upozornění

- Pokud již přístroj nepoužíváte, odejměte z něj zásobník vody.
- Pokud si u otvoru pro výstup vzduchu všimnete studeného vzduchu a hladina vody v nádrži je nízká, můžete vodu doplnit s tím, že pokud používáte nastavení rychlé zvhčení, může dojít ke zdvojnásobení vzdušné vlhkosti.

Použití

Kontrola vlhkosti




Poznámka

- Při vlhkosti místnosti nižší než 30% zvolte pro rychlejší dosažení zvlhčení místnosti nastavení Turbo.
- Uchovejte nastavení Turbo

• Pro kontrolu vlhkosti stiskněte tlačítko vlhkosti

- Stiskněte Low → High a Turbo, častěji se mohou zobrazit funkce High a Turbo

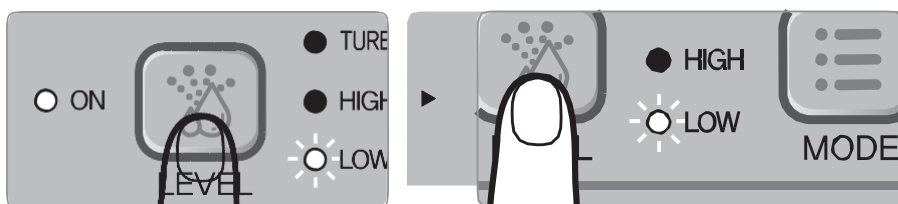

Jak používat tlačítko módu


- Stiskněte tlačítko módu
- Funkce Sleep - Baby - Automaticky - Zdraví
- Pokud je vlhkost v místnosti vyšší, než naměřená vlhkost, přestane přístroj zvlhčovat, ventilátor se však může dál otáčet v nastavení Weak.

Možnosti nastavení:

1. Sleep-mód


Přístroj pracuje v tichosti

※ Svítí pouze SLEEP-kontrolka a stupeň vlhkosti je v módu Weak

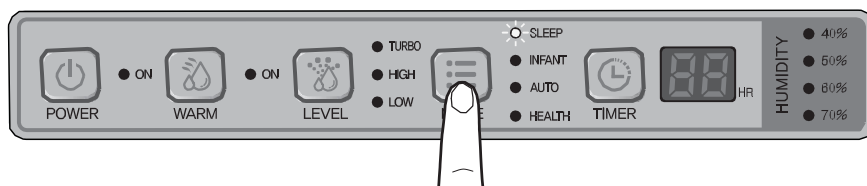


2. Infant-mód (Baby)

- Pro zajištění vlhkosti 66%, vhodné pro malé děti, lze zopakovat módy Low a High

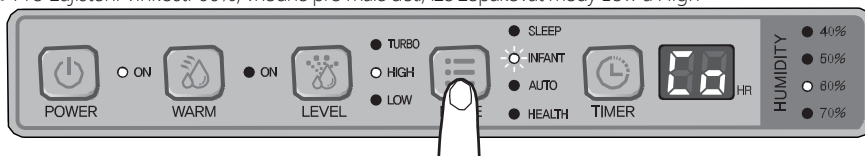


3. Auto-mód (automaticky)

- Pro zajištění vlhkosti 55%, vhodné pro děti, lze zopakovat módy Low-High a Turbo.

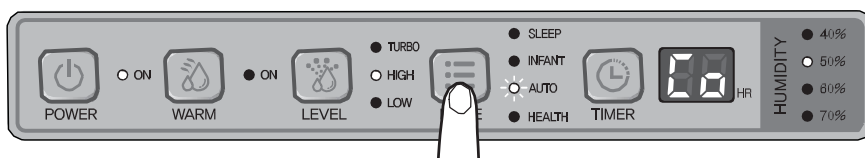


4. Health-mód (zdraví)

- Pro zajištění přiměřené vlhkosti, která chrání pokožku a předchází nachlazením, lze zopakovat módy Low-High a Turbo.
- Vlhkost v místnosti se však může měnit podle teploty.
- Při teplotách mezi 10 a 40° lze nastavit vlhkost na 50 až 70%.

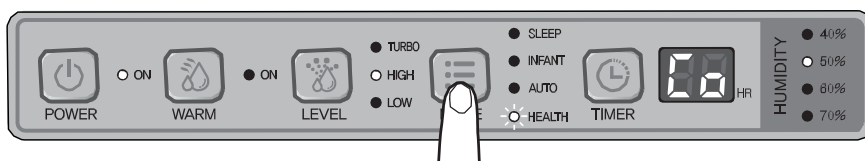

Jak můžete používat funkci rychlého zvlhčení?

- Chcete-li rychle zvýšit vzdušnou vlhkost, stiskněte tlačítko vlhkosti.

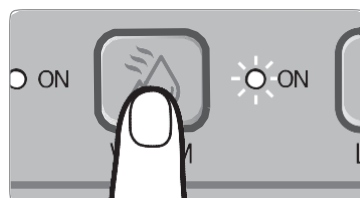

Používání

Jak můžete využít timer




Poznámka

- Čas lze nastavit, měnit a zrušit ve všech různých módech.


• Pro nastavení požadovaného času, stiskněte tlačítko Timer.

- Pro nastavení času stiskněte tlačítko, "co" je zkratka angl. continuing (pokračování).
- Po uplynutí nastaveného času přístroj automaticky přestane zvlhčovat a zapne se standby mód.
- Když dojde ke spotřebování vody, zazní melodie, která upozorní na to, že nesvítilí piktogram vody a zvlhčování vzduchu se zastaví.

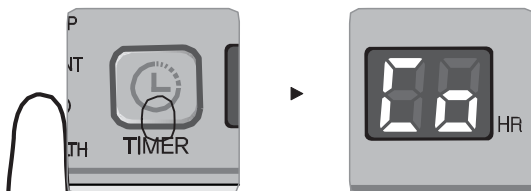

Ukazatel momentální vlhkosti

- Podle momentální vlhkosti se rozsvítí odpovídající tlačítko.

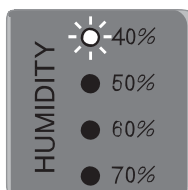

- 40% se zobrazí, převládá-li vzdušná vlhkost méně než **49%**
- 50% se zobrazí, převládá-li v místnosti vlhkost mezi **50 a 59%**
- 60% se zobrazí, převládá-li v místnosti vlhkost mezi **60 a 69%**
- 70% se zobrazí, převládá-li v místnosti vlhkost více než **70%**



- Ukazatel vlhkosti

LED ukazatel ukazuje stupeň vlhkosti následovně:

Stupeň30	Stupeň40%	Stupeň50%	Stupeň60%
30%~33%	40%~43%	50%~53%	60%~63%
34%~36%	44%~46%	54%~56%	64%~66%
37%~39%	47%~49%	57%~59%	67%~69%



Vytáhněte zástrčku.

*Přístroj čistěte pravidelně. Pokud je přístroj silně znečištěný, může být omezen jeho výkon, přístroj se může rozbit nebo uvolňovat pachy.

Vodní nádrž (každý den)

- **Zásobníkem vody, naplněným vodou a zavřeným víkem denně 4-5 krát zatřeste.**

- Nepřidávejte žádné chemikálie
- Zásobník vyčistěte, pro čištění vnitřních stěn použijte utěrku



Vnější stěny přístroje (pokud jsou znečištěné)

- **Na vlhkou utěrku naneste trochu mycího prostředku na nádobí, pusťte přes ni vodu a vodu vyždímejte. Vyčistěte vnější stranu přístroje a potom vytřete přístroj do sucha.**

- Abyste zabránili změně barvy nebo deformaci, nepoužívejte žádný benzol, rozpouštědlo, alkalické nebo rozmělněné čisticí prostředky.




Filtr ECO-AIR PLUS (pokud je znečištěn)

- **Pro zajištění čistého zvlhčování vzduchu se doporučuje čistit filtr vícekrát než jednou týdně.**

- Odstraňte nečistotu na povrchu filtru vysavačem prachu nebo kartáčem.
- Filtr nečistěte vodou, voda může zhoršit výkon filtru.

- Nepoužívejte přístroj bez filtru.
- V případě poškození filtru jej vyměňte.
- **Filtr ECO-AIR PLUS vyměňujte 1x za 6 měsíců**
- **Filtr NANO-SILBER Filter vyměňujte 1x za 12 měsíců**

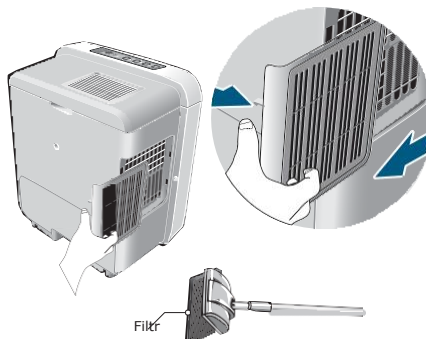

Čištění

Nádržku s vodou čistěte dvakrát za týden

- Když vodu po použití přístroje nezlikvidujete a zůstane v zásobníku, může to způsobit, že voda bude zapáchat a změni barvu.

① Odejměte víko




② Odejměte zásobník vody





③ Vytáhněte z přístroje zásobník vody a potom nádržku s vodou

- Odejměte zásobník vody
- Vytáhněte z přístroje nádržku s vodou.
- Budete-li vytahovat nádržku s vodou šikmo, může přetéct a může dojít úrazům proudem, požáru nebo zraněním

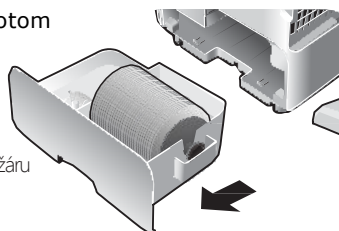

④ Odejměte rotor se zvlhčovacími kotouči a antibakteriální filtr NANO-SILBER

- Pokud došlo ke znečištění rotoru se zvlhčovacími kotouči, vyčistěte ho podle popisu na straně 22.

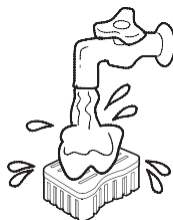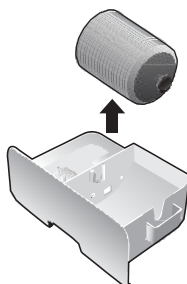

- Nádrž vyčistěte pomocí antibakteriálních kuliček a vody z vodovodu.

⑤ Vodu zlikvidujte


- Teprve poté, co jste odejmuli rotor a antibakteriální kuličky.






⑥ Nádržku na vodu vyčistěte houbou

- Nádržku na vodu vyčistěte v teplé vodě (**méně než 40°**) s trochou prostředku na mytí nádobí. Potom nádržku vypláchněte vodou z vodovodu.

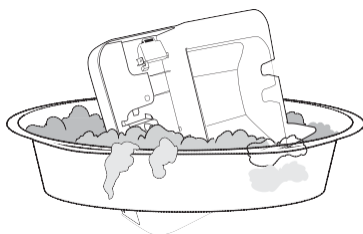

►V případě, že chybí čidlo hladiny, postupujte následovně

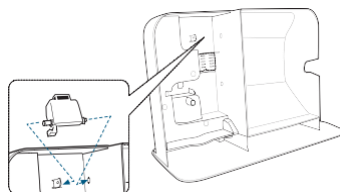


- ① Položte čidlo na dno přesahu
- ② Vložte čidlo do odpovídajícího otvoru.

⑦ Po vložení rotoru vložte zpět do přístroje nádržku s vodou

- Dbejte na polohu rotoru v nádrži s vodou
- Při vložení nádržky s vodou zazní zvuk

⑧ Znovu vložte zásobník vody a zavřete víko.

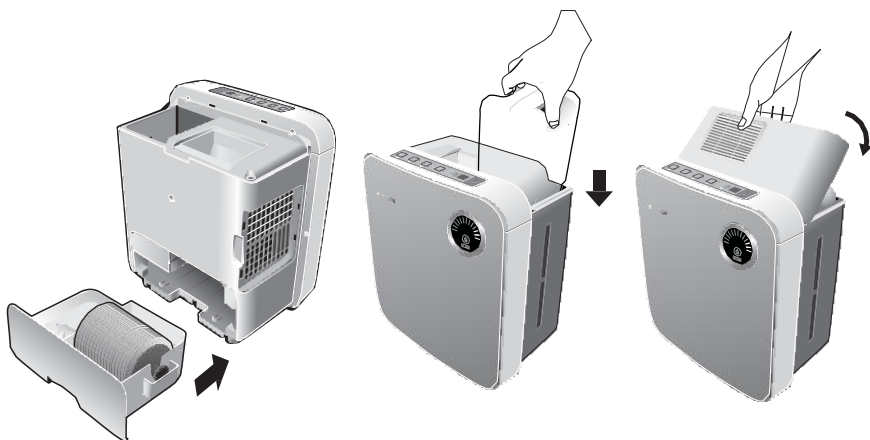

Čištění

Rotor čistěte dvakrát až třikrát týdně




Upozornění


Podle kvality vody se mohou vytvářet řasy. Při silnějším znečištění rotor vyčistěte. Nepoužívejte benzol, rozpouštědla, alkalické nebo rozmělněné čisticí prostředky proti plísní.

* O odejmutí rotoru z vodní nádržky se pojednává na straně 19.

① Rozmontujte rotor

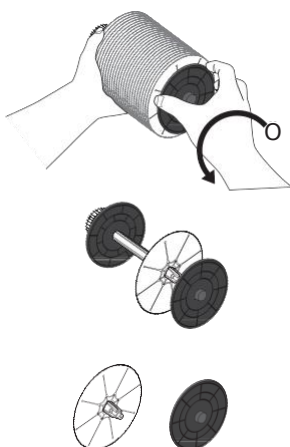

② Vyčistěte houbou zvlhčovací kotouč a namočte ho do vody

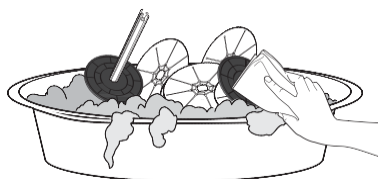


Jak se čistí rotor

Zvlhčovací kotouče vyčistěte v teplé vodě (méně než 40°) s trochou prostředku na mytí nádobí a vypláchněte je čistou vodou (pokud filtr čistíte vařící vodou, může se zdeformovat)

► Při odolném znečištění a zvápenatění použijte na čištění domácí ocet

③ Rotor znovu sestavte

① Otáčejte rotorem

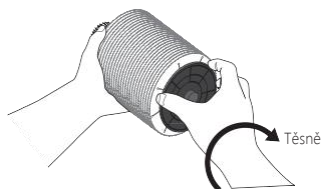

④ Přístroj znovu sestavte

• Vložte správně nádržku s vodou a zásobník vody

2. Vložte zásobník s vodou.



Co dělat v případě poruch?

Použití



- Pokud něco nefunguje i po postupu dle následujícího seznamu, přístroj dále nepoužívejte, protože by mohlo dojít k nehodě.
- Přístroj sami neopravujte, nebezpečí zranění je příliš velké.

Problém	Zkuste následující	Viz strana
Nefunguje	• Je zastrčená zástrčka v zásuvce?	
	• Je správně vložena nádržka s vodou? → Vložte ji správně	21P
	• Svítí LED kontrolka "EMPTY" → Vložte správně nádržku s vodou. → Naplňte zásobník vody vodou.	15P
Svítí kontrolka opětovného naplnění	• Obsahuje zásobník vody vodu? → Doplňte vodu	13P
	• Není nádržka na vodu nesprávně vložena? → Posuňte ji v přístroji správně	21P
	• Není čidlo hladiny vody špatně připevněno? → Umístěte čidlo správně.	21P
Vytéká voda	• Je víko zásobníku vody správně uzavřeno? → Zkontrolujte uzavření	13P
	• Stojí přístroj na šikmém podkladě? → Postavte přístroj na rovný povrch	12P
Ztvrdlá nečistota ve vodní nádrži	• Jedná se o nahromaděnou nečistotu po dlouhém používání → Čistěte přístroj pravidelně	19~22P
Přístroj vydává zvuky, i když je vypnutý	• Zvuk šplouchající vody? → Tento zvuk pochází ze zásobníku vody (žádná porucha)	
Vzdušná vlhkost je příliš nízká	• Je-li v místnosti vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota, může to snižovat vzdušnou vlhkost	14P
	• Je vzduchový filtr zavřený? → Vyčistěte jej	19P



Clean Air

Optima ®

