

FLUSH AC Series Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš stropný ventilátor rady Flush AC.
Dôrazne odporúčame, aby ste si pred inštaláciou starostlivo prečítali tento návod.



Parametre modelov (iba ventilátor):

MFF133MM	1250mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black
MFF133WS	1250mm 3 Blade Ceiling Fan White Satin

Parametre modelov (ventilátor a LED svetlo):

MFF1333MM	1250mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black with 15W Tricolour LED Light
MFF1333WS	1250mm 3 Blade Ceiling Fan White Satin with 15W Tricolour LED Light

Obsah:

1x zostava motora	1x návod	1x sada skrutiek	1x vyvažovacia sada
1x závesná konzola	1x sada pre nástenné ovládanie	3x lopatky	


Použitie

Plochý povrch / strop

Stropný sklon do 15°


Vlnitý strop

Šikmý strop

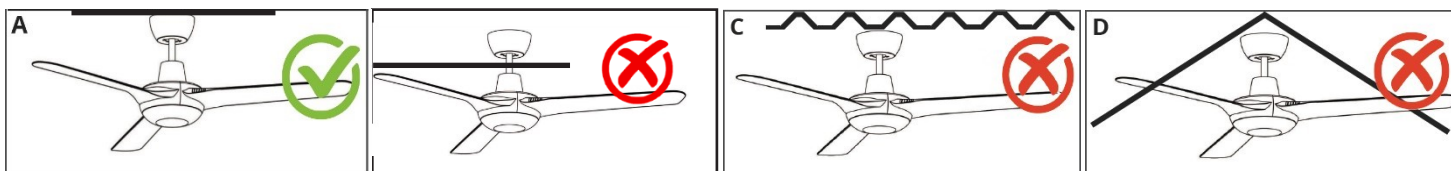


Inštalácia

Obr.1

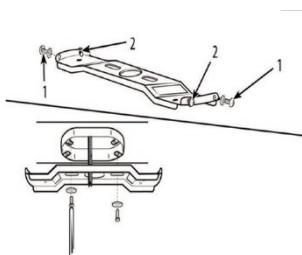


Pomocou dvoch dlhých skrutiek dodaných v balení pripevníte závesnú konzolu k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy. (Pozri obr.1)

Obr.2

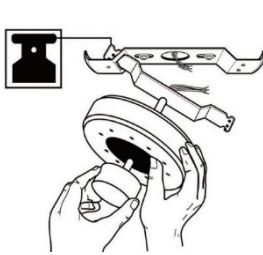


Odstráňte predinštalované skrutky z držiaka motora a montážnej dosky. Zaveste ventilátor na montážnu dosku tak, že do drážky vložíte držiak v tvare T. (Pozri obr.2)

Obr.3

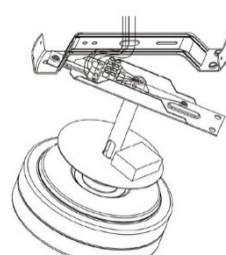


Obr.4

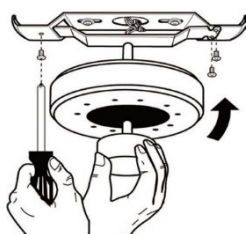


Zatlačte motor smerom nahor a upevnite ho k montážnej doske utiahnutím dodaných skrutiek a podložiek. (Pozri obr.4)

Obr.5

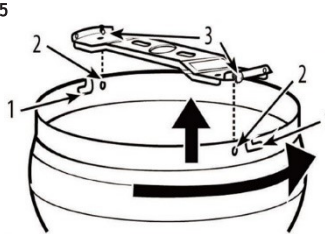

Umiestnite č. 1 a 2 priamo pod č. 3 a zarovnajte ich s ním. Otáčajte krytom motora v smere hodinových ručičiek, kým obe skrutky z montážnej konzoly nezapadnú do drážok. (Pozri obr.5)

Obr.6

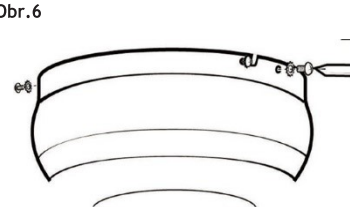


Vložte a utiahnite skrutky a hviezdicové podložky do príslušných otvorov, aby ste zaistili kryt motora. (Pozri obr.6)

UPOZORNENIE: Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

Inštalácia lopatiek

Obr.7

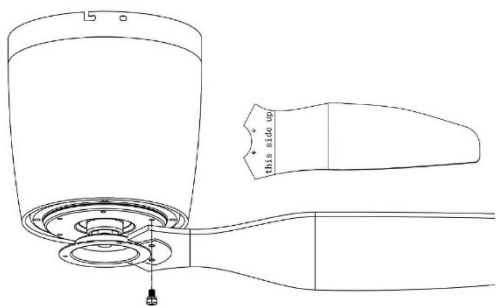


Zarovnajete otvory na lopatkách s otvormi v spodnej časti zostavy motora. Utiahnite lopatky pomocou dodaných skrutiek. Rovnaký krok opakujte, kým nebudú nainštalované všetky lopatky (pozri Fig.7).

UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby sa lopatky počas inštalácie nepoškodili alebo neohli, pokiaľ je ventilátor na zemi, pretože to ovplyvní výkon a vyváženie ventilátora a na také poškodenie sa nevzťahuje záruka.

Postup montáže / demontáže krytu


Obr.8 Model zobrazený so svetlom

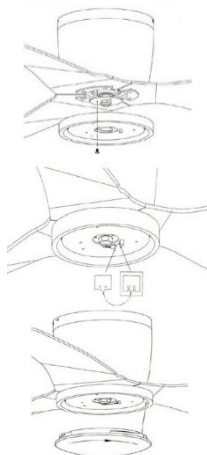

1. Nainštalujte svetelnú sadu na spojovaciu dosku.
2. Zapojte svetelný vodič a uistite sa, že vyčnievajúce konce kábla konektorov sú zasunuté do úzkych koncov drážok.

Zapojte svetelný vodič a uistite sa, že vyčnievajúce konce kábla konektorov sú zasunuté do úzkych koncov drážok.


Obr.9 Zobrazený model iba s ventilátorom

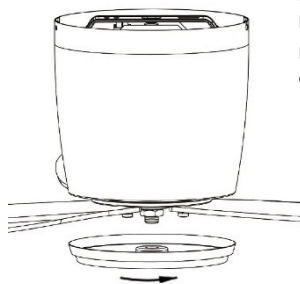

Pre inštaláciu otočte v smere hodinových ručičiek a utiahnite kryt. pre vybratie otočte proti smeru otáčania.

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.10

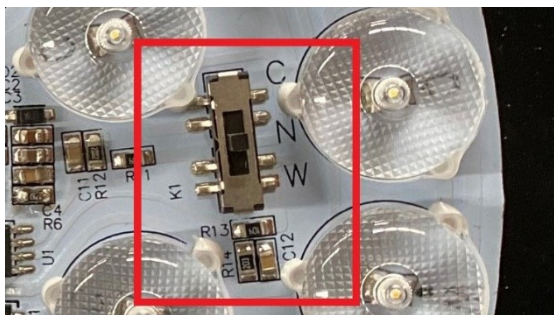

Teplotu farieb zvolíte prepnutím prepínača v oblasti LED (viď obr.10)

C = 5000K studená biela

N = 4000K neutrálna biela

W = 3000K teplá biela

Stmivanie

Ventilátor Four Seasons Link je vybavený inteligentným trojstupňovým stmievateľným svetelným modulom LED, ktorý nevyžaduje stmievateľný diaľkový ovládač ani stmievač na stenu.


Vyžaduje iba bežnú sadu diaľkového ovládania (MPREMS) alebo bežný nástenný vypínač svetla. (Dodáva sa v sade diaľkového ovládania).

Zapnite vypínač a svetlo sa rozsvieti. Prepnete vypínač na zapnutie/vypnutie v priebehu 1 sekundy a svetelný výkon sa stlmí na približne 50 %.

Opätovným zapnutím/vypnutím vypínača sa svetelný výkon stlmí na približne 15 %. Svetelná sada nemá pamäťovú funkciu, spočiatku sa rozsvieti na 100%.

UPOZORNENIE: Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

Pokyny a funkcie vysieláča

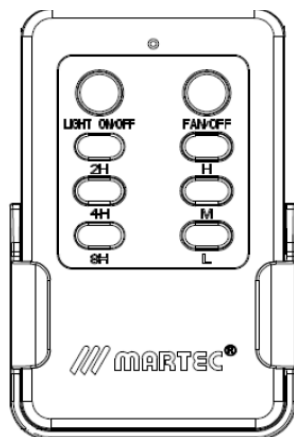

Nastavenie kódu na vysieláči

1. Odstráňte kryt batérie
2. Posuňte kódové spínače do zvolenej polohy ON/OFF.
3. Vložte batériu (je súčasťou dodávky)

Nastavenie kódu na prijímači:


1. Prepínače kódov na prijímači nastavte do rovnakej polohy ako na vysieláči.

Poznámka: Diaľkové ovládače Martec
- MPREMS (podľa obrázku vľavo),
MPLCDS a MAPP sa predávajú samostatne.






Inštalácia diaľkového ovládania prijímača

Prijímač zobrazuje ventilátor

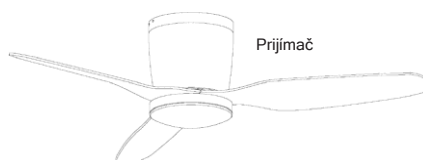

Prijímač zobrazuje ventilátor a svetlo

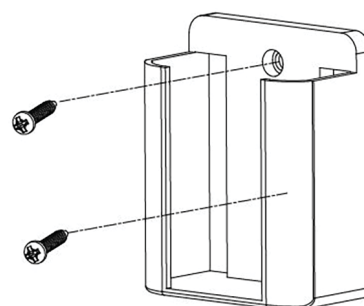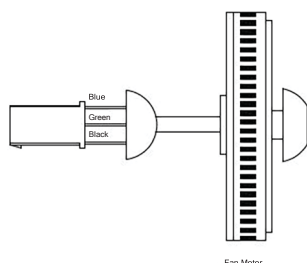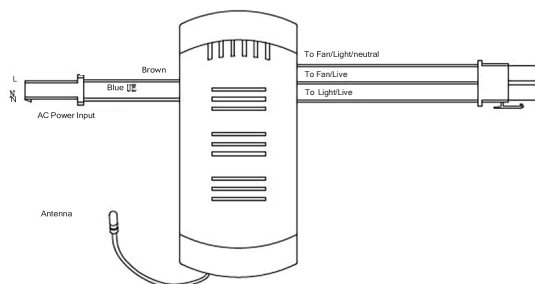

Inštalácia držiaka nástenného vysieláča pomocou dvoch skrutiek.


Dôležité pripomienky

- Prijímač musí byť správne nainštalovaný v montážnom držiaku.
- Ak vysielateľ nemôže ovládať prijímač, skontrolujte,
 - i) či je vo vysieláči dostatočné množstvo batérií
 - ii) či sa v blízkosti nevyskytujú podobné diaľkovo ovládané výrobky, ktoré spôsobujú rušenie
- Vymeňte batériu, pokiaľ sa vybije, pretože to ovplyvní citlivosť vysieláča
- Pokiaľ necháte vysielateľ dlhšiu dobu v prevádzke, vyberte z neho batériu, aby nedošlo k jej vybitiu.
- Podpora až 200W výkonu osvetlenia
- Izolačný spínač MUSÍ byť zapojený do linky
- Stmievací spínač na modeloch svetiel sa ovláda nalaďením tlačidla zapnutie/vypnutie svetla počas 1s. Svetelný výkon sa stmieva v stupňoch od 24W do 9W až približne do 3W


UPOZORNENIE: Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

Pripojenie vodičov


Nástenné ovládanie so svetlom

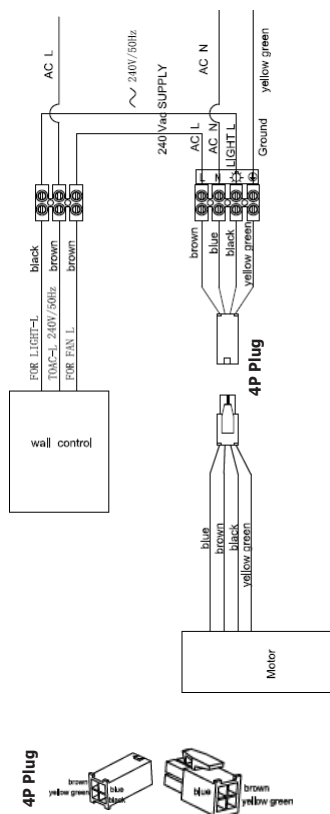

Nástenné ovládanie bez svetla

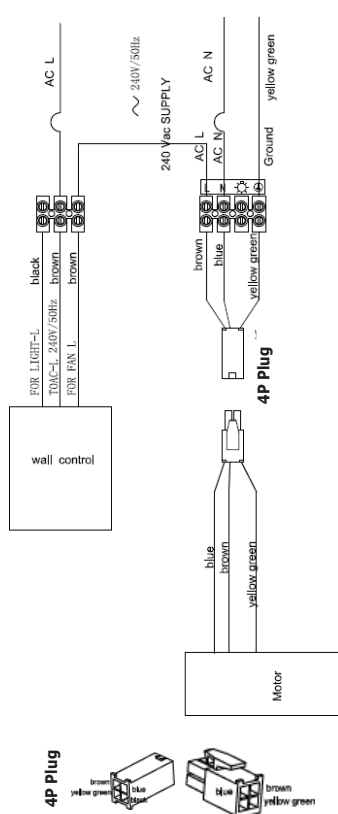

Diaľkové ovládanie s osvetlením alebo bez neho

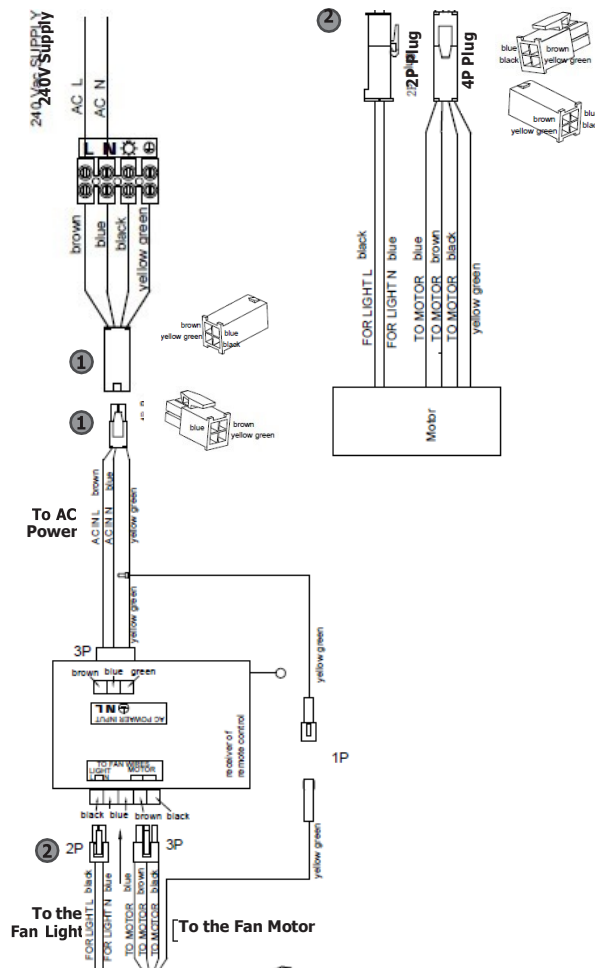

Wall control – nástenné ovládanie

Fan motor – motor ventilátora

Black – čierna

Yellow green – zeleno-žltá

fan light – svetlo ventilátora

brown – hnedá

blue – modrá

AC power - príkon

6* ročná záruka

Podrobnosti nájdete na našich webových stránkach <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



UPOZORNENIE

- Inštalácia ventilátorov MUSÍ zodpovedať normám SAA a predpisom miestnych úradov.
- Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.
- Ventilátor a svetlo MUSIA byť uzemnené.
- Držiak MUSÍ byť pevne pripevnený k rovnej pevnej konštrukcii alebo drevenému rámu.
- NESMÚ sa zamieňať lopatky z jedného modelu za iný, všetky lopatky MUSIA byť v prípade poškodenia vymenené.
- Záruka zaniká, pokiaľ výrobok nie je nainštalovaný podľa tohto návodu na inštaláciu.