

Inštalčná príručka rady MALIBU

Ďakujeme, že ste si vybrali náš stropný ventilátor rady Malibu.
Dôrazne odporúčame, aby ste si pred inštaláciou starostlivo prečítali tento návod.



Parametre modelov (iba ventilátor):

MMF133MBR 1320mm 3 lopatkový stropný ventilátor matná čierna/bambus s diaľkovým ovládaním

Zoznam komponentov:

1x Zostava motora	Qty 1x Návod	Qty 1x Sada skrutiek
1x Vyvažovacia sada	Qty 1x Závesná konzola	Qty 1x Diaľkové ovládanie
3x Lopatky		



Inštalácia

Plochý povrch

Sklon stropu do 15°


Vlnitý povrch

Šikmý povrch

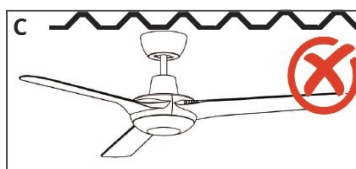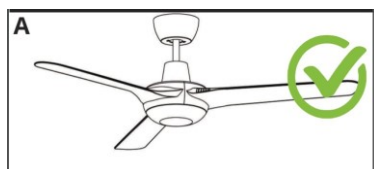


Ako zostaviť

Obr.1

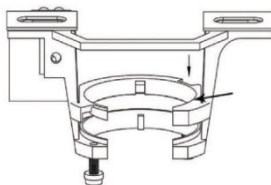


Pomocou dvoch dlhých skrutiek dodaných v balení pripevnite závesnú konzolu k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy. (Pozri obr.1)

Obr.2

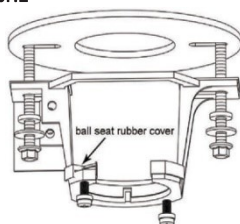


Umiestnite kruhové nárazuvzdorné tesnenie nad konzolu. Vyrovnajte konzolu a pevne ju priskrutkujte k stropu. (Pozri Obr.2)

Obr.3

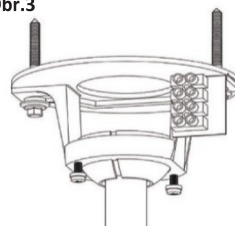

Ventilátor umiestnite do konzoly a zarovnajte drážku guľového kľbu s konzolou podľa obrázku (pozri Obr.3).

Obr.4

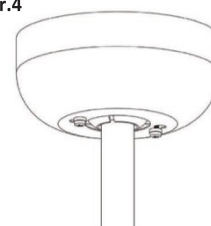


Po dokončení zapojenia pripevnite striešku ku konzole zatlačením nahor a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Utiahnite skrutky a zaistíte, aby sa strieška nedotýkala guľového kľbu. (Pozri Obr.4)

VAROVANIE Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný


Inštalácia lopatiek

Iba ventilátor

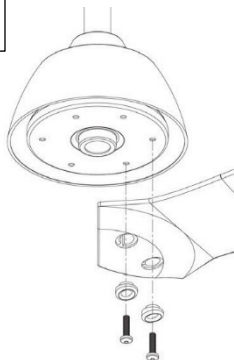

Pripevnite lopatku k hornej časti motora pomocou 2 dodaných skrutiek. Skrutky utiahnite a tento postup opakujte pre všetky lopatky. (Pozri Obr. 5)


Ventilátor a svetlo

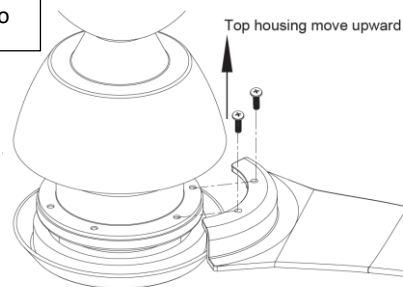

Zatlačte horný kryt hore. Pripevnite lopatky k hornej časti motora pomocou 2 dodaných skrutiek. Skrutky utiahnite a tento postup opakujte pre všetky lopatky. (Pozri Obr. 6)

Postup inštalácie / demontáže skleneného tienidla

Obr.7

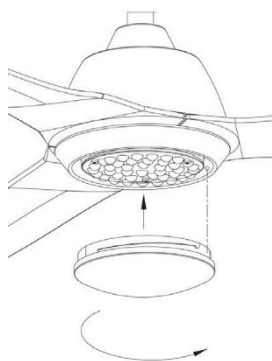


Inštalácia - nasadíte sklenené tienidlo a otočte ním v smere hodinových ručičiek. Ak chcete tienidlo sňať, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.

(Pozri Obr.7)

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.8

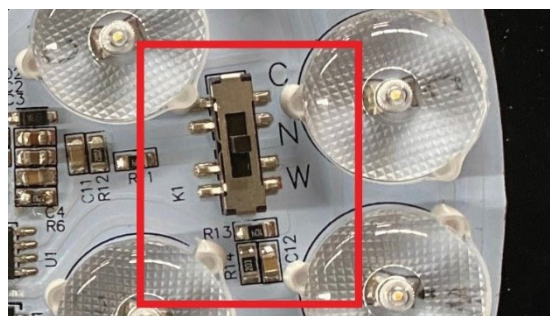


Teplotu farieb zvolíte prepnutím prepínača v oblasti LED (pozri Fig.8)

C = 3000K studená biela

N = 4000K neutrálna biela W = 5000K teplá biela


VAROVANIE Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný

Pokyny a funkcie vysieláča

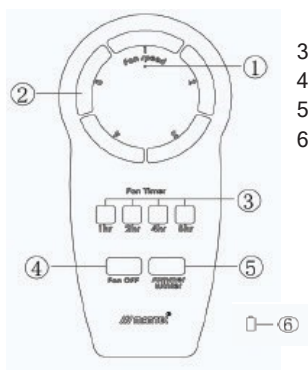

Iba ventilátor

1. LED Kontrolka
2. Rýchlosť
(1 najvyššia - 5 najnižšia)
3. Kontrola časovača
4. Smer ventilátora
5. Vypnúť/zapnúť
6. 12V batéria pre použitie vo vysieláči

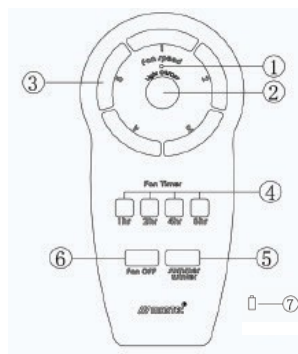


Ventilátor a svetlo

1. LED KONTROLKA
2. Vypnúť/zapnúť
(tiež stmievač po stlačení do 1s)
3. Rýchlosť
(1 najvyššia - 5 najnižšia)
4. Časovač
5. Smer ventilátora
6. Vypnúť/zapnúť
7. 12V batéria pre použitie vo vysieláči


Inštalácia diaľkového ovládania prijímača

Prijímač: iba ventilátor

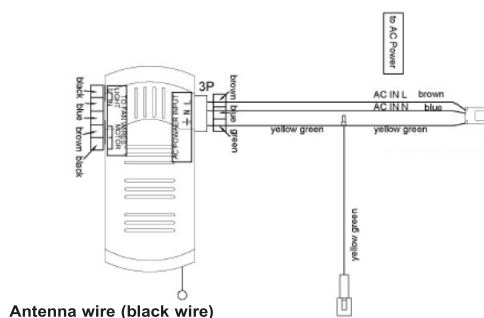

Antenna wire (black) – anténny drôt (čierny)

Prijímač: ventilátor a svetlo

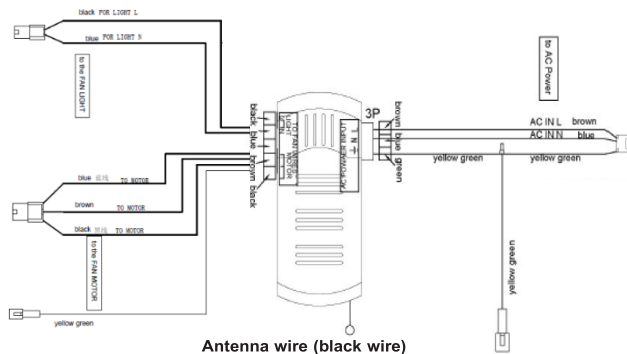


Dôležité upozornenie

- Prijímač musí byť správne nainštalovaný v montážnom držiaku.
- Pokiaľ vysielateľ nemôže ovládať prijímač, skontrolujte, či
 - i) či je vo vysieláči dostatočné množstvo batérií
 - ii) či sa v blízkosti nevyskytujú podobné diaľkovo ovládané výrobky, ktoré spôsobujú rušenie
- Vymeňte batériu, ak sa vybije, pretože to ovplyvní citlivosť vysieláča
- Pokiaľ necháte vysielateľ dlhšiu dobu v prevádzke, vyberte z neho batériu, aby nedošlo k jej vytečeniu
- Podpora až 200W výkonu osvetlenia
- Izolačný spínač MUSÍ byť zapojený do linky
- Stmievateľ sa na modeloch svetiel ovláda naladením tlačidla zapnutie/vypnutie svetla počas 1s. Svetelný výkon sa stmieva v stupňoch od 24W do 9W až približne do 3W


VAROVANIE Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný

Pripojenie vodičov

Diaľkové ovládanie so svetlom

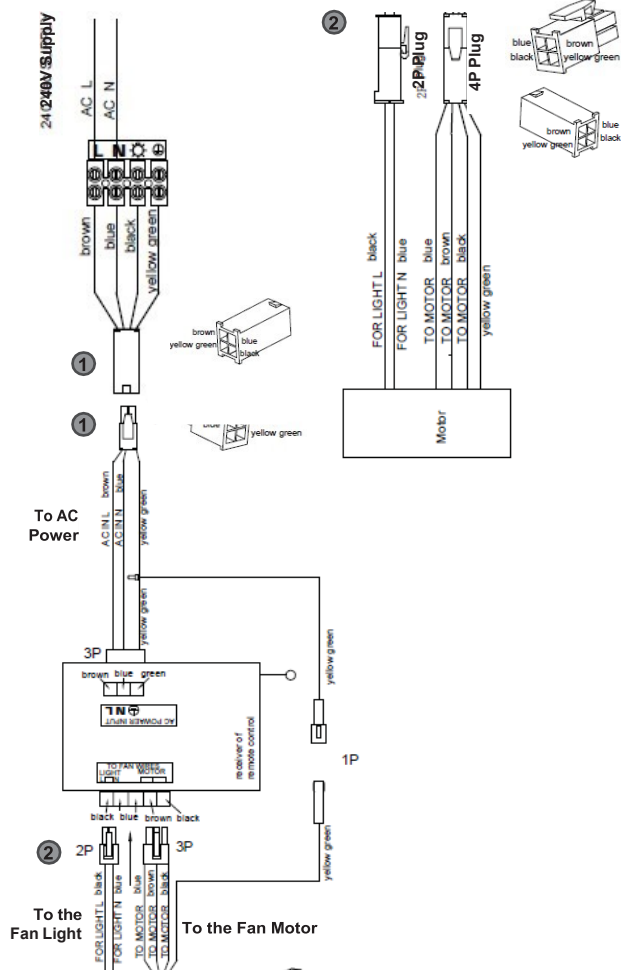

Diaľkové ovládanie bez svetla

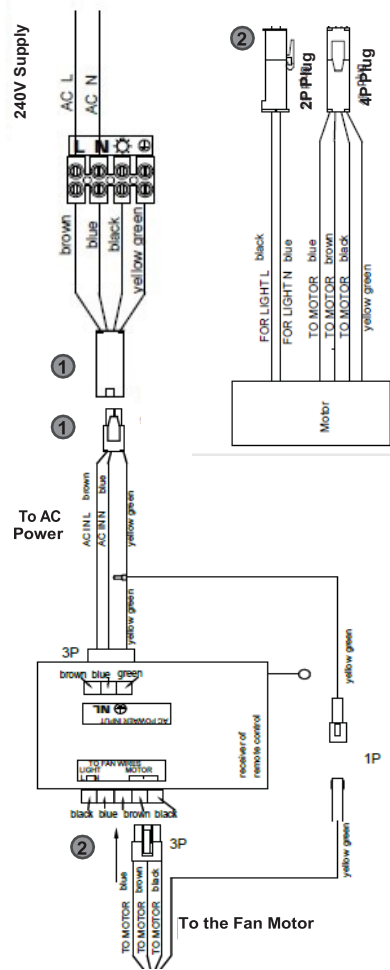

Blue - modrá
Black - čierna
Brown - hnedá
Yellow green – Žltá zelená
Fan motor – motor ventilátora
Fan light – svetlo ventilátora

6* Ročná záruka

Podrobnosti nájdete na našich webových stránkach <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



Varovanie

- Inštalácia ventilátorov MUSÍ zodpovedať normám CE a predpisom miestnych úradov.
- Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.
- Ventilátor a svetlo MUSIA byť uzemnené.
- Držiak MUSÍ byť pevne pripevnený k rovnaj pevnej konštrukcii alebo drevenému rámu.
- NESMÚ sa zamieňať lopatky z jedného modelu za iný, všetky lopatky MUSIA byť v prípade poškodenia vymenené.
- Záruka zaniká, pokiaľ výrobok nie je nainštalovaný podľa tohto návodu na inštaláciu.