

Inšalačná príručka série SCORPION DC

Ďakujeme, že ste si vybrali náš stropný ventilátor série SCORPION DC.
Dôrazne odporúčame, aby ste si pred inštaláciou pozorne prečítali tieto pokyny.



Parametre modelov (len ventilátor):

MSF133MR	1320mm 3 lopatkový stropný ventilátor Matt Black s diaľkovým ovládaním
MSF133WR	1320mm 3 lopatkový stropný ventilátor White Satin s diaľkovým ovládaním
MSF133BR	1320mm 3 lopatky stropného ventilátora Brushed Nickel s diaľkovým ovládaním

Parametre modelov (ventilátor a svetlo):


MSF1333MR	Stropný ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, matná čierna, 24W trojfarebné LED svetlo s diaľkovým ovládaním
MSF1333WR	Stropný ventilátor 1320 mm s 3 lopatkami, biely satén, 24W trojfarebné LED svetlo s diaľkovým ovládaním
MSF1333BR	Stropný ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, nikel, 24W trojfarebné LED svetlo s diaľkovým ovládaním

Zoznam dielov:

1x zostava motora	1x návod k použitiu	1x sada skrutiek	3x lopatky
1x vyvažovacia sada	1x závesná konzola	1x sada diaľkového ovládania	

Použití


Plochý povrch / strop

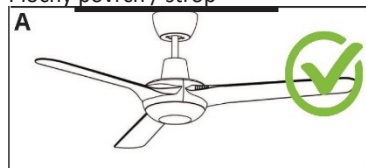


Sklon stropu do 15°



Vlnitý strop

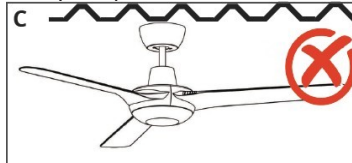


Šikmý strop

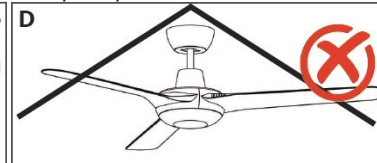

Ako zostaviť

Obr. 1

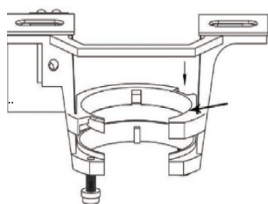

Pripevnite závesnú konzolu k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy pomocou dvoch dlhých skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. (Pozri obrázok 1)

Obr. 2



Umiestnite kruhové nárazové tesnenie na držiak. Vyrovnajte držiak a pevne ho priskrutkujte k stropu. (Pozri obr. 2)

Obr. 3



Ventilátor umiestnite do držiaku a zarovnajete drážku guľového kľúča s držiakom závesu podľa obrázka (pozri obrázok 3)

Obr. 4



Po dokončení zapojenia pripievte striešku k závesnému držiaku zatlačením nahor a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Uťahnite skrutky a dbajte na to, aby sa vrchliak nedotýkal guľového kľúča. (Pozri obrázok 4)

VAROVANIE: Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

Inštalácia lopatiek

Obr. 5



Pripevnite nôž na hornú časť motora. Utiahnite a zaistite nôž dodanými skrutkami a podložkami. Tento postup opakujte, kým nebudú nainštalované všetky lopatky. (Pozri obrázok 5)

UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste počas inštalácie nepoškodili alebo neohli lopatky, ak je ventilátor na zemi, pretože to ovplyvní výkon a vyváženie ventilátora a nevzťahuje sa na to záruka.

Postup montáže / demontáže krytu

Model so svetlom

Obr.6




Pripojte 2 kolíkové konektory z krytu motora k doske svetelnej súpravy.

Nainštalujte dosku svetelnej súpravy na motor pomocou dodanej skrutky.

Vložte kovový kryt do svetelnej súpravy. (Pozri obrázok 6).

Iba ventilátor


Obr.7

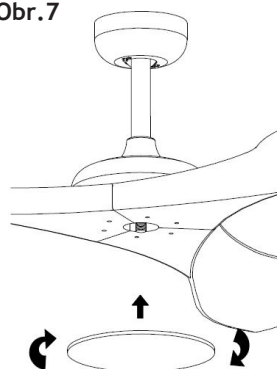

Nainštalujte kovový kryt do súpravy svetla. (Pozri obr. 7)

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.8

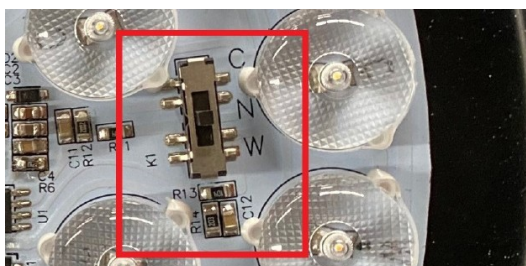

Teplotu farby zvolíte prepnutím prepínača na LED dióde. (Pozri obr.7)

C = 5000K studená biela

N = 4000K neutrálna biela W = 3000K teplá biela

Stmievanie

Stropný ventilátor SCORPION je vybavený inteligentným trojstupňovým stmievateľným svetelným modulom LED, ktorý nevyžaduje stmievateľný diaľkový ovládač ani nástenný stmievač. Vyžaduje len súpravu diaľkového ovládania dodanú s výrobkom.


Zapnite vypínač a svetlo sa rozsvieti. Prepnete spínač do 1 sekundy a svetelný výkon sa stlmí približne na 50 %.

Opätovným zapnutím/vypnutím vypínača sa svetelný výkon stlmí približne na 15 %. Svetelná súprava nemá pamäťovú funkciu, na začiatku sa zapne na 100 %.

VAROVANIE: Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.


Pokyny a funkcie vysielča

Zobrazený ventilátor a svetlo

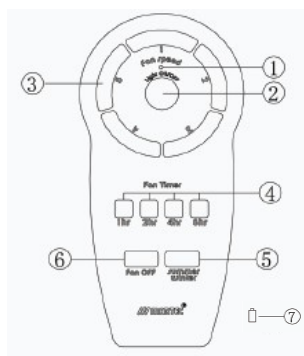

1. LED kontrolka
2. Zapnutie/vypnutie svetla
3. Rýchlosť ventilátora (1 vysoká rýchlosť - 5 nízkych rýchlostí)
4. Ovládanie času ventilátora
5. Smer ventilátora (reverzný spínač)
6. Zapnutie/vypnutie ventilátora
7. 12V batéria na použitie vo vysieläči

Iba ventilátor bez svetla

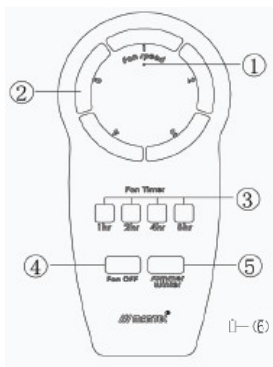


1. LED kontrolka
2. Rýchlosť ventilátora (1 vysoká rýchlosť - 5 nízkych rýchlostí)
3. Ovládanie času ventilátora
4. Zapnutie/vypnutie ventilátora
5. Smer ventilátora (reverzný prepínač)
6. 12V batéria na použitie vo vysieläči

Inštalácia diaľkového ovládania prijímača



Yellow green - zeleno žltá
Brown - hnedá
Blue - modrá
Black - čierna
Plug - zástrčka

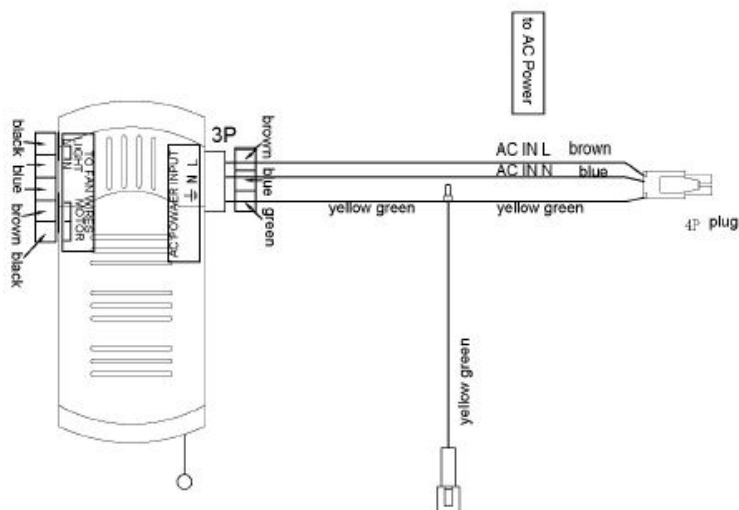

Pokyny pre párovanie

- Zapnite zdroj napájania a do 30 sekúnd
- Stlačte a podržte tlačidlo "FAN ON/OFF" vysielča po dobu 5 sekúnd a ozve sa "pípnutie".
- Úvodný krok párovania musí byť vykonaný do 30 sekúnd od zapnutia napájania.
 - i) pred párovaním ďalších ventilátorov sa uistite, že je vypínač alebo zdroj napájania prvého inštalovaného ventilátora vypnutý, tj. párujte po jednom ventilátore.
 - ii) zaistite, aby bol oddeľovací spínač v zapnutej polohe, oddeľovací spínač sa nesmie používať ako vypínač svetla, pretože by došlo k poškodeniu a znefunkčneniu diaľkového prijímača.

Dôležité pripomienky



- Prijímač musí byť správne nainštalovaný v montážnej konzole.
- Ak vysieláč nemôže ovládať prijímač, skontrolujte, či:
 - (i) vo vysieläči je dostatok batérií
 - (ii) možnú existenciu podobných diaľkovo ovládaných výrobkov v okolí, ktoré spôsobujú rušenie
- Ak sa batéria vybijie, vymeňte ju, pretože to ovplyvní prevádzku vysielča.
- Ak sa vysieláč nepoužíva dlhší čas, vyberte batériu, aby ste zabránili jej vybitiu.
- Podpora až 200 W výkonu osvetlenia
- Izolačný spínač MUSÍ byť zapojený do linky
- Stmievateľ na modeloch svetla sa ovláda nastavením tlačidla zapnutia/vypnutia svetla v priebehu 1 s. Svetelný výkon sa stlmuje v krokoch od 24 W do 12 W až po približne 4 W.

VAROVANIE: Inštaláciu MUSÍ vykonať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

Pripojenie vodičov

Poznámka: Diaľkové ovládanie ventilátora a svetla

Poznámka: Len ventilátor s diaľkovým ovládaním

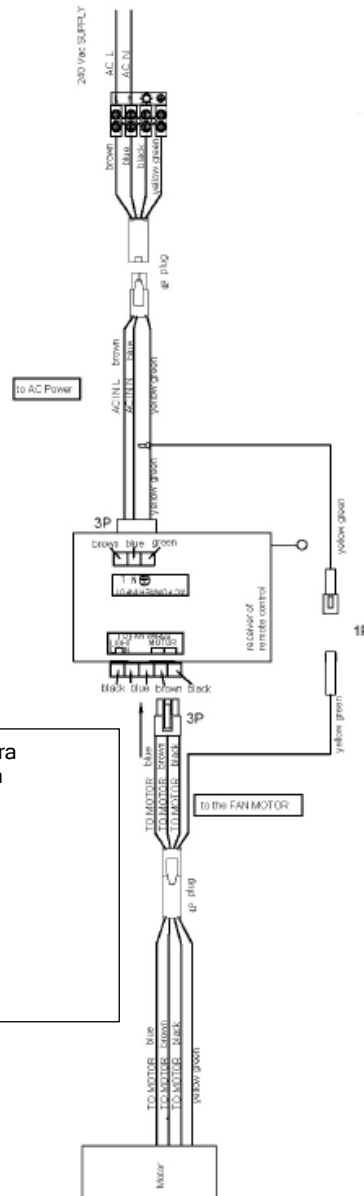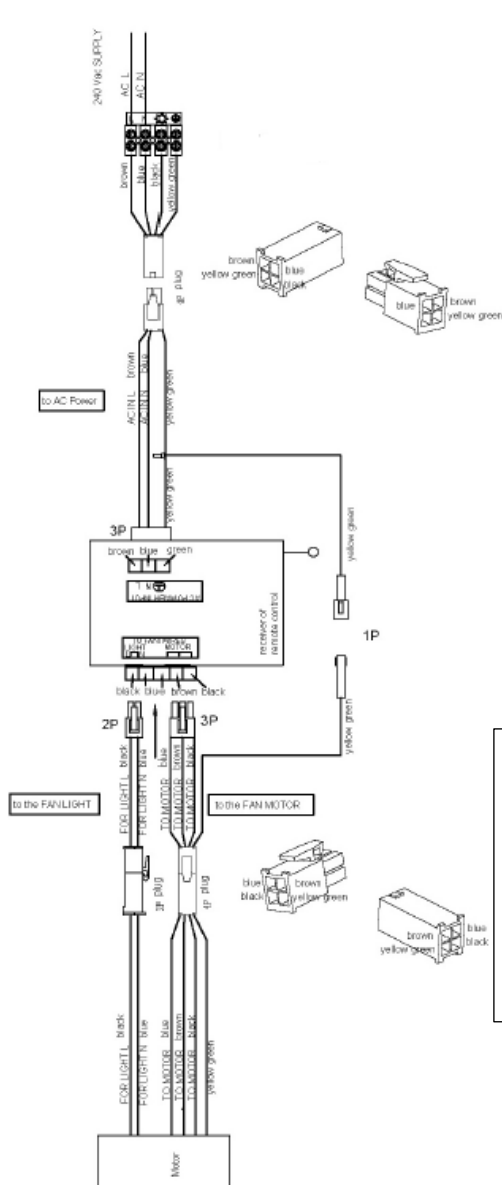

Fan motor - motor ventilátora
Fan light - svetlo ventilátora
Brown - hneďá
Black - čierna
Yellow green - zeleno žltá
AC power - striedavý prúd

6* ročná záruka

Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou sa uistite, že je stropný ventilátor odpojený.
- LED svetlá nie sú odnímateľné ani vymeniteľné. Je možné ich dodať iba so stropným ventilátorom ako jeden celok.

UPOZORNENIE

- Inštalácia ventilátorov MUSÍ zodpovedať normám SAA a predpisom miestnych úradov.
- Inštaláciu MUSÍ vykonávať kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.
- Ventilátor a svetlo MUSIA byť uzemnené.
- Držiak MUSÍ byť pevne pripevnený k rovnkej pevnej konštrukcii alebo drevenému rámu.
- NESMÚ sa zamieňať lopatky z jedného modelu za iný, všetky lopatky MUSIA byť v prípade poškodenia vymenené.
- Záruka zaniká, pokiaľ výrobok nie je nainštalovaný podľa tohto návodu na inštaláciu.