




# Stropní ventilátor Sulion CORCEGA

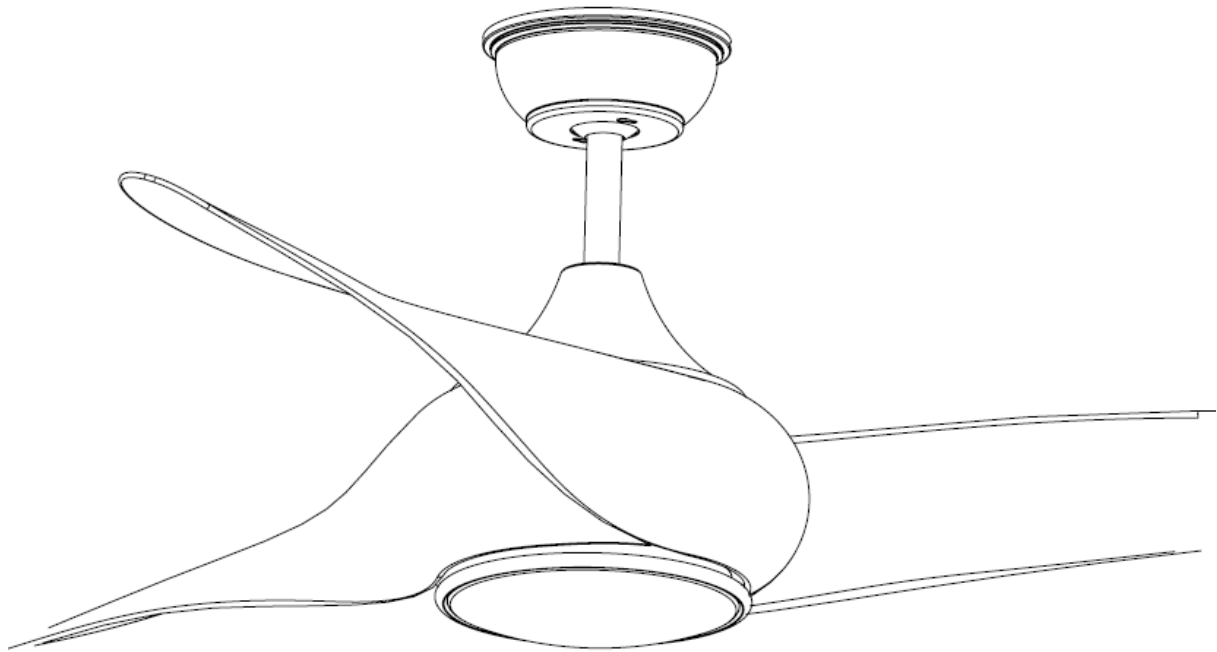

**Návod k použití**

**Ref 072250 / 072251 /072252**

## DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

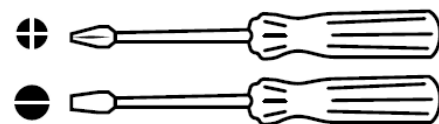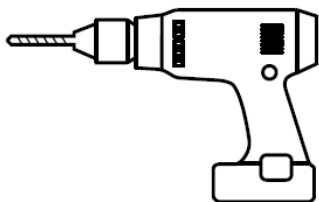

## OBSAH BALENÍ


1x



3x



1x



1x




1x



1x



1x




1x



1x




1x



1x



1x

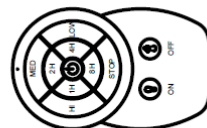

1x


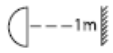






## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Gratulujeme k vašemu nákupu tohoto energeticky úsporného stropního ventilátoru, který využívá střídavého proudu (AC) pro vysoký výkon, dobrou energetickou účinnost a tišší chod.

**Komfort:** Tento AC motor lze ovládat pomocí nástěnného ovladače, dálkového ovládání, nebo ručně pomocí řetízků (dle modelu).

## UPOZORNĚNÍ

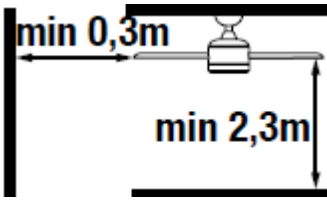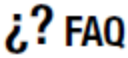	Pro vaši maximální bezpečnost při montáži a pohodlí při užívání tohoto ventilátoru si pečlivě přečtěte následující stránky manuálu.
	Minimální vzdálenost lampy a jakéhokoli osvětleného předmětu musí být alespoň 1 metr.
	Pro nárok na záruku musí být tento ventilátor zapojen kvalifikovaným elektrikářem.
	Toto zařízení může být používáno dětmi od věku 8 let a výše a lidmi se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo s malou zkušeností či znalostmi, pokud jim bylo zajištěno dostatečné poučení ohledně ovládání tohoto zařízení nebo jsou pod dozorem dospělé zodpovědné osoby a uvědomují si rizika spojená s jeho ovládáním. Toto zařízení není hračkou pro děti. Čištění a údržba tohoto produktu nemůže být prováděna dětmi bez dozoru zodpovědné osoby.
	Ventilátor musí být umístěn tak, aby jeho lopatky byly ve výšce minimálně 2,3 m od podlahy. Ujistěte se, že mezi koncem lopatek a nejbližší stěnou či jinou (možnou) překážkou, o kterou by mohly zavadit, je vzdálenost minimálně 30 cm. Je také mít třeba na paměti, že čím větší je tato vzdálenost, tím lepší proudění vzduchu ventilátor poskytuje.
	Před kontaktováním zákaznického oddělení nebo servisního střediska, je dobré si přečíst pokyny a rady v kapitole Odstraňování závad.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Montáž stropního ventilátoru musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem ve shodě s místními vyhláškami o elektroinstalacích.
- 2) Jakékoli zákroky na elektrických zapojeních musí být provedeny až po odpojení elektrické energie od ventilátoru pomocí vypínače nebo domácích pojistek.
- 3) Ventilátor musí být namontován tak, aby jeho lopatky byly ve výšce minimálně 230 cm od země a jejich konce nejméně 30 cm od nejbližší možné překážky či zdi (čím větší je tato vzdálenost, tím lepší proudění vzduchu ventilátor poskytne). Podklad, na který se uchytí montážní konzole pomocí 2 dodaných šroubů, musí být schopen unést zátěž minimálně 30 kg. Minimálně 3 cm z délky dodaných kotvících šroubů musí být zamontováno do konzole.
- 4) Dbejte na správné zapojení zemního vodiče. Jakékoli pochybení v tomto kroku může vážně ohrozit osoby v blízkosti ventilátoru.

- 5) Nezapojujte napájení ventilátoru do žádných stmívačů, potenciometrů, nástěnných vypínačů a podobných zařízení, protože může dojít k nesprávnému fungování ventilátoru případně k poškození jeho motoru. Je nezbytné, aby elektrické zapojení zahrnovalo i jistič ve shodě s vyhláškou o elektroinstalacích, který zajistí jednofázové přerušení přímo napojené na domácí pojistky a musí mít mezery mezi veškerými vodiči, což zajistí celkové odpojení dle podmínek Kategorie III přepětí. Ventilátor musí být zapojen do chráněného okruhu (magnetotermické relé o velikosti odpovídající technickým specifikacím a příkonu ventilátoru). Pro vypnutí a zapnutí ventilátoru používejte výhradně dodávané dálkové ovládání.
- 6) Je doporučeno nepoužívat takovýto typ ventilátoru společně s plynovými spotřebiči a přístroji společně v jedné místnosti.
- 7) Ventilátor se nesmí kývat a před změnou směru otáčení lopatek se musí zcela zastavit. Tento postup předejde poškození motoru i ovládání.
- 8) Do prostoru rotace lopatek nevkládejte žádné předměty, do kterých by mohly lopatky narazit. Takový náraz může lopatky poškodit a způsobit nerovnováhu ventilátoru a jeho kývání.
- 9) Po montáži zkontrolujte dotažení jednotlivých šroubů. Povolené šrouby jsou jednou z příčin hlučného ventilátoru.
- 10) Vzhledem k otáčivému pohybu ventilátoru se mohou časem některá spojení uvolňovat. Proto zkontrolujte veškeré šrouby a jiné spoje minimálně 2x ročně a případně dotáhněte.
- 11) Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, specializovaným servisním střediskem nebo jiným kvalifikovaným certifikovaným servisem aby se předešlo případným poruchám nebo ohrožení na zdraví.
- 12) Výměna osvětlení tohoto ventilátoru může být provedena pouze výrobcem, specializovaným servisním střediskem nebo jiným kvalifikovaným certifikovaným servisem, aby se předešlo případným poruchám nebo ohrožení na zdraví.

**Poznámka:** Důležitá upozornění a pokyny v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je třeba vždy používat zdravý rozum, dbát opatrnosti a předvídat případné situace, které mohou nastat.

## OCHRANA PROSTŘEDÍ



Elektrická zařízení na konci své životnosti nevyhazujte společně s domácím odpadem, ale odneste je na příslušná sběrná místa, jejichž adresy vám sdělí příslušný obecní úřad. Prosíme, recyklujte obalové materiály v souladu s místními vyhláškami.

## TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jmenovité napětí a frekvence	220-240 V ~ AC 50/60 Hz
Příkon osvětlení	18 W
Světelný tok	1600 lm
Barevná teplota	4000 K
Počet cyklů zapnutí/vypnutí osvětlení	10 000
Životnost osvětlení	25 000 h
Třída ochrany	Třída I
Index ochrany	IP20
Provozní teplota	-20 °C až +45 °C
Stmívání	Ne
Maximální sklon stropu	25°
Světelný úhel	120°
Hodnota Ra osvětlení	>80


Rychlost	1	2	3
Příkon	20	49	76
Otáčky/min	71	119	149
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	70	95	160
Hlučnost v dB	28	33	37

Při montáži bez tyče se může vzduchový průtok snížit.

## PŘÍPRAVA K MONTÁŽI

**Poznámka:** Odhadovaná doba montáže je 120 minut. Montáž může být provedena pouze certifikovaným elektrikářem. Opatrně rozbalte veškeré díly ventilátoru bez použití nůžek, nožů a jiných ostrých nástrojů, které by mohly jednotlivé díly poškodit.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

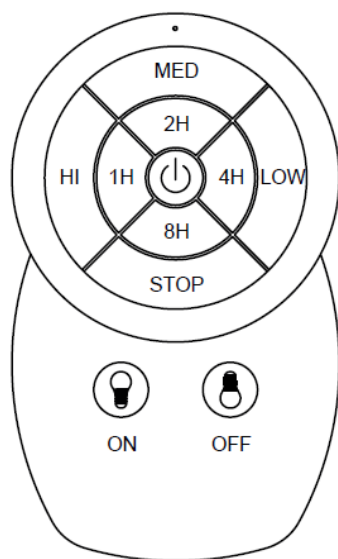

	Zapnutí / vypnutí ventilátoru a osvětlení
1H	Časovač 1h
2H	Časovač 2h
4H	Časovač 4h
8H	Časovač 8h
HI	Vysoká rychlost (stupeň 3)
MED	Střední rychlost (stupeň 2)
LOW	Nízká rychlost (stupeň 1)
STOP	Vypnutí ventilátoru
	Zapnutí osvětlení
	Vypnutí osvětlení
°	Led kontrolka

## **SYNCHRONIZACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S VENTILÁTOREM**

Ventilátor funguje správně, jakmile jsou vysílač i přijímač dálkového ovládání synchronizováni. Během synchronizace přijímač rozeznává signály z vysílače. Tomuto se říká proces učení.

Ujistěte se, že je ventilátor odpojen od napájení elektrickým proudem. Tento krok je pro synchronizaci velice důležitý.

Dokud není synchronizace řádně dokončena, nebude ventilátor správně fungovat, nebo nebude fungovat vůbec.

Všechny ventilátory byly nastaveny již v továrně a měly by tedy fungovat ihned po montáži a jejich spuštění. Pokud dálkové ovládání nefunguje po montáži nebo přestane během používání, proveďte synchronizaci dle pokynů níže. Mějte na paměti, že nefungující dálkové ovládání může mít i jinou příčinu:

- Ujistěte se, že veškeré elektrické zapojení je správně provedeno
- Ujistěte se, že jsou v dálkovém ovladači nabitě baterie
- Ujistěte se, že veškeré spínače (včetně domácích pojistek) jsou zapnuté

## **POKYNY K SYNCHRONIZACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A PŘIJÍMAČE VE VENTILÁTORU**

Ventilátor nevyžaduje synchronizaci, neboť přijímač s vysílačem jsou již z továrny propojeny.

Tento ventilátor má univerzální mód komunikace vysílače s přijímačem a jeden vysílač tedy ovládá několik ventilátorů ve svém dosahu.

## **OCHRANNÉ FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**

### **Ochrana proti blokaci**

Ventilátor má funkci, která automaticky zastaví jeho chod odpojením elektřiny k motoru po 30 vteřinách, pokud zaznamená nějakou překážku, která brání normálnímu chodu. Jakmile se takto stane, je třeba ihned překážku odstranit. Poté stiskněte tlačítko pro spuštění ventilátoru pro znovunastavení přijímače. Nyní můžete pokračovat v normálním používání ventilátoru.

Poznámka: Ventilátor nebude pracovat správně, pokud řádně překážku neodstraníte.

### **Ochrana proti přepětí**


Pokud přijímač ventilátoru detekuje příkon vyšší jak 80W (to značí přepětí), bude ihned přerušeno přívod elektřiny do přístroje, což okamžitě vypne a zastaví chod ventilátoru. Pro resetování stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí.

Poznámka: Pokud přijímač se opět přepne do ochranného režimu, může to znamenat poškození motoru. Ihned kontaktujte výrobce.

## KÝVÁNÍ VENTILÁTORU A JEHO VYVAŽOVÁNÍ

Vyklání ventilátoru i několik centimetrů není na závadu. Ventilátor vypněte a zkontrolujte následující:


- Zkontrolujte veškeré spojení šroubků a případně dotáhněte
- Zkontrolujte vzdálenost všech lopatek od stropu dle nákresu níže. Pokud jste dotáhli všechny šrouby a i tak se vzdálenosti od stropu liší, zkontrolujte, jestli není některá z lopatek zdeformována. To totiž může být příčinou kývání.

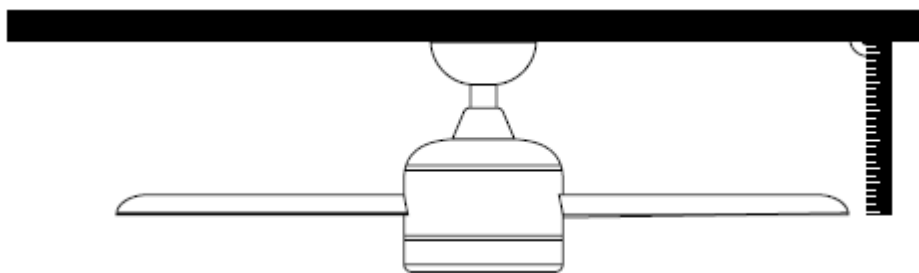

- Pokud ani výše uvedené nepomůže, bude třeba použít vyvažovací sadu:

Vyvažovací sada obsahuje závaží, každé o hmotnosti 5g a sponu na lopatku, která váží také 5g. Pokud se Vám zdá lopatka ventilátoru po jeho řádné montáži nevyvážená („vlní se“), prosím následujte kroky 1-6:

- 1) Zapněte stropní ventilátor a zjistěte, při jaké rychlosti se lopatka nejvíce vylá.
- 2) Vypněte ventilátor a počkejte, až se sám úplně zastaví. Vyberte lopatku, která se vylá a nasadte na ni doprostřed mezi držák lopatky a její špici sponu.
- 3) Zapněte ventilátor na otáčky, kdy docházelo k největšímu kývání. Poznamenejte si, jestli se kývání zlepšilo či zhoršilo. Vypněte ventilátor, sponu dejte na další lopatku a opakujte. Takto to proveďte u všech lopatek a poznamenejte si, u kterých došlo k největšímu zlepšení.
- 4) Nasadte sponu na lopatku, která vykazovala největší zlepšení vylání. Posunujte sponu po lopatce od vnitřku k vnějšku a pozorujte, v jaké poloze při zapnutém ventilátoru došlo k největšímu zlepšení.
- 5) Vyjměte sponu a přilepte závaží na horní stranu lopatky doprostřed její šířky a ve vzdálenosti od konce, kde byla umístěna spona (viz obrázek).
- 6) Pokud se tímto problém s vyláním řádně nevyřešil, můžete vyvážit ostatní lopatky se zbývajícím závažím (lze jednoduše nožem rozpůlit) postupováním dle předchozích kroků.

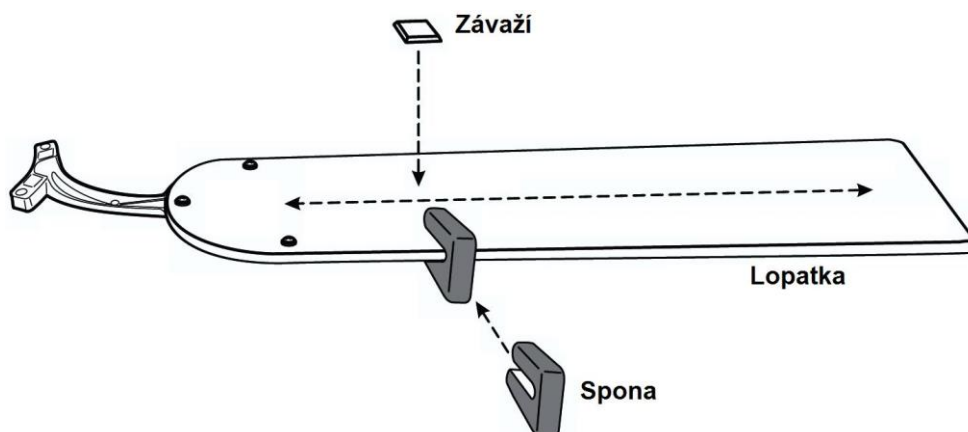

## Co je původcem „viklání“?

Lopatka ventilátoru se může při svém volném okraji pohybovat rychlostí až 10m/s. Je-li hustota materiálu lopatky různorodá, projeví se nevyvážeností lopatky, převážně u přírodních materiálů. To při vyšších rychlostech způsobí viklání, vlnité pohyby popřípadě vibrace. Všechny lopatky od Sulion jsou přesně zváženy a seřazeny podle hmotnosti.

Prosím mějte na paměti, že pád i z malé výšky může výrobek značně poškodit.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
<b>Ventilátor se netočí (pozn.: na některé kroky bude třeba povolát certifikovaného elektrikáře)</b>	Vyhozené pojistky	Zkontrolujte pojistky a váš domácí elektrický okruh
	Nesprávně dotažené spojení vodičů	Zkontrolujte zapojení. Tento krok musí být proveden kvalifikovaným elektrikářem
	Dálkové ovládání nereaguje	Vyměňte baterie v ovladači, případně znovu proveďte synchronizaci.
	Není přívod elektřiny	Zkontrolujte, že k ventilátoru je elektřina přivedena.
<b>Ventilátor se kýve</b>	Lopatky nejsou rovnoběžné se stropem	Viz. kapitola <i>Kývání ventilátoru a jeho vyvažování</i>
	Uvolněné šroubky lopatek	
	Deformace lopatek	
<b>Hlučný chod</b>	Horní krytka se dotýká stropu	Posuňte krytku směrem dolů; minimální vzdálenost od stropu by měla být 3 mm
	Uvolněné šroubky	Šroubky s citem dotáhněte
	Uvolněná montážní konzole	Dotáhněte veškeré šrouby
	Nesprávný ovladač ventilátoru	Používejte výhradně ovládání dodané výrobcem
<b>Mechanický hluk</b>	Při úplně prvním spuštění nechte ventilátor běžet minimálně 8 hodin, všechny díly by se měly usadit a hluk ustát. Pokud se tak nestane, kontaktujte servisní středisko.	
<b>Světlo se nerozsvítí</b>	Poškozené světlo	Vyměňte světlo
<b>Ventilátor se točí, ale vzduchový průtok je nedostatečný</b>	Nesprávných směr otáčení lopatek	Viz. kapitola <i>Změna Chodu Otáčení Lopatek: Letní A Zimní (Zpětný) Chod</i>
	Nedostatečný prostor mezi lopatkami a stropem	Montáž bez tyče může snížit vzduchový průtok
	Objekty v těsné blízkosti ventilátoru	Předměty v místnosti mohou omezovat vzduchový průtok
	Nevhodný průměr lopatek ventilátoru	Vybraný ventilátor má příliš malý průměr vzhledem k velikosti místnosti, kde byl namontován



## ÚDRŽBA

### Čištění a údržba

Přirozený chod ventilátoru způsobuje postupné povolování šroubků. Zkontrolujte jejich dotažení minimálně 2x ročně.

Pravidelně čistěte ventilátor, aby si udržel svůj původní vzhled. K čištění nepoužívejte vodu, protože může dojít k poškození motoru, nebo materiálů, ze kterých je sestaven, případně i elektrický šok. Používejte výhradně kartáček s jemnými štětinkami nebo hadřík z mikrovlákná, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Dýha lopatek je ošetřena vrstvou laku, pro snížení rizika barevných změn nebo ztráty lesku.

Ventilátor není třeba olejovat, jeho motor má permanentní mazání.

**Poznámka:** nedodržením pokynů údržby se vystavujete riziku ztráty nároku na záruku.

### Záruka

Záruka se vztahuje na vážné problémy, které se mohou vyskytnout, ale ne na drobné odchylky, jako například mírný hluk produkovaný přístrojem, neboť každý elektrický spotřebič produkuje určité množství hluku.

Používání ventilátoru s nedotaženými šroubky nebo s lopatkami poškozenými jejich nesprávným čištěním může vést ke kývání nebo nadměrné hlučnosti, na které se záruka nemůže vztahovat. Pravidelnou péčí předejdete podobným problémům.

### Ovládání

Použitím jiného, než dodaného ovládání, použitím nástěnných vypínačů nebo stmívačů můžete poškodit elektroniku ventilátoru i jeho samotný motor. V takovém případě zaniká nárok na záruku.

### Montáž

Tento ventilátor smí být namontován pouze kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávně namontovaný ventilátor může být nebezpečný pro lidi v jeho blízkosti a finančně náročný na opravu. V takovém případě zaniká nárok na záruku. Tento ventilátor byl navržen pro použití ve vnitřních prostorách s výjimkou místností se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, bazény a podobné. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti v případě újmy na zdraví či poškození majetku z důvodu nesprávně namontovaného ventilátoru nebo jeho nevhodného používání. V případě, že si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

### Kývání

Každý ventilátor se více či méně kýve během chodu. Kývání v rozsahu 2 cm je zcela normální, pokud byl ventilátor řádně namontován dle tohoto návodu. Tento ventilátor ba bezpečný systém ukotvení ke stropu a jeho design snižuje přenos vibrací do stropu. Mějte prosím na paměti, že i ventilátory stejného modelu se mohou každý kývat trochu jinak. Tento jev je zcela v pořádku a neznačí poškození ventilátorů.


### Zvýšené vnímání hluku v noci

Záruka se nevztahuje na skutečnost, že během noci, kdy jsou okolní zvuky běžné přes den potlačeny, je ventilátor více slyšet. Navíc tomu, během noci může docházet k výkyvům v dodávkách elektrické energie, které se mohou projevit hlukem ve ventilátoru. Toto není známkou poškození nebo nesprávného chodu ventilátoru.


#### **Světelný kit ventilátoru**

Hluk a vibrace mohou být vyšší, pokud je rozsvíceno světlo ventilátoru. Například stínítko může produkovat slabé bzučení, pokud není řádně dotaženo. Je třeba dbát na běžnou údržbu a pravidelně kontrolovat veškeré spojení, jestli je řádně dotaženo.


## MONTÁŽ VENTILÁTORU

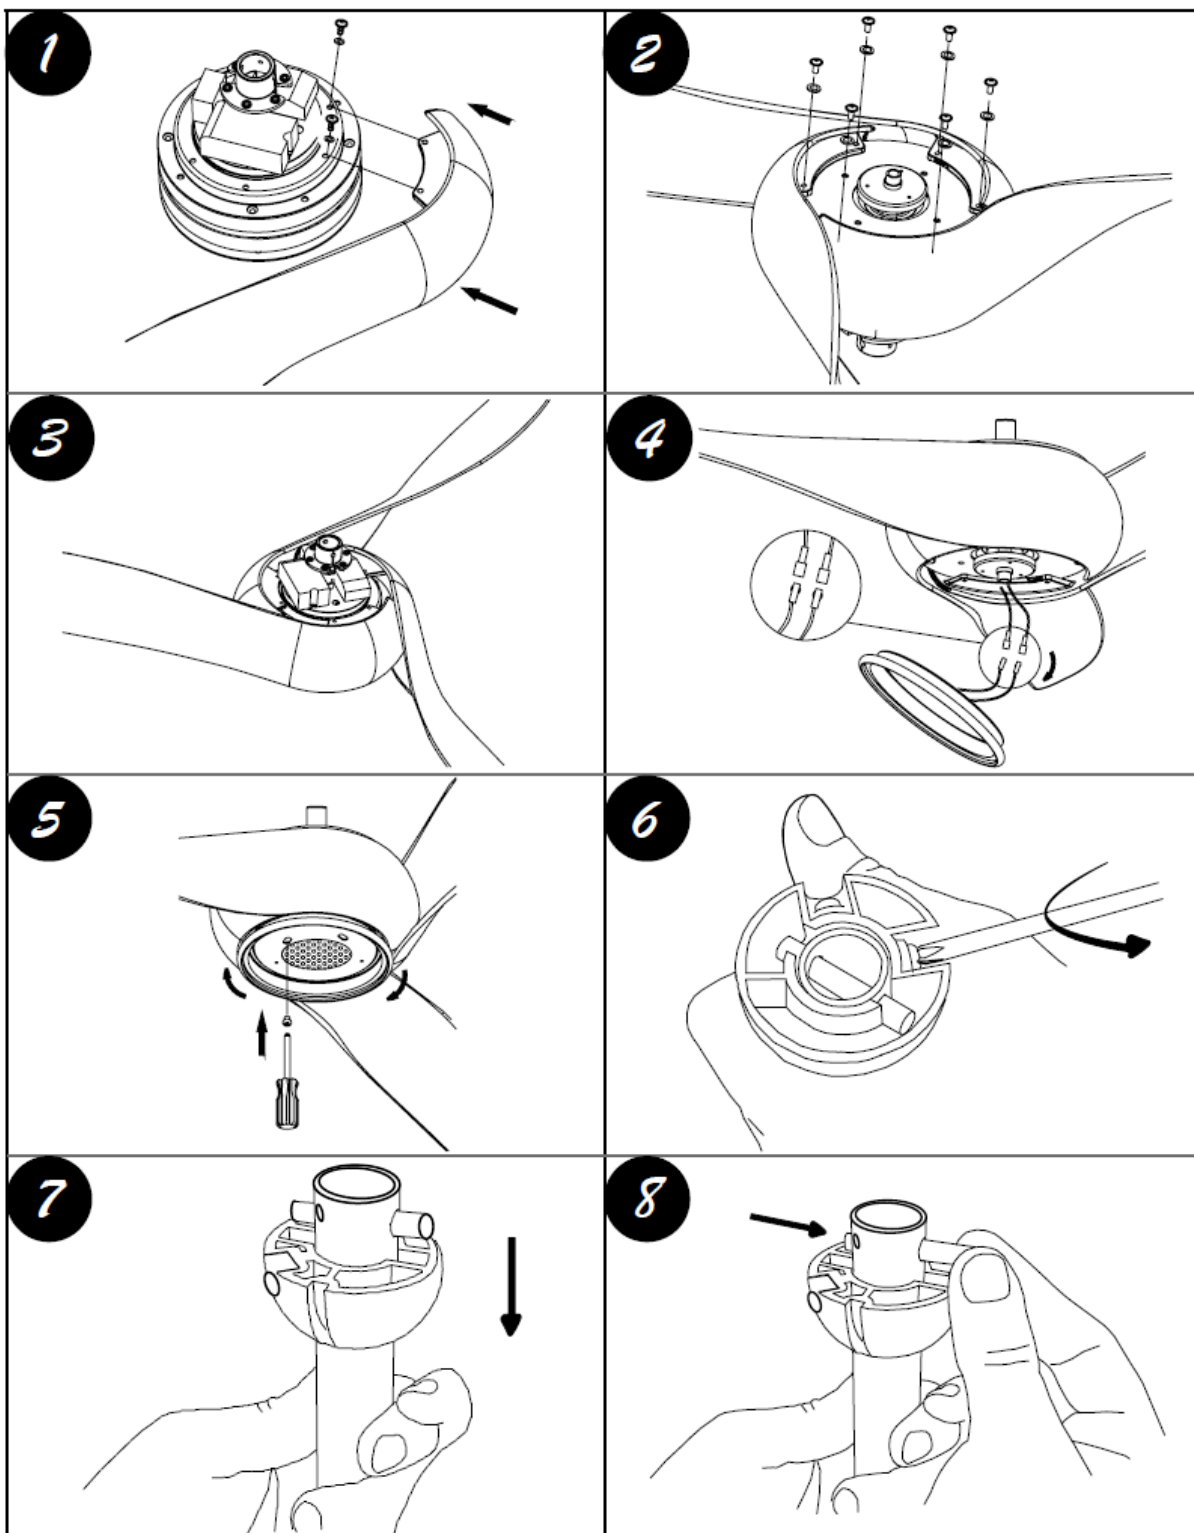


9

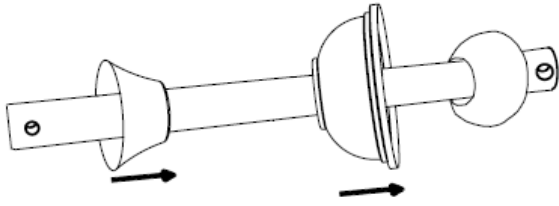


10

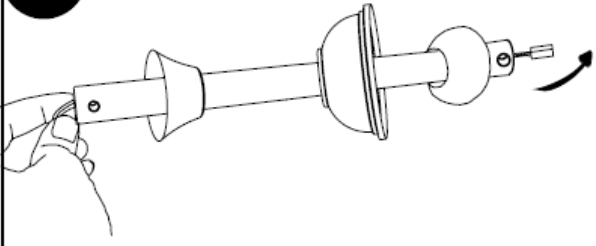


11

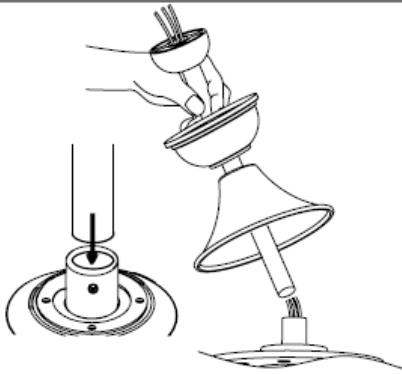


12

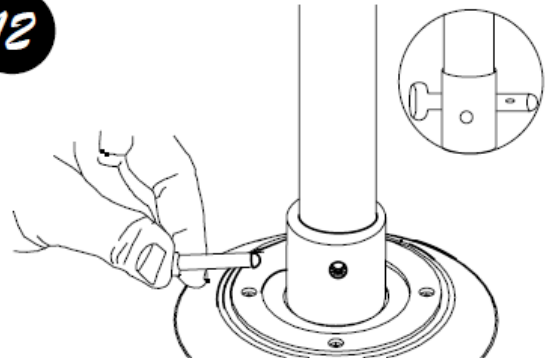


13

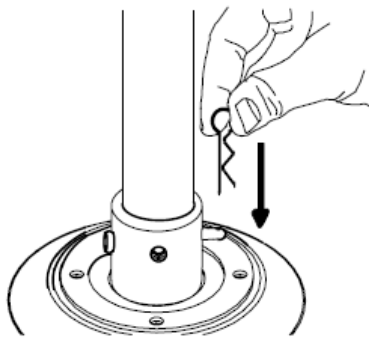

14

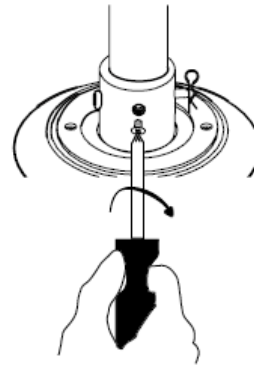

15

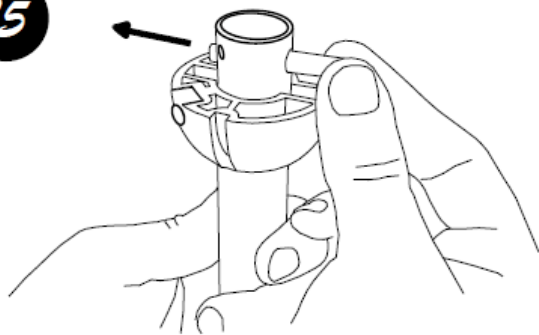

16

