

**Stropní ventilátor Sulion METEOR 075118**

## Bezpečnostní pokyny

1. Pro zajištění úspěšné montáže stropního ventilátoru si pečlivě prostudujte následující schémata a pokyny.
2. Pro vaši vlastní bezpečnost by mělo být veškeré elektrické zapojení provedeno kvalifikovaným elektrikářem
3. Podklad, ke kterému je ventilátor ukotven, musí být schopen unést hmotnost alespoň 45kg. Při montáži na podhledový či jinak atypický strop se poradte s profesionály nebo firmou, která vám jej montovala.
4. Při vybírání vhodného místa k ukotvení ventilátoru dbejte na to, aby konce lopatek byly alespoň 30cm od zdi či nejbližší možné překážky. Čím bude tato vzdálenost větší, tím bude proudění vzduchu účinnější. Ujistěte se, že po montáži budou lopatky alespoň ve výšce 2,3m od podlahy.
5. Tento ventilátor je určen pro kryté prostory. Montáž ventilátoru v prostorech s mokrým nebo vlhkým prostředím není bezpečné.
6. Elektrické zapojení stropního ventilátoru musí být uzemněno, aby se předešlo případnému vzniku elektrického zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem a připojen ke zdroji napájení o 250V a 50Hz.
7. Nepřipojujte motor ventilátoru do stmívače. Může to způsobit hučení motoru a následnému poškození.

## Před montáží

1. Rozbalte ventilátor a důkladně si prohlédněte jeho části.
2. Zacházejte s motorem ventilátoru a lopatkami opatrně. Položte motor nějakou látku nebo na jemný povrch, aby motor nebyl poškrábán.
3. Pokud instalujete víc než jeden ventilátor, ujistěte se, že lopatky nejsou promíchané mezi sebou, protože každá sada je specificky vyvážená pro konkrétní typ ventilátoru. Různé lopatky by mohly zapříčinit viklání ventilátoru.
4. Po dokončení montáže překontrolujte dotažení jednotlivých šroubů. Volné šrouby způsobí vibrace a hluk ventilátoru.
5. Kvůli otáčivému pohybu ventilátoru za chodu může dojít k samovolnému povolání určitých částí v průběhu roku. Z tohoto důvodu překontrolujte dotažení veškerých šroubů alespoň 2x do roka.

**Poznámka:** Důležitá varování v tomto návodu nepokrývají veškeré možné situace, které mohou nastat. Uživatel tohoto stropního ventilátoru by měl dát na zdravý úsudek a dbát na obezřetnost.

## Indikátor jednotlivých dílů ventilátoru



## Instalace ventilátoru

**Poznámka: Ujistěte se, že přívod elektřiny byl vypnut před samotnou instalací.**


1. Závěsný držák by měl být přišroubován na hladký a pevný povrch. Upevněný prostor musí zvládnout vydržet desetinásobek váhy ventilátoru. Pokud máte pochyby, že tento prostor vydrží takovou zátěž, kontaktujte prodejce ventilátoru nebo elektrikáře.
2. Závěsný držák by měl být přišroubován na trám nebo na elektrickou rozvodnou skříň pomocí 2 opatřených šroubů.

### Po instalaci závěsného držáku

Vytáhněte sestavený motor ventilátoru z krabice. Krytka, tyč a dolní krytka jsou již předem namontované k ventilátoru, taktéž olovené vodiče ventilátoru jsou připojené s konektorem kabeláže. Teď stačí jen zavěsit ventilátor na závěsný držák a dát kloub tyče do závěsného držáku. Potom se připravte na zapojení konektorů kabeláže.

### Instrukce k zapojení ventilátoru a regulátoru rychlosti

Připojte dva konektory kabeláže dohromady, jeden je z olovených vodičů ze stropu ventilátoru a druhý konektor je ze svorkovnice, která je připojena na závěsný držák (níže ilustračně). Po zapojení připojte krytku na závěsný držák pomocí šroubů.

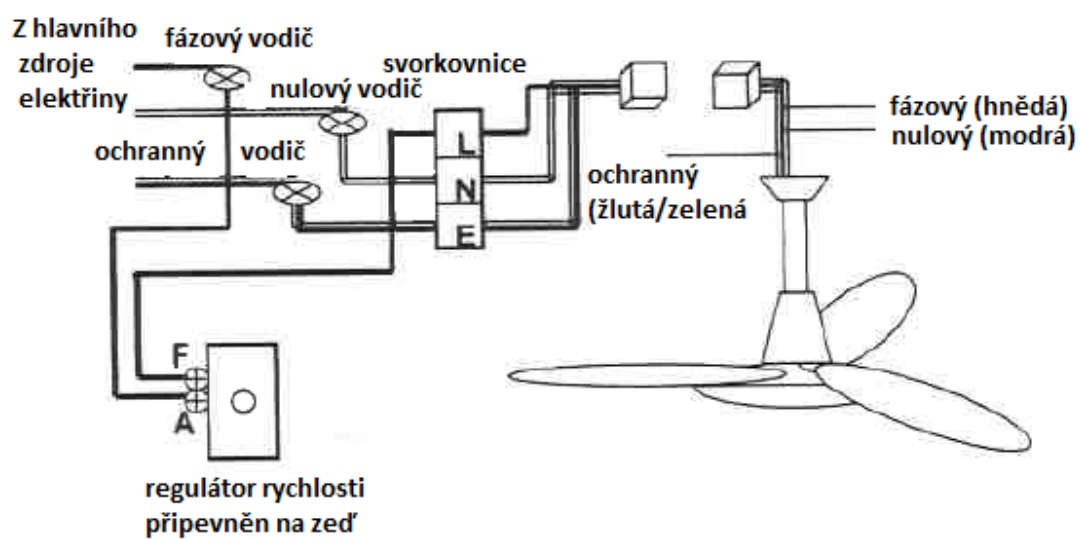

### Instalace 3 kovových lopatek

Připojte lopatky k motoru ventilátoru pomocí šroubků a pružinové podložky.