


# MANUÁL

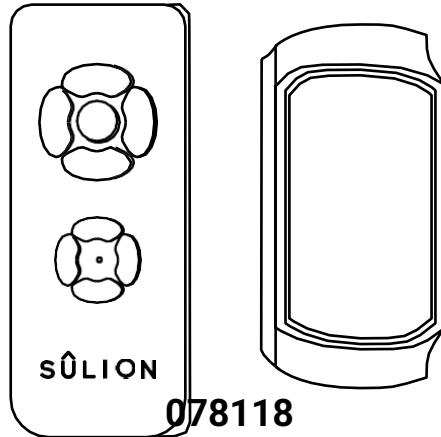

621262721



<https://sulion.es/>

V případě jakýchkoli dotazů, incidentů nebo chybějících dílů se před konzultací s prodejcem obraťte na naše zákaznické oddělení na telefonním čísle 916749481 e-mail: [info@sulion.es](mailto:info@sulion.es) nebo na technické oddělení na telefonním čísle 916749483 e-mail: [sat@sulion.es](mailto:sat@sulion.es). Před zavoláním si poznamenejte odkaz, jméno, IMP (umístěný na nálepce výrobku nebo vedle čárového kódu na krabici) a popis problému u. Pokud máte k dispozici fotografie nebo videa, pomůže vám rychlé rozlišení. Provozní doba zákaznického servisu je od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 18:30 hodin nebo v pátek od 9:00 do 14:00 hodin. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Whatsapp na čísle 621262721 a našeho webu [www.sulion.es](http://www.sulion.es), kde najdete videa, návody k použití a naše nejčastější dotazy.

## UPOZORNĚNÍ



Dodržujte pečlivě tyto pokyny, zejména při upevňování na strop (nesprávná montáž může být nebezpečná)\*, abyste dosáhli maximální bezpečnosti při instalaci a provozu tohoto zařízení.



Nevyhazujte elektrické výrobky společně s domovním odpadem. Obaly recyklujte na sběrných místech k tomu určených. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na svého dodavatele. Děkujeme, že je recyklujete na sběrných místech k tomu určených.



Instalace musí provádět kvalifikovaní pracovníci pro provádění elektrických instalací v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.



Pouze k vnitřnímu užití.



Do pevných rozvodů musí být začleněn systém odpojení. Nepřipojujte výrobek k žádnému regulačnímu prvku nebo potenciometru, protože by to mohlo způsobit poruchu a/nebo poškození.


**Poznámka:** Důležitá upozornění a pokyny v této příručce nezaručují pokrytí všech možných podmínek a situací, které mohou nastat. Je třeba si uvědomit, že zdravý rozum, opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nelze zahrnout do všech výrobků. Tyto faktory může a měl by zajistit pouze uživatel, který se o tento výrobek stará a užívá jej.

## INSTALACE PRODUKTU



VIZ POKYNY K INSTALACI NA KONCITĚTO PŘÍRUČKY

### Dálkové ovládání

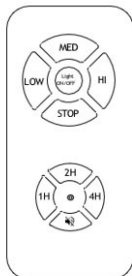

LIGHT Zapnout / Vypnout světlo  
ON/OFF Změna teploty světla  
STOP Vypnout ventilátor

HI	Vysoká rychlost (3)
MED	Střední rychlost (2)
LOW	Nízká rychlost (1)
1H	1h
2H	2h
4H	4h
	Ztlášení zvuku

### Režim jednotky:

Tento typ synchronizace umožňuje nezávisle ovládat dva nebo více blízkých ventilátorů, každý s vlastním dálkovým ovládáním.

### Synchronizace:

Řízení tohoto ventilátoru nevyžaduje synchronizaci s přijímačem, řízení je již z výroby propojeno s přijímačem.

### Univerzální režim:

Tento typ synchronizace umožňuje ovládat jeden nebo více blízkých ventilátorů stejným dálkovým ovladačem.

### Synchronizace:

1. Připojte napájení (nástěnný vypínač) ventilátoru nebo ventilátorů, které chcete ovládat, a pak jen v rámci následujících 15 sekund stisknete tlačítko STOP na dálkovém ovladači po dobu 5 nepřetržitých sekund.

2. Zvuk "pípnutí" signalizuje, že připojení bylo provedeno a že zařízení může normálně fungovat.

3. Nyní budou vysílač a přijímač ventilátoru/ů synchronizovány. Vypněte proud ventilátoru s pomocí vypínače nebo automatiky a poté jej znovu zapněte. Tímto krokem se proces synchronizace uzavře.

**Poznámka:** Není možné, aby řídicí jednotka zapomněla na ventilátor, jakmile byl jednou propojen, pokud chcete, aby ventilátor odešel poslouchat příkaz, musí být propojen jiný, aby jej "přepsal".

## BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

### Blokovací ochrana

Dálkový přijímač obsahuje funkci, která automaticky zablokuje provoz motoru a přeruší přívod proudu do motoru 30 sekund po zjištění překážky před ventilátorem, která brání normálnímu provozu. Když k tomu dojde, musíte překážky blokující ventilátor odstranit. Poté stisknete tlačítko vypnutí na dálkovém ovladači, čímž přijímač resetujete. Nyní můžete ventilátor dále používat.

# SYNCHRONIZACE PŘIJÍMAČE A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PRO PROVOZ VENTILÁTORU.

Pokud jsou přijímač a vysílač tohoto ventilátoru správně synchronizovány, ventilátor funguje. Během synchronizace přijímač rozpozná signál z vysílače, tento proces se nazývá proces učení.

Provede se odpojení ventilátoru. to je pro proces synchronizace nezbytné.

Pokud proces synchronizace neproběhl úspěšně, ventilátor bude fungovat částečně nebo nebude fungovat vůbec. Ve výchozím nastavení byly všechny ventilátory předkonfigurovány z výroby a měly by být funkční po dokončení instalace a zapnutí ventilátoru.

Pokud dálkové ovládání po instalaci nebo během používání nefunguje, lze provést synchronizaci podle níže uvedených pokynů. V každém případě mějte na paměti, že mohou existovat i jiné důvody, proč ventilátor nebo dálkové ovládání nefunguje:

Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správně provedena.

Ujistěte se, že dálkové ovládání obsahuje baterie.

Ujistěte se, že jsou zapnuté všechny spínače (hlavní a oddělovací).

## POKYNY PRO SYNCHRONIZACI PŘIJÍMAČE A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

Ovládání tohoto ventilátoru nevyžaduje synchronizaci s přijímačem, ovládání je již z výroby propojeno s jeho přijímačem.

Poznámka: Pokud přijímač opět přejde do ochranného režimu, může to znamenat závadu na motor. Okamžitě kontaktujte dodavatele. Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, který je součástí této příručky.

## ZÁRUKA

Výrobce zaručuje správnou funkci zařízení a případné opravy nebo dodání náhradních dílů modelu z důvodu výrobních vad po dobu 2 let od data dodání, ale nemůže nést odpovědnost za škody a/nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Pro případnou reklamaci musí být k této záruce přiložen nákupní lístek. Společnost se zavazuje k úplné bezplatné opravě vzniklých vad nebo závad a škod a ztrát jimi přímo způsobených. Stejně tak v případě, že oprava nebude uspokojivá a předmět nebude mít optimální podmínky pro splnění zamýšleného použití, bude mít majitel záruky nárok na výměnu pořízeného předmětu za jiný se stejnými vlastnostmi nebo na vrácení zaplacené ceny. Podmínky záruky na [www.sulion.es/en](http://www.sulion.es/en).

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Společnost SULION tímto prohlašuje, že dálkové ovládání (Ref:078118) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS 2011/65/UE)

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.sulion.es/enfacturing](http://www.sulion.es/enfacturing).

## TECHNICKÉ DATA


Vstup	220-240V~ AC 50/60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0.5 W
Třída	Clase I
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota	-20° + 50°
Kapacita	2.5+3uF

## MOŽNOST 1 ZAPOJENÍ S KONEKTORY

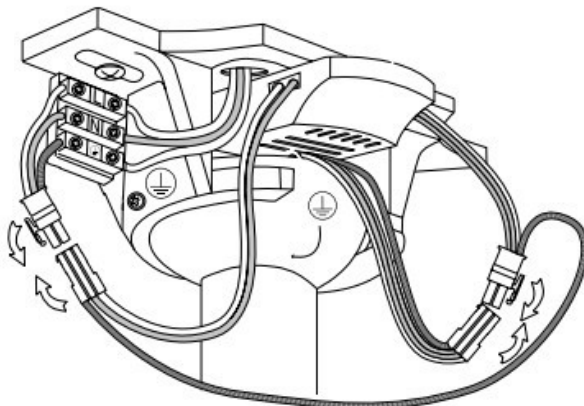


## MOŽNOST 2 UNIVERZÁLNÍ REŽIM


①

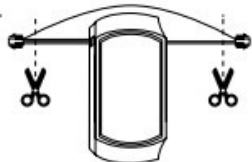

②

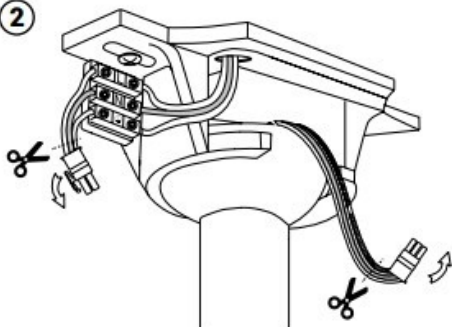

③

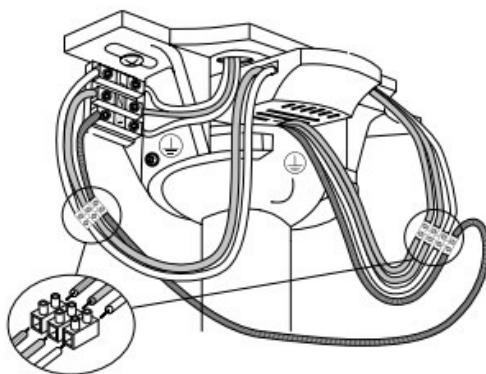

Ustříhňte spojovací konektory na obou vývodech přijímače a vodiče napojte za pomoci elektrikářských svorek (není součástí balení). Na stropní konzole lze využít přívodní svorkovnici pro vodiče L, N a PE. Na straně ventilátoru napojte vodiče dle barevného značení (L vent., L osv., N, PE).

Možnost 2 je používána pro ventilátory Rainbow, Hornet, Tones, Skua a Lincoln.