


Návod pro dálkové ovládání Sulion 078127 pro ventilátory Skua

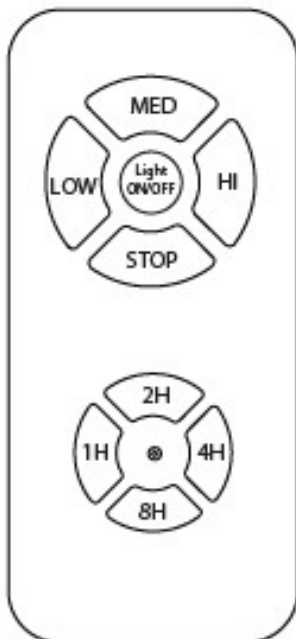

Light ON/OFF	Zapnutí/Vypnutí světla
STOP	Vypnutí ventilátoru
HI	Vysoká rychlost otáček
MED	Střední rychlost otáček
LOW	Nízká rychlost otáček
1H	Časovač 1h
2H	Časovač 2H
4H	Časovač 4h
8H	Časovač 8h

Synchronizace přijímače a dálkového ovladače pro provoz ventilátoru

Pokud je přijímač a vysílač tohoto ventilátoru správně synchronizovány, ventilátor bude pracovat. Během synchronizace přijímač rozpozná signál z vysílače, což se nazývá proces učení.

Zkontrolujte, zda je ventilátor odpojen. To je nezbytné pro proces synchronizace.

Pokud nebyl proces synchronizace úspěšný, ventilátor bude fungovat částečně nebo nebude fungovat. Všechny ventilátory byly přednastaveny ve výchozím nastavení v továrně a měly by být funkční po dokončení instalace a zapnutí ventilátoru. Pokud dálkové ovládání nefunguje ani po instalaci nebo odpojení, lze provést synchronizaci, jak je uvedeno níže.

V každém případě je důležité si uvědomit, že mohou existovat i jiné důvody, proč Váš ventilátor nebo dálkové ovládání nefunguje:

- Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správně provedena.
- Ujistěte se, že dálkové ovládání obsahuje baterie.
- Zkontrolujte, zda jsou zapnuty všechny přepínače (hlavní a izolační).

Pokyny pro synchronizaci přijímače a dálkového ovladače

Ovládání ventilátoru nevyžaduje synchronizaci s přijímačem. Komunikace mezi dálkovým ovládáním a přijímačem funguje pouze se součástmi odpovídajícími v továrně.