

**B 24 E / B 25 E**

**CS**

**NÁVOD K OBSLUZE**  
**ZVLHČOVAČ VZDUCHU**



**Obsah**

**Pokyny k návodu k obsluze** ..... 1

**Bezpečnost** ..... 1

**Informace o přístroji**..... 3

**Transport a skladování**..... 4

**Montáž a instalace** ..... 4

**Obsluha** ..... 6

**Doobjednatelné příslušenství:**..... 7

**Chyby a poruchy** ..... 7

**Údržba**..... 8

**Technická příloha**..... 10

**Likvidace**..... 10

**Pokyny k návodu k obsluze**

**Symbody**



**Varování před elektrickým napětím**

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



**Výstraha**

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



**Pozor**

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek malé nebo středně těžké zranění.

**Upozornění**

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



**Info**

Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.




**Postupujte dle návodu**

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat Návod k obsluze.

Aktuální znění návodu k obsluze a prohlášení o shodě v souladu s předpisy EU si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu:



B 24 E

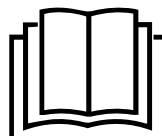

<https://hub.trotec.com/?id=42337>



B 25 E

<https://hub.trotec.com/?id=42339>

**Bezpečnost**

**Tento návod si před uvedením do provozu / použitím přístroje pečlivě prostudujte a uchovávejte jej vždy v bezprostřední blízkosti místa instalace, příp. u přístroje!**



**Výstraha**

**Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.**

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo k těžkým zraněním.

**Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.**

Přístroj mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby se sníženými psychickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, jestliže jej budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze přístroje a přitom chápou nebezpečí, vyplývající z jeho užívání.

Tento přístroj není hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Neprovozujte přístroj v prostorách ohrožených výbuchem.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Nevystavujte přístroj přímému vodnímu proudu.
- Do zařízení nalévejte výhradně pitnou vodu.
- Nikdy do přístroje nestrkejte předměty ani končetiny.
- Přístroj za provozu nezakrývejte ani nepřenášejte.
- Neseďte na přístroj.

- Příklad není hračka. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata. Příklad mějte stále pod kontrolou.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Příklad nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Elektrická přípojka musí odpovídat údajům v kapitole Technická data.
- Síťovou vidlici zasuněte do řádně jištěné zásuvky.
- Prodlužovací kabely k síťovému kabelu volte podle příkonu přístroje, délky kabelu a účelu použití. Prodlužovací kabel zcela rozviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo opravy přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením a vytažením zástrčky.
- Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Příklad nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo síťových kabelů.  
Je-li síťová přípojka tohoto přístroje poškozena, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům. Vadné síťové kabely představují vážné nebezpečí ohrožující zdraví!
- Zajistěte, aby sací a výfukový otvor byly volné.
- Zajistěte, aby strana sání byla vždy bez znečištění a volných předmětů.
- Z přístroje neodstraňujte bezpečnostní značky, nálepky ani etikety. Všechny bezpečnostní značky, nálepky a etikety udržujte v čitelném stavu.
- Neprovozujte přístroj nikdy s prázdnou nádrží na vodu.
- Před naplněním nádrže na vodu přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Příklad přepravujte pouze zpřímá a s vyprázdněnou nádrží na vodu.
- Před uskladněním nebo přemístěním vyprázdňte nádrž na vodu. Vodu nikdy nepijte. Můžete ohrozit své zdraví!

### Použití v souladu s účelem zařízení

Příklad používejte výhradně jako mobilní zvlhčovač vzduchu ke zvlhčování a filtraci vzduchu v místnostech, přičemž musejí být dodržovány technické údaje.

K použití k určenému účelu patří zvlhčování vzduchu v místnostech:

- obytných prostor
- skladů a archivů
- knihoven
- telefonních centrálách a místnostech, kde jsou počítače

### Použití k jinému než určenému účelu

Příklad není určen pro průmyslové použití.

- Příklad neinstalujte na vlhký ani zaplavený podklad.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Svévolné konstrukční změny a nastavby nebo přestavby přístroje jsou zakázány.
- Provozovat nebo obsluhovat přístroj jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto návodu, není povoleno. V případě nedodržení zaniká jakékoli ručení a nárok na poskytnutí záruky.

### Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj, si musí:

- si musejí být vědomy nebezpečí, které vzniká při práci s elektrickými přístroji ve vlhkém prostředí.
- prostudovat návod k použití a porozumět mu, zvláště kapitole Bezpečnost.

### Zbytková nebezpečí



#### Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



#### Varování před elektrickým napětím

Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky!  
Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



#### Výstraha

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!



#### Výstraha

Příklad není hračka a nepatří do rukou dětem.



#### Výstraha

Nebezpečí udušení!  
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.



#### Pozor

Při převrácení zařízení vyteče voda ze spodní části. Odpojte přístroj od elektrické sítě, abyste zabránili jeho poškození během nasucho.

#### Upozornění

Neprovozujte přístroj bez vloženého odpařovacího filtru!  
Bez odpařovacího filtru se vnitřek přístroje silně znečišťuje, což může způsobit snížení výkonu a poškození přístroje.

### Chování v případě havárie

1. Vypněte přístroj.
2. V případě havárie odpojte přístroj od elektrického proudu: Vytáhněte připojovací kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
3. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojce.

### Informace o přístroji

#### Popis přístroje

Přístroj slouží jako zvlhčovač vzduchu, aroma difuzér a čistič vzduchu.

Zvlhčování místností řízené hygrostatem pomocí přirozeného odpařování za studena zajišťuje příjemné klima v místnosti a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Přístroj je vybaven integrovanou nádobou na vonný olej a difuzérem pro volitelnou aromatizaci vzduchu v místnosti.

Odpařovací filtr se speciální voštinovou strukturou zajišťuje optimální vlhkost v rozmezí 40 a 60 %. Kromě toho není do vzduchu v místnosti přes filtr přenášeno vápno ani částice jiných látek znečišťujících ovzduší.


Jako doplňující výbava udržuje zásobník iontů SecoSan® vodu bez choroboplodných zárodků.

Přístroj má různé provozní režimy a noční režim, který umožňuje provoz tichý jako šepot během doby spánku.

Přístroj se automaticky vypne v případě prázdné nádrže na vodu.

Oba přístroje B 24 E a B 25 E mají stejnou funkci, liší se pouze barvou: Přístroj B 24 E má barvu mědi a přístroj B 25 E je bílý.

### Vyobrazení přístroje

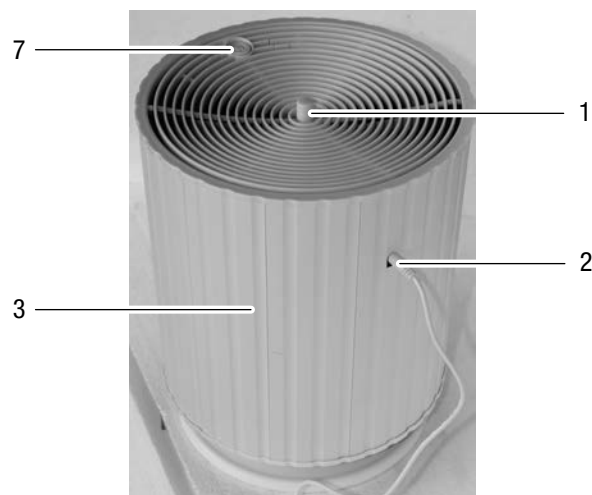

Č.	Označení
1	Upevnění mřížky vzduchového filtru
2	Síťový kabel
3	Horní část s elektronikou a ventilátorem
4	SecoSan® Stick 10
5	Nádrž na vodu s úchytem na odpařovací filtr, SecoSan® Stick 10
6	Odpařovací filtr
7	Ovládací část

## Transport a skladování

### Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození.

Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

### Transport

**Před** každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Vyprázdněte nádrž na vodu.
- Zkontrolujte, zda je horní část správně spojená se spodní částí.
- Přístroj zvedněte za spodní část.
- Netahejte za síťový kabel!

**Po** každém transportu dodržujte následující pokyny:

- Přístroj po transportu postavte zpříma.

### Skladování

**Před** každým uskladněním dodržujte následující pokyny:

- Nádrž na vodu před skladováním vyprázdněte a vyčistěte (viz kapitola Údržba).
- Otřete všechny díly přístroje vlhkým hadrem.

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- v suchém prostředí, chráněný proti mrazu a horku
- ve stojaté poloze na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním osvětlením
- příp. chráněný obalem před vnikajícím prachem
- na přístroj neumísťujte žádná další zařízení ani předměty, abyste zabránili jeho poškození

## Montáž a instalace

### Rozsah dodávky

- 1 x přístroj
- 1 x adaptér
- 1 x odpařovací filtr
- 1 x SecoSan® Stick 10
- 1 x návod k obsluze

### Rozbalení přístroje


1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj.
2. Odstraňte z přístroje veškeré obaly.
3. Síťový kabel zcela rozviňte. Dbejte na to aby nebyl síťový kabel poškozen a nepoškodte jej při odvíjení.

### Uvedení do provozu


- Před opětovným uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav síťového kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte do zákaznického servisu.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Při pokládání síťového kabelu či dalšího elektrického kabelu se vyhněte místům s nebezpečím zakopnutí, zejména při instalaci přístroje ve středu místnosti. Používejte kabelové lávky.
- Zajistěte, aby byly prodlužovací kabely kompletně rozvinuté.
- Neumísťujte zvlhčovač vzduchu vedle nábytku, obrazů a jiných přístrojů, jež může vlhkost vzduchu poškodit.

### Naplnění nádrže na vodu


1. Zvedněte horní část nádrže na vodu a postavte ji stranou.

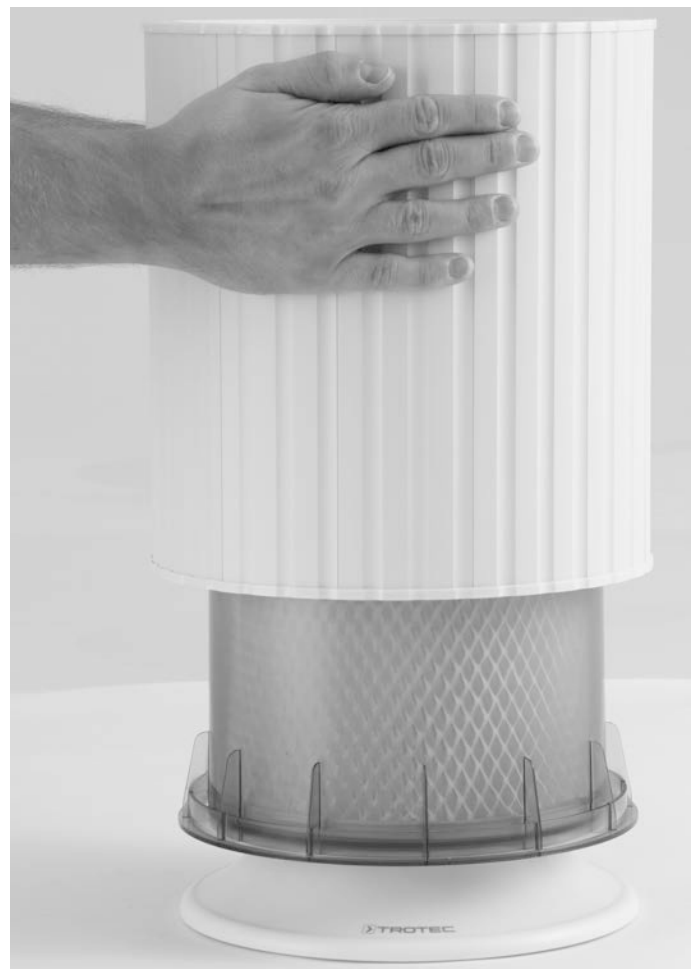

2. Zasuňte SecoSan® Stick 10 do určeného držáku na dně nádrže na vodu.

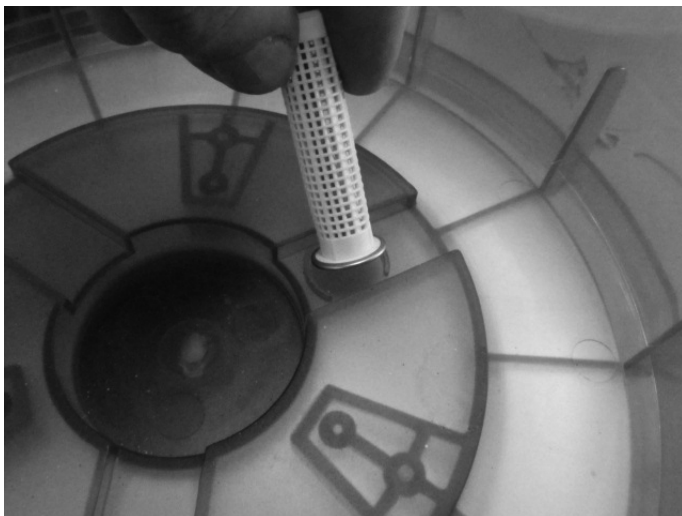

3. Odpařovací filtr vložte do nádrže na vodu.

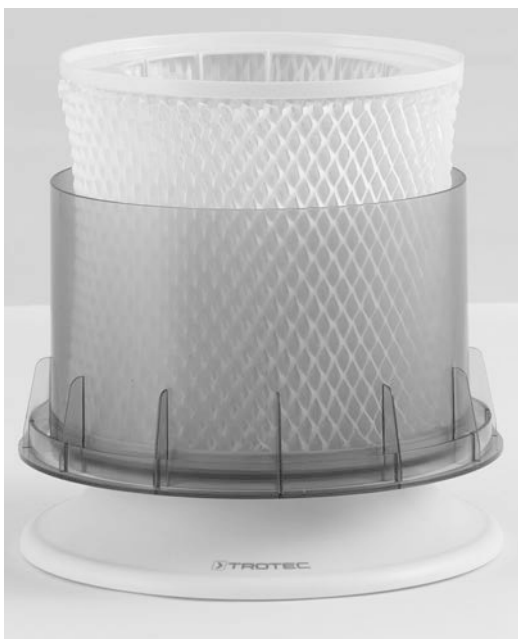

4. Do nádrže na vodu nalijte čerstvou pitnou vodu.  
 ⇒ Nalévání ukončete cca 5 cm pod okrajem nádrže na vodu.  
 ⇒ Odpařovací filtr se přitom smí namočit.
5. Horní část nasadte na nádrž na vodu tak, aby došlo ke správnému spojení.  
 ⇒ Elektronika a ventilátor ve spodní části se nesmějí namočit.
6. Přístroj postavte do dostatečné vzdálenosti od stěn a předmětů. Vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím zablokován, ani např. zakryt záclonami.
7. Zasuňte vidlici do dostatečně jištěné zásuvky.  
 ⇒ Přístroj je připraven k provozu.

### Volba vůně


Zařízení navíc nabízí možnost šíření vůně během provozu.

Za tím účelem použijte běžně dostupný aromatický olej. Při používání volby šíření vůně postupujte takto:

- ✓ Přístroj je vypnut a síťový kabel je vytažen ze zásuvky.
1. Odšroubujte upevnění vzduchové mřížky (1) proti směru hodinových ručiček.



2. Sejměte vzduchovou mřížku.  
 ⇒ Nádržka na aromatický olej je otevřená.

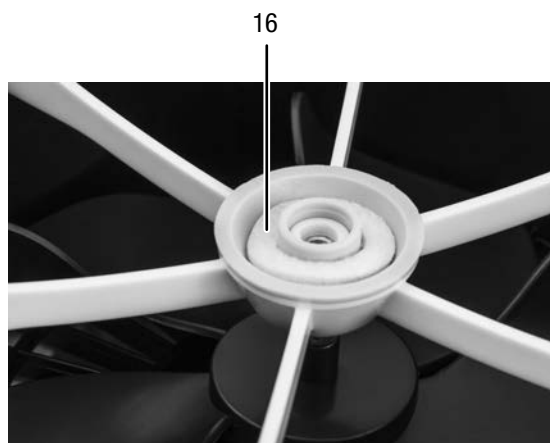

3. Pokud postupně použijete různé aromatické oleje, vypláchněte filtrační kroužek (16) pod tekoucí vodou.

4. Na filtrační kroužek (16) v nádrži na aromatický olej nalijte několik kapek oleje.

**Upozornění:**

Dbejte na to, aby aromatický olej nekapal na ventilátor a elektroniku umístěnou pod ním, jinak se zařízení může poškodit.



16

5. Na zařízení opět vložte vzduchovou mřížku a upevnění zašroubujte ve směru hodinových ručiček.


**Připojení síťového adaptéru**

- Zasuňte kabel na síťovém adaptéru do síťové přípojky na přístroji.
- Síťový adaptér zasuňte do řádně jištěné zásuvky.

**Obsluha**

- Zabraňte otevření dveří a oken.

**Ovládací prvky**

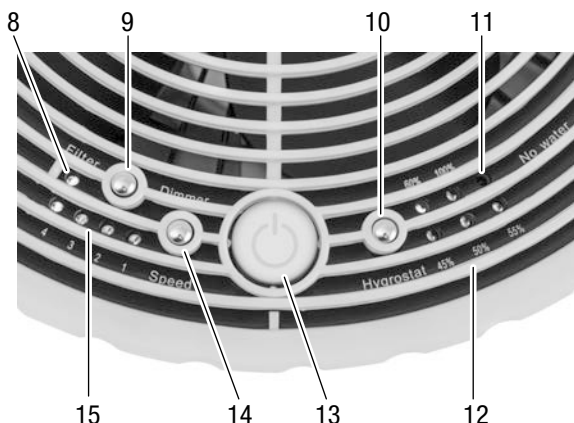

Č.	Označení	Význam
8	LED dioda <i>Filtr</i>	Indikace pro změnu filtru
9	Tlačítko <i>Stmívání</i>	Stmívání LED
10	Tlačítko <i>Hygrostat</i>	Volič vlhkosti vzduchu v interiéru 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (nepřetržitý provoz)
11	LED dioda <i>Bez vody</i>	Indikace Doplnit nádrž na vodu
12	LED diody <i>Vlhkost vzduchu v místnosti</i>	Zobrazení nastavené vlhkosti vzduchu v místnosti
13	Tlačítko <i>ZAP/VYP</i>	Zapnutí nebo vypnutí přístroje
14	Tlačítko <i>Speed</i>	Nastavení rychlosti ventilátoru
15	LED diody <i>Rychlost ventilátoru</i>	Indikace rychlosti ventilátoru 1 Stupeň 1 = nízký (noční režim) 2 Stupeň 2 = střední 3 Stupeň 3 = vysoká 4 Stupeň 4 = max.

**Zapnutí přístroje**

1. Ujistěte se, že je nádrž naplněná vodou.
2. Zajistěte, aby přístroj nebyl zvenčí vlhký ani mokrá. V opačném případě jej osušte.
3. Stiskněte tlačítko *ZAP/VYP* (13).  
⇒ Modré LED diody se rozsvítí.

**Upozornění:**

Pokud je již v místnosti nastavená vlhkost, bude modrá LED dioda *Vlhkost vzduchu v místnosti* (12) blikat po dobu cca 5 sekund. Poté se motor a ventilátor vypnou.

**Nastavení stupně ventilace**

Můžete si vybrat mezi čtyřmi různými stupni ventilátoru:

- Stupeň 1: velmi tichý, během spánku nebo pro noční provoz.
- Stupeň 2: tichý, pro ložnice nebo malé místnosti.
- Stupeň 3: pro provoz přes den v prostorách do 25 m<sup>2</sup>.
- Stupeň 4: maximální rychlost, pro rychlé zvlhčení vzduchu nebo velmi suchý vzduch v interiéru.

1. Stiskněte tlačítko *Speed* (14), dokud se nerozsvítí LED dioda (15) pro požadovaný stupeň.

## Regulace zvlhčování vzduchu

Požadovaná vlhkost vzduchu v interiéru může být nastavena na hodnoty 45 %, 50 %, 55 %, 60 % nebo 100 % (trvalý provoz – trvalé zvlhčování nezávislé na vlhkosti vzduchu v místnosti). Přístroj měří vlhkost vzduchu v interiéru automaticky a při dosažení nastavené vlhkosti vzduchu zastaví proces zvlhčování. Pokud bude vlhkost vzduchu opět podkročena, přístroj se znovu spustí.

1. Nastavte požadovanou vlhkost vzduchu pomocí tlačítka *Hygrostat* (10).

## Stmívání LED

Pokud chcete přístroj provozovat např. v noci v ložnici, můžete omezit intenzitu jasu LED diod. Za tím účelem je možné nastavit tyto stupně:

- plnou intenzitu osvětlení,
- střední jas nebo
- vypnutí

1. Stiskněte tlačítko *Stmívání* (9), a držte jej tak dlouho, dokud není nastaven požadovaný jas LED diod.

## Vyřazení z provozu



### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřými rukama.

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Vyprázdněte nádrž na vodu.
- Otřete všechny díly přístroje vlhkým hadrem.
- Čištění přístroje provádějte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Údržba.
- Přístroj skladujte podle kapitoly Skladování.

## Doobjednatelné příslušenství:



### Výstraha

Používejte pouze příslušenství a přídatná zařízení, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze. Použití jiných nástrojů, než je doporučeno v Návodu k obsluze, nebo jiné druhy příslušenství, může znamenat riziko zranění.

Označení	Číslo artiklu
Odpařovací filtr B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

## Chyby a poruchy

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

### Přístroj se nerozběhne:

- Zkontrolujte síťovou přípojku.
- Zkontrolujte poškození síťového kabelu a zástrčky.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě ze strany zákazníka.
- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka nádrže na vodu. Možná je nádrž na vodu prázdná a musí být znovu naplněna.
- Zkontrolujte nastavení požadovaného stupně vlhkosti v interiéru. Pokud je nižší než aktuální vlhkost vzduchu, přístroj se nespustí.
- Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minut. Pokud přístroj nenaběhne, nechte provést kontrolu elektrického zařízení u specializované firmy nebo u společnosti Trotec.

### Přístroj běží, ale neprobíhá zvlhčování vzduchu:

- Zkontrolujte, zda ventilátor bezvadně funguje a nevykazuje nezvyklé vibrace a zvuky. Odstraňte vnější znečištění.

### Voda vytéká:

- Zkontrolujte, zda je přístroj postaven nastojato a stabilně.
- Zkontrolujte hladinu vody v nádobě na vodu. Možná je hladina vody příliš vysoká a voda přetéká nad přepladem.
- Zkontrolujte, zda přístroj nevykazuje netěsnosti.

### Přístroj vydává nepříjemný zápach:

- Přístroj je nový. Vyjměte nádrž na vodu a vypláchněte ji. Nechte otevřenou nádrž na vodu několik hodin vyvětrat.
- Zkontrolujte nádrž na vodu. Ve vodní nádrži je možná odstátá nebo znečištěná voda. Vypláchněte nádrž na vodu a naplňte ji čerstvou pitnou vodou.

### Přístroj se přehřívá, je hlučný, příp. ztrácí na výkonu:

- Zkontrolujte přírodní vzduchové otvory a vzduchovou mřížku na nečistoty. Odstraňte vnější znečištění.
- Zkontrolujte, zda není vnitřek přístroje znečištěn (viz kapitola Údržba). Vnitřek přístroje v případě potřeby vyčistěte stlačeným vzduchem.

### Přístroj je hlučný, příp. silně vibruje:

- Zkontrolujte, zda je přístroj postaven nastojato a stabilně.

### Upozornění

Po každé údržbě a opravě vyčkejte minimálně 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

### Nefunguje váš přístroj po kontrolách bezvadně?

Kontaktujte zákaznický servis, Pokud je to nezbytné, předejte přístroj k opravě do autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.



## Údržba

### Činnosti před zahájením údržby



#### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma nebo mokřkýma rukama.

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



#### Varování před elektrickým napětím

**Činnosti, které vyžadují otevření krytu, smějí provádět jen autorizované odborné firmy nebo firma Trotec.**

### Vyčištění skříně

Plášť přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do pláště přístroje nevníkla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.

### Čištění nádrže na vodu

Nádrž na vodu by měla být jednou týdně vyčištěna. K čištění použijte běžný prostředek pro odstranění vodního kamene (např. konzumní ocet).

1. Zvedněte horní část nádrže na vodu a postavte ji stranou.



2. Z nádrže na vodu vyjměte odpařovací filtr.



3. Nádrž na vodu pečlivě umyjte v dřezu apod.

4. Nádrž na vodu vysušte.
5. Odpařovací filtr opět vložte do nádrže na vodu.



6. Pokud chcete přístroj dále provozovat, nalijte do nádrže na vodu čerstvou pitnou vodu.
  - ⇒ Nalévání ukončete cca 5 cm pod okrajem nádrže na vodu.
  - ⇒ Odpařovací filtr se přitom smí namočit.
7. Horní část nasadte na nádrž na vodu tak, aby došlo ke správnému spojení.
  - ⇒ Elektronika a ventilátor ve spodní části se nesmějí namočit.

### Výměna odpařovacího filtru


LED dioda *Filtr* (8) svítí trvale modře. Po 800 provozních hodinách začne LED blikat. Poté by měl být odpařovací filtr vyměněn.

- ✓ Přístroj je vypnut a síťový kabel je vytažen ze zásuvky.
- ✓ LED dioda *Filtr* (8) bliká.


1. Zvedněte horní část nádrže na vodu a postavte ji stranou.



2. Otevřete uzávěr se suchým zipem na odpařovacím filtru.
3. Sejměte odpařovací filtr z rámu filtru.

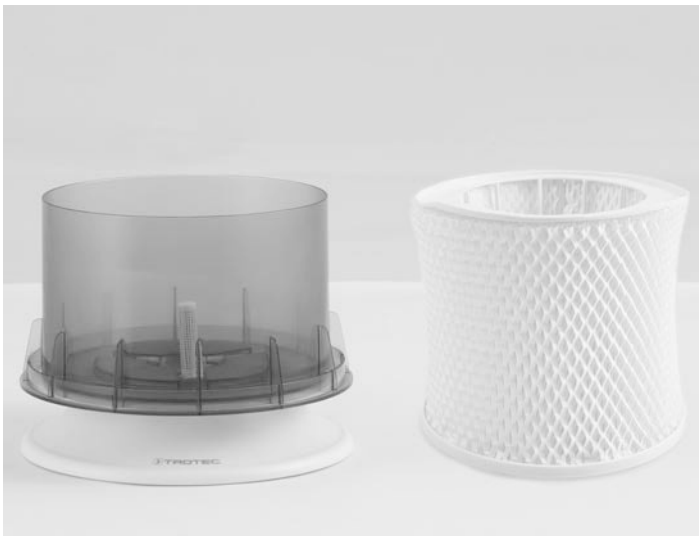

4. Použití odpařovací filtr zlikvidujte podle národní legislativy.
5. Nový odpařovací filtr upevněte na rám filtru a opět vložte odpařovací filtr.

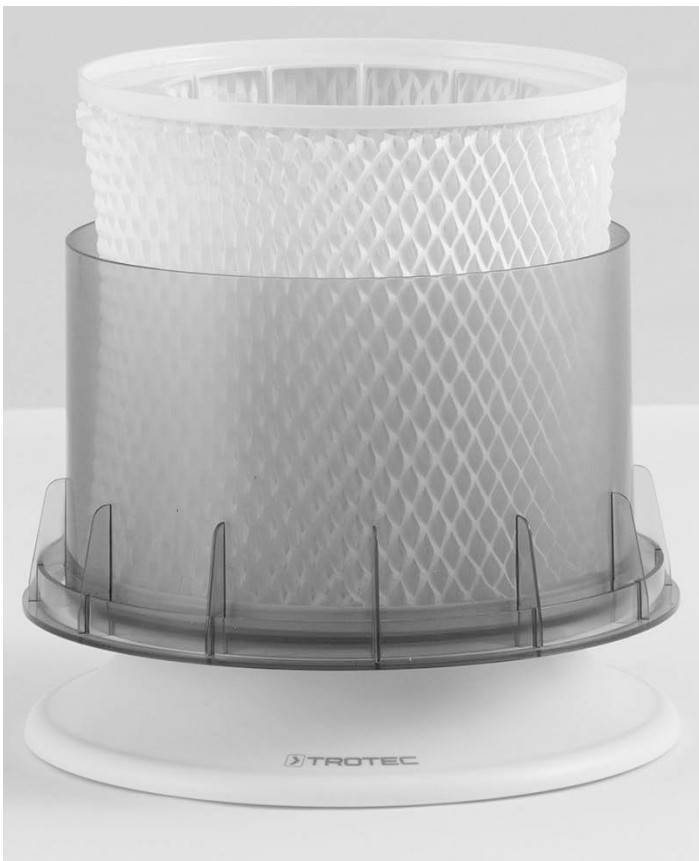

6. Horní část nasadte na nádrž na vodu tak, aby došlo ke správnému spojení.  
⇒ Elektronika a ventilátor ve spodní části se nesmějí namočit.
7. Zařízení opět připojte a zapněte.

8. Stiskněte tlačítko *Stmívání* (9) na cca 3 až 5 sekund, čímž provedete reset filtru.  
⇒ LED dioda *Filtr* (8) přestane blikat a začne opět svítit trvale.

### Činnosti po údržbě

Pokud chcete přístroj dále používat:

- Opět jej připojte tím, že zasunete vidlici do zásuvky.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte:

- Přístroj skladujte podle kapitoly Skladování.

### Technická příloha

#### Technické údaje

Parametry	Hodnota
<b>Model</b>	<b>B 24 E / B 25 E</b>
Odpařovací výkon max.	8,4 l / 24 h
Síťová přípojka (adaptér)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Max. příkon	6 W
Napájecí napětí	12 V
Jmenovitý příkon	0,2 A
Výstupní napětí adaptéru	12 V
Výstupní proud adaptéru	0,4 A
Hladina akustického tlaku (vzdálenost 1 m)	58 dB(A)
Množství naplnění nádrže na vodu	3 l
Rozměry (šířka x výška x délka)	248 x 248 x 305 mm
Hmotnost	2,5 kg

### Likvidace



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrickém nebo elektronickém přístroji označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. Můžete se také informovat na našich webových stránkách [www.trotec24.com](http://www.trotec24.com) o dalších možnostech likvidace či vrácení, vytvořených naší firmou.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.



Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)