INSTRUKCJA OBSŁUGI

Noaton DF 4114

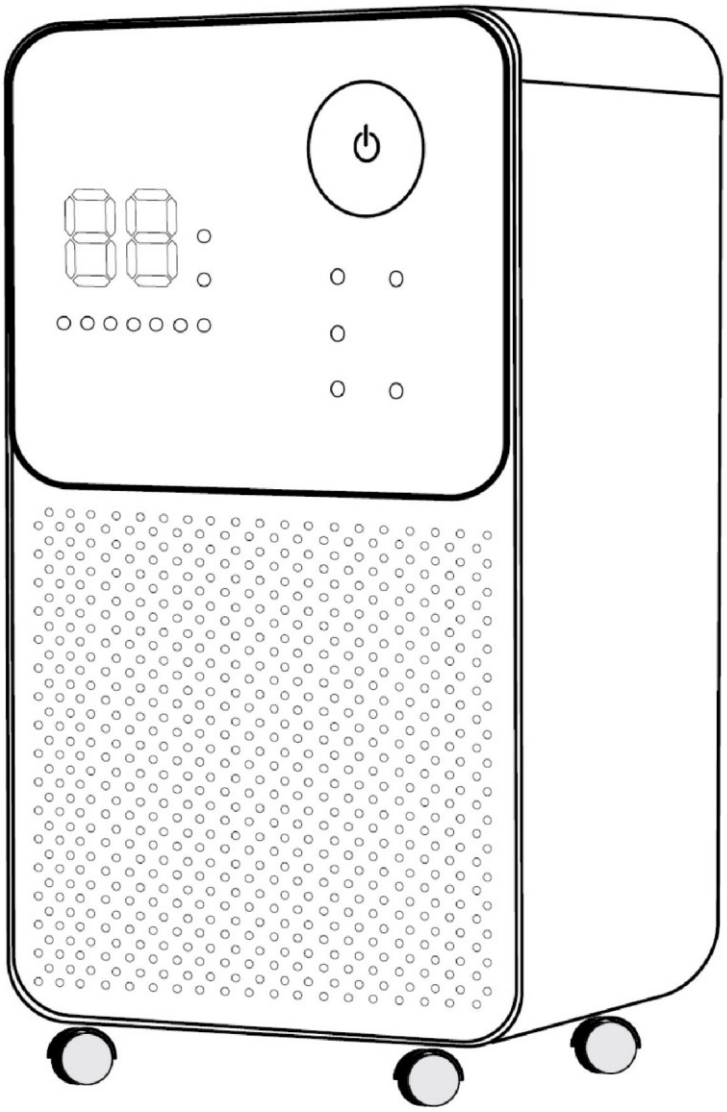

Osuszacz powietrza

Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Przed jakimkolwiek wykorzystaniem prosimy przeczytać stosowną część w niniejszym podręczniku użytkownika.

Produkt niniejszy nie może zostać na końcu okresu żywotności zutylizowany z innymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz trzeba go oddać w

Produkt pozostaje w zgodzie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i dalszymi.

R290

Produkt wykorzystuje do swojego działania medium chłodzące palne. Jeżeli czynnik chłodzący ulotni się z urządzenia i dostanie się do kontaktu z otwartym ogniem lub silnym źródłem ciepła, grozi ryzyko pożaru.

Zastrzega się możliwość zmiany parametrów. Aktualną wersję instrukcji można znaleźć na stronie producenta.

Wersja: DF_4114-09-2022-PL

Treść

Instrukcje bezpieczeństwa....4
Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego R290....5
Właściwości urządzenia....6
Parametry....7
Wygląd....9
Przed włączeniem....10
Instalacja filtra....10
Właściwe umiejscowienie....10
Funkcje (Panel sterujący)....11
Włączanie osuszacza....11
Ustawienia wilgotności....12
Wskaźnik pełnego zbiornika....12
Wyłączanie ostrzeżenia o pełnym zbiorniku....12
Wylewanie zbiornika na wodę....12
Sterowanie przyciskami....13
Włączenie/wyłączenie....13
Przycisk wilgotności („HUM“)....13
Czasomierz („TIMER“)....13
Tryb uśpienia („SLEEP“)....13
Przycisk trybu („MODE“)....14
Przycisk prędkości wentylatora/blokada przed dziećmi ("SPEED/LOCK")....14
Wskaźniki....15
Wskaźnik wilgotności otoczenia....15
Wskaźnik pełnego zbiornika....15
Wylot ciągły węża....16
Warunki pracy i zatrzymania sprężarki....16
Funkcja pamięci....17
Utrzymanie....17
Czyszczenie zbiornika wody....17
Czyszczenie urządzenia oraz filtra wstępnego....17
Czyszczenie filtra węglowego....17
Przechowywanie....18
Usuwanie problemów....18
Likwidacja....19

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem osuszacza należy dokładnie przeczytać instrukcję.

1. Urządzenie należy instalować na równej i twardej podłodze, aby ograniczyć wibracje i hałas.
2. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
3. Urządzenia nigdy nie można używać, jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu lub innego złącza, lub też pojawi się coś niezwykłego. W takim wypadku prosimy o połączenie się z serwisem klienta.
4. Urządzenie trzeba odłączyć od zasilania, jeżeli nie jest używane, dochodzi do jego przemieszczania lub czyszczenia.
5. Urządzenie trzeba użytkować zgodnie z podanym napięciem.
6. Urządzenie jest przeznaczone tylko do wykorzystania wewnętrznego. Nie można go wykorzystać do innych celów.
7. Na urządzenie nie można umieszczać ciężkich przedmiotów.
8. Urządzenia nie można nachylać na żadną ze stron, mogłoby dojść do wylania wody z urządzenia i jego uszkodzenia.
9. Nigdy nie powinno się wkładać żadnych przedmiotów do wewnątrz urządzenia, by nie doszło do jego awarii.
10. Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu urządzeń generujących ciepło lub w pobliżu materiałów palnych lub niebezpiecznych.
11. Urządzenie niniejsze nie jest przeznaczone dla osób (dzieci) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi lub postrzegania zmysłowego, czy też niewystarczającą praktyką, chyba że zostały pouczone o bezpieczeństwie, jak z urządzeniem postępować lub pracują pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej i nie powinny dokonywać manipulacji z urządzeniem.
12. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach, by przez to można było zapobiec niebezpieczeństwom obrażeń.
13. Urządzenie musi zostać umieszczone tak, by gniazdko było dostępne.
14. Urządzenie musi zostać zainstalowane w zgodzie z przepisami krajowymi dot. instalacji elektrycznej.
15. Zakres temperatur otoczenia dla urządzenia wynosi 5 °C - 35 °C.

Nie starać się dokonywać napraw, demontażu lub modyfikacji urządzenia, mogłoby dojść do awarii lub uszkodzenia. Nawet sama wymiana kabla zasilającego powinna być realizowana wyłącznie przez osobę specjalnie

Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego R290

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania czynnika chłodzącego R290 (propan), który został hermetycznie zamknięty pod ciśnieniem w obwodzie chłodzącym. Naprawy niniejszego urządzenia może wykonywać tylko specjalnie przeszkolony technik serwisowy w zgodzie z legislacja krajową dotyczącą substancji palnych! Do obwodu chłodzącego nie ingerować w żaden sposób, nie przekłuwać go ani też nie wystawiać na działanie wyższych temperatur.

Nie wypuszczać medium chłodzącego do atmosfery.

Nie starać się w jakikolwiek sposób przyśpieszyć proces rozmrażania (na przykład przez

ogrzewanie).

Urządzenie musi być umiejscowione w pomieszczeniu z powierzchnią minimalnie 4 m^2.

R290 to gaz palny (propan) i jest cięższy od powietrza. Z tego powodu jego koncentracja w razie ulotnienia się wzrasta najwięcej przy ziemi, jednak może zostać rozwiana (na przykład przez przeciąg, wentylator itp.) do wyższych warstw. Propan wykorzystany w tym urządzeniu jest gazem bez zapachu. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu z otwartym ogniem lub innymi silnymi źródłami ciepła (na przykład papierosami, świeczkami itp.) lub wyładowań elektrycznych. Urządzenie trzeba umieścić w pomieszczeniu, które można ewentualnie wywietrzyć i gdzie nie może dochodzić do kumulowania się gazu.
Jeżeli w pomieszczeniu zostanie wykryty propan lub tylko powstanie podejrzenie na jego obecność, nie można pozwolić na to, by miejsce jego ulatniania się szukały osoby niewykwalifikowane. W takim wypadku trzeba z pomieszczenia ewakuować wszystkie osoby, otworzyć okna, pomieszczenie opuścić i poinformować lokalną stację straży pożarnej o upływie propanu. Żadna osoba nie może do pomieszczenia powrócić, dopóki przywódca jednostki straży pożarnej lub certyfikowany technik serwisowy nie zdecydują o tym, że niebezpieczeństwo minęło.

NIEDOTRZYMANIE POWYŻEJ PODANYCH INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO POWSTANIA POŻARU, EKSPLOZJI, USZKODZENIA MIENIA, OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

Właściwości urządzenia

Wydajne osuszanie
Ten osuszacz powietrza, wykorzystujący technologię kompresorową, usuwa nadmiar wilgoci w pomieszczeniu.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja
Prosta konstrukcja osuszacza i jego niewielki ciężar gwarantują bardzo łatwą i bezwysiłkową obsługę.

Praca w niskiej temperaturze, automatyczne odmrażanie
Jeśli temperatura otoczenia wynosi od 5 stopni Celsjusza do 16 stopni Celsjusza, urządzenie będzie automatycznie odmrażanie w regularnych odstępach czasu. Podczas fazy odmrażanie sprężarka nie będzie pracować, ale nie będzie to miało wpływu na pracę wentylatorów. Podczas odmrażania wskaźnik wilgotności otoczenia będzie świecił na niebiesko.

Trzy tryby osuszania
Użytkownicy mają do dyspozycji trzy rodzaje trybów osuszania: słoneczny, deszczowy i osuszanie ciągłe (suszenie prania). Użytkownik może również wybrać wilgotność docelową.

Niski poziom hałasu i oszczędność energii
Bazując na koncepcji "inteligentnego domu", osuszacz ten wykorzystuje specjalną technologię oszczędzania energii, a dzięki niskiemu poziomowi hałasu zapewnia użytkownikom komfortowe doświadczenie w domu.

Czyszczenie powietrza
Urządzenie to wykorzystuje filtr węglowy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu.
Wśród funkcji czyszczenia zastosowano metodę podwójnego startu, która umożliwia jednoczesne osuszanie i czyszczenie..

Parametry

Źródło zasilania	220V-240V/50Hz
Zużycie energii	180W (30°C,80%RV)
	156W (27°C,60%RV)
Prąd znamionowy	0.95 A (30°C,80%RV)
	0.88 A (27°C,60%RV)
Wydajność osuszania	13.5 L/den (32°C, 90%RV)
	12 L/den (30°C,80%RV)
	6.8 L/den(27°C,60%RV)
Wydajność eksploatacji (27°C,60%RV)	1.781
Głośność	Min. 40 dB(A) Max. 44 dB(A)
Maks. przepływ powietrza	120m3/godz.
Pojemność zbiornika	2L
Typ czynnika chłodniczego/ilość	R-290 / 0,06kg
Współczynnik GWP	3
Ekwiwalent CO2	0,00018 t
Temperatura operacyjna	5°C-35°C
Zalecana wielkość pomieszczenia	15~25m2 (wysokość=2,6m)
Rodzaj sterowania	Panel dotykowy
Automatyczne odmrażanie	Tak

Automatyczne wyłączanie po napełnieniu zbiornika	Tak
Automatyczne utrzymywanie wilgotności	Tak
Ponowne uruchamianie i zachowywanie ustawień podczas awarii	Tak
Czasomierz(opóźniony start, opóźnione wyłączenie)	0-24 godz.
Wymiary urządzenia	280*200*500mm
Wymiary pakietu	330*250*565mm
Masa urządzenia	12 kg
Masa łącznie opakowania	13 kg
Spuszczanie wody przez węża	Tak
Minimalna wielkość pomieszczenia	4 m^2

Wygląd

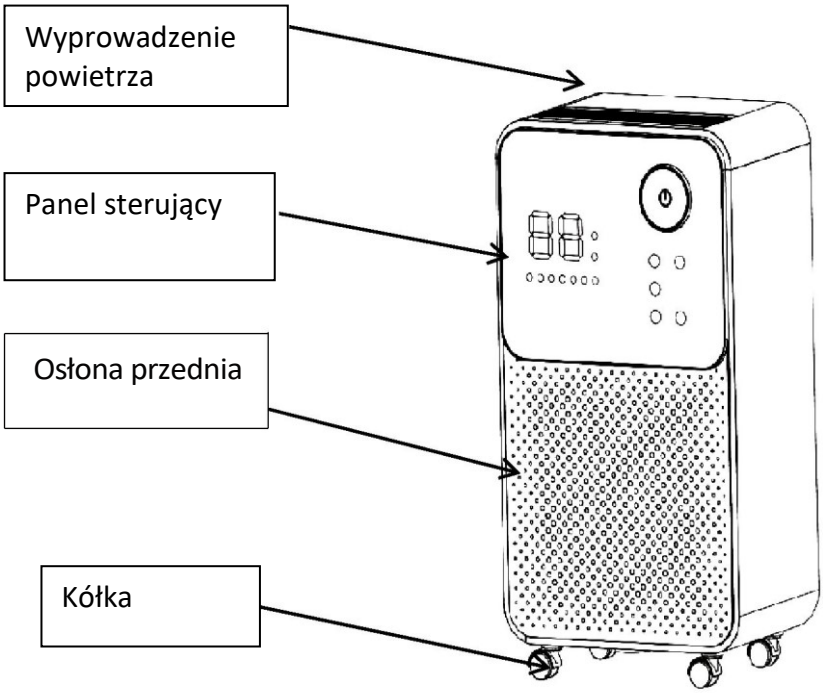
Wyprowadzenie powietrza
Panel sterujący
Osłona przednia
Kółka

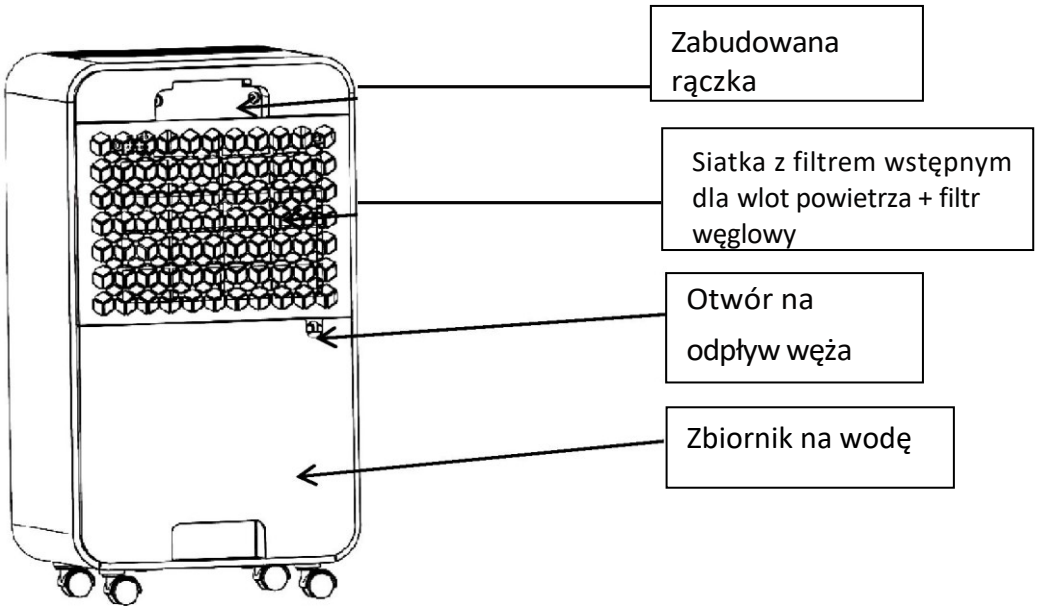
Zabudowana rączka
Siatka z filtrem wstępnym dla wlot powietrza + filtr węglowy
Otwór na odpływ węża
Zbiornik na wodę

Przed włączeniem

Instalacja filtra

1. Wyjmij filtr węglowy z torebki plastikowej
2. Zdejmij kratkę filtra wstępnego wlotu powietrza.
3. Włóż filtr po wewnętrznej stronie kratki; filtr jest włożony prawidłowo, jeśli czarna (węglowa) strona jest skierowana na zewnątrz urządzenia.
4. Teraz zwróć kratkę z filtrem wstępnym do zasysania powietrza z powrotem.
5. Średni okres eksploatacji (w zależności od zanieczyszczenia powietrza) filtrów węglowych przy normalnym użytkowaniu (około 8 godzin dziennie) wynosi około 6-12 miesięcy.

Właściwe umiejscowienie

Podczas pracy osuszacza należy upewnić się, że tylna część osuszacza znajduje się w odległości co najmniej 20 cm od ścian lub mebli, jak pokazano na poniższym rysunku.

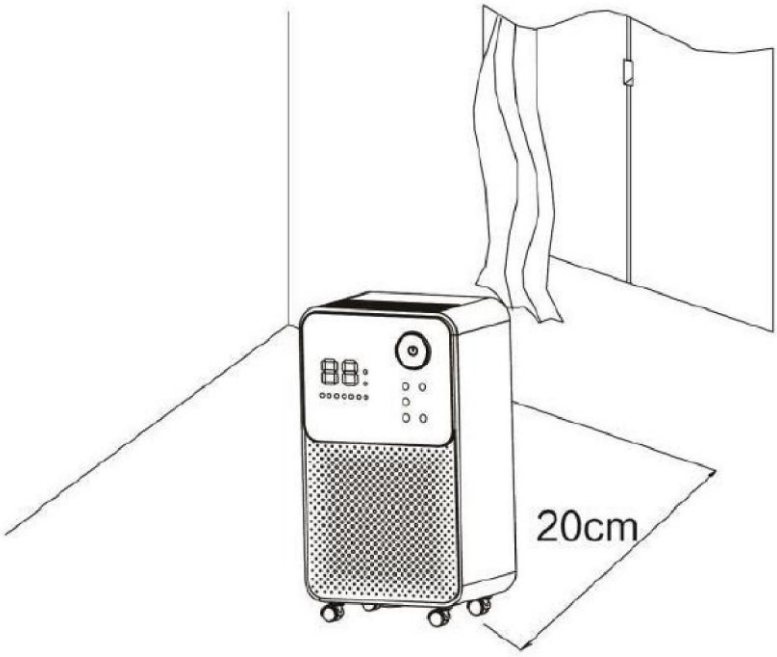

Funkcje (Panel sterujący)

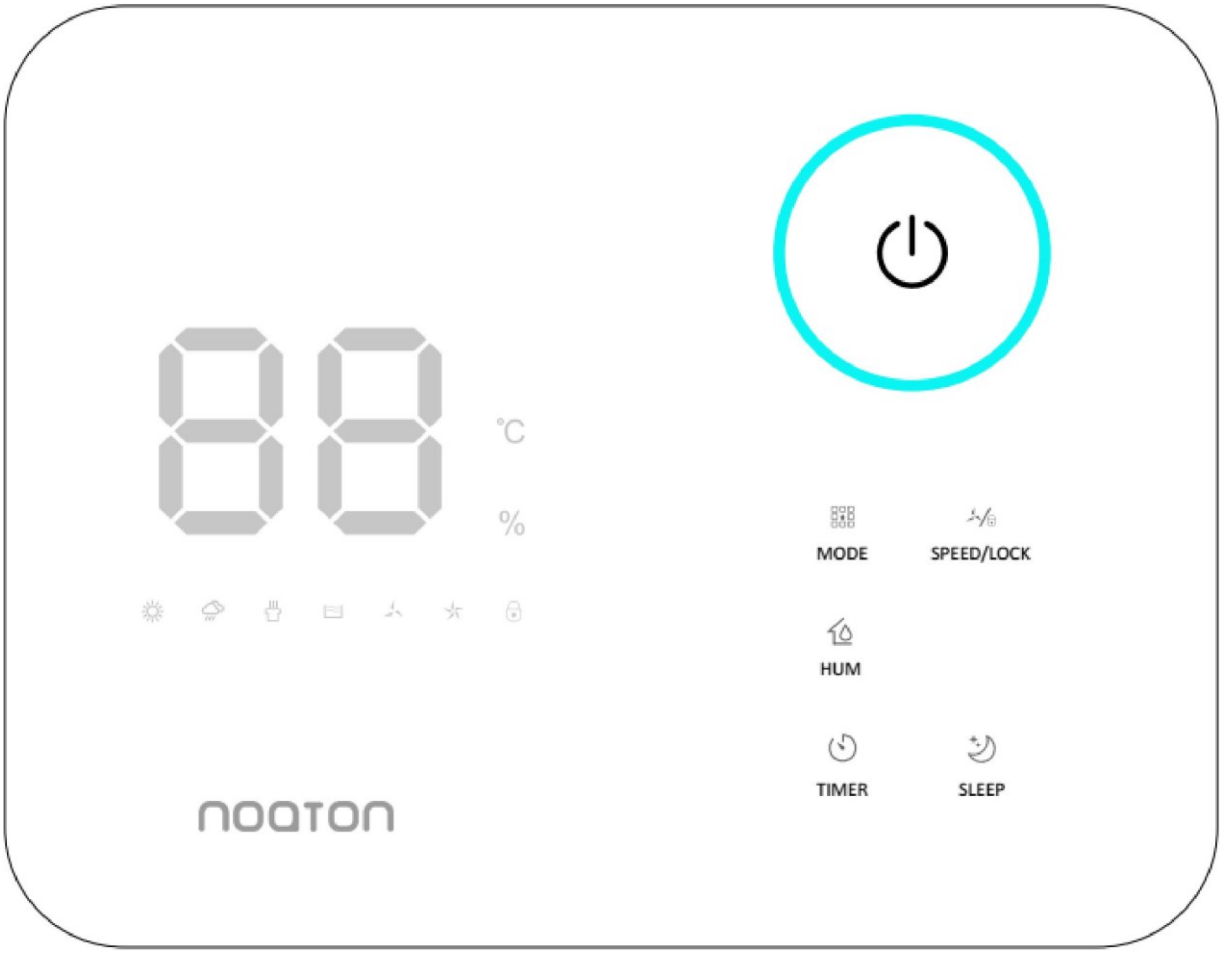

Włączanie osuszacza

Gdy urządzenie jest podłączone po raz pierwszy, rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się napis "--". Następnie urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Po naciśnięciu przycisku " włącz/wyłącz" przycisk zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o bieżącej wilgotności otoczenia oraz uruchomiony zostanie tryb słoneczny (automatycznie utrzymujący wilgotność względną na poziomie 60% i wysoką prędkość wentylatora).

Ustawienia wilgotności

Naciśnij przycisk wilgotności ("HUM") i wybierz wilgotność docelową za pomocą tego samego przycisku (każde pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie wilgotności o 5%).

Wskaźnik pełnego zbiornika

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, kontrolka "pełny zbiornik" zmieni kolor na czerwony, a urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, aby ostrzec użytkownika o konieczności opróżnienia zbiornika na wodę. W tym momencie sprężarka i wentylator wyłączą się, a osuszacz przejdzie w stan "pełnego zbiornika". Po opróżnieniu zbiornika i umieszczeniu go z powrotem na swoim miejscu urządzenie automatycznie przełącza się do poprzednich ustawień.

Wyłączanie ostrzeżenia o pełnym zbiorniku

Gdy zbiornik jest pełen wody, sygnał dźwiękowy można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk, ale nie można wyłączyć stanu "pełny zbiornik".

Wylewanie zbiornika na wodę

1. Chwyć ręką zbiornik od spodu i wyciągnij go z korpusu urządzenia.
   OSTRZEŻENIE - Jeśli zbiornik zostanie gwałtownie wyjęty, może dojść do wycieku wody.
2. Opróżnij zbiornik na wodę.
3. Umieść go z powrotem na pierwotnym miejscu.

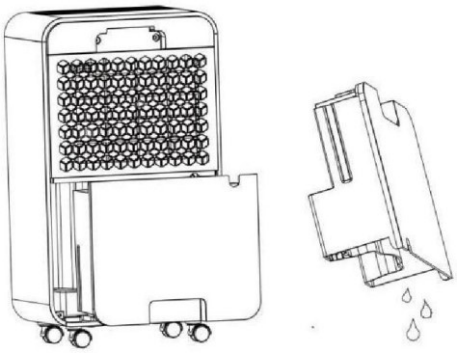

Sterowanie przyciskami

Włączenie/wyłączenie

Pierwsze uruchomienie - naciśnij przycisk " włącz/wyłącz", aby włączyć urządzenie, lampka kontrolna wokół tego przycisku zaświeci się, a urządzenie przejdzie w tryb słoneczny (automatycznie utrzymując wilgotność względną 60% i wysoką prędkość wentylatora). Jeśli po pierwszym włączeniu urządzenia wilgotność otoczenia jest mniejsza niż 60% RH, osuszanie nie zostanie uruchomione. Jeśli przycisk " włącz/wyłącz" zostanie naciśnięty, gdy urządzenie jest włączone, lampka kontrolna zgaśnie, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator wyłączy się po około 30 sekundach.

Ponowne uruchomienie - gdy urządzenie zostanie wyłączone za pomocą tego przycisku, a następnie ponownie włączone, zostaną zachowane poprzednie ustawienia (jeśli kabel urządzenia nie został odłączony). Jeśli przycisk " włącz/wyłącz" zostanie naciśnięty, gdy urządzenie jest włączone, lampka kontrolna zgaśnie, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator wyłączy się po około 30 sekundach.

Przycisk wilgotności („HUM“)

Dotknij przycisku wilgotności ("HUM"), aby sprawdzić aktualną wilgotność otoczenia, dotknij przycisku ponownie, aby wyregulować wilgotność. Po każdym naciśnięciu tego przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy, wyświetlacz świeci się, a wartość docelowa wilgotności wzrasta jednokrotnie o 5%. Docelowy zakres wilgotności wynosi 20% - 25% - 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90% - 95%. Po upływie trzech sekund od ustawienia system potwierdza wprowadzoną wartość, a na wyświetlaczu pojawia się aktualna wartość wilgotności. W trybie osuszania ciągłego (suszenie ubrań) nie można zmienić wilgotności docelowej. Długie naciśnięcie przycisku wilgotności przez 5 sekund spowoduje wyświetlenie **aktualnej temperatury otoczenia**.

Czasomierz („TIMER“)

Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego, aby ustawić funkcję wyłącznika czasowego 0-24 godzin. Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie wartości o 1 godzinę, a na ekranie zostanie wyświetlona odpowiednia wartość odmierzania czasu. Ustawienie "00" powoduje anulowanie funkcji czasomierz i wyłączenie przycisku. Jeśli przycisk jest podświetlony, ustawiona jest wartość inna niż "00". W stanie gotowości do pracy należy ustawić zegar, aby wyłączyć aparat; jeśli zegar został ustawiony w trybie gotowości, aparat rozpocznie pracę w ostatnio ustawionym trybie.

Tryb uśpienia („SLEEP“)

Naciśnij ten przycisk, który zaświeci się i uruchomi funkcję uśpienia. Po okresie bezczynności wszystkie wskaźniki stopniowo ciemnieją, a prędkość wentylatora automatycznie przełącza się z wysokiej na niską. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wskaźniki. Ponowne naciśnięcie przycisku uśpienia spowoduje wyjście z trybu uśpienia. W tym trybie alarm pełnego zbiornika jest wyłączony.

Tlačítko trybu („MODE“)

Aby przełączyć się z jednego trybu na drugi, należy nacisnąć jeden raz przycisk, a następnie zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

Tryb **słonecznie:** Domyślna wilgotność docelowa podczas pracy urządzenia wynosi 60%. Wilgotność docelową można ustawić, ale jej zmiana spowoduje wyłączenie trybu.

Tryb **deszczowo**: Domyślna wilgotność docelowa podczas pracy urządzenia wynosi 40%. Wilgotność docelową można ustawić, ale jej zmiana spowoduje wyłączenie trybu.

Tryb **osuszanie ciągłe**: Urządzenie osusza niezależnie od wilgotności otoczenia, ale nie można ustawić wilgotności docelowej.

Przycisk prędkości wentylatora/blokada przed dziećmi ("SPEED/LOCK")

Prędkość wentylatora - wysoka i niska
Naciśnij przycisk raz, aby zmienić prędkość, a następnie zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Nie można przełączać prędkości wentylatora w trybie uśpienia i podczas fazy odmrażania wentylatora. Długie naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy powoduje włączenie/wyłączenie funkcji blokady dziecięcej.

Wskaźniki

Wskaźnik wilgotności otoczenia

Gdy osuszacz jest włączony, wokół przycisku włączania/wyłączania pojawia się pierścień świetlny w różnych kolorach, w zależności od aktualnej wilgotności i wilgotności otoczenia.

Kolor	Wilgotność otoczenia (świeci)	Stan (miga)
Niebieski	0% - 39%	Odmrażanie
Zielony	40% - 59%	-
Czerwony	60% - 100%	Zbiornik wodny jest niemal pełny

Wskaźnik pełnego zbiornika

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono, sprężarka i wentylator przestaną działać i rozlegną się jednocześnie 3 sygnały dźwiękowe przypominające użytkownikowi o konieczności opróżnienia zbiornika. W trybie

Po wybraniu trybu słonecznie wskaźnik ten zaświeci się.
Po wybraniu trybu deszczowo wskaźnik ten zaświeci się.
Po wybraniu trybu ciągłego osuszania (suszenia prania) wskaźnik ten będzie się świecić.
Jeśli prędkość wentylatora jest ustawiona na niską, wskaźnik ten będzie świecić.
Jeśli prędkość wentylatora zostanie ustawiona na wysoką, wskaźnik ten będzie się świecić.
Wskaźnik blokady dziecięcej świeci się, gdy włączona jest funkcja blokady dziecięcej

Wylot ciągły węża

Woda zbiera się w zbiorniku, jeśli chcesz użyć ciągłego węża spustowego, wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij zbiornik na wodę.
2. Podłącz wąż spustowy (w zestawie) do złącza węża (o średnicy 10 mm). Należy zawsze upewnić się, że wąż jest skierowany w dół i nie jest zablokowany ani zagięty.
3. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

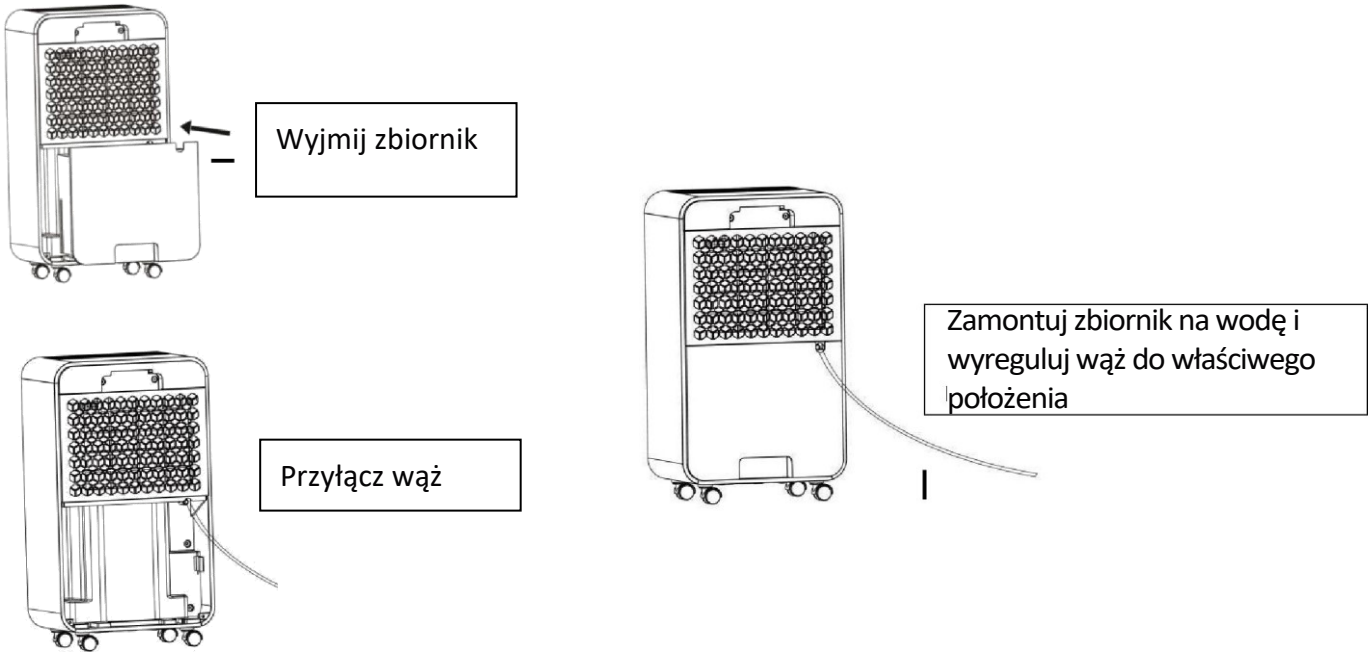

Warunki biegu i zatrzymanie kompresora

Jeśli temperatura otoczenia jest <5°C lub temperatura otoczenia jest >35°C lub czujnik wilgotności jest uszkodzony, sprężarka nie działa.

W temperaturze 5°C ≤ temperatura otoczenia ≤ 16°C sprężarka automatycznie odmraża się w określonych odstępach czasu; podczas odmrażania sprężarka nie pracuje, wentylator nadal pracuje.

Funkcja pamięci

- Po odłączeniu kabla zasilającego z sieci lub w razie przerwy w dostawie prądu elektrycznego i ponownego przyłączenia do zasilania, osuszacz będzie pracował w trybie przed wyłączeniem. Ustawienie timera zostanie zatrzymane.
- Naciskając przycisk włączenia/wyłączenia osuszacz zostanie włączony, później przez naciśnięcie tego samego przycisku dojdzie do jego włączenia. Urządzenie będzie pracowało w trybie przed wyłączeniem. Ustawienie timera zostanie zatrzymane.
- Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający, ponownie przyłącz i włącz osuszacz. Urządzenie powróci do pierwotnego ustawienia fabrycznego.
- Ustawienie opóźnionego startu zostanie anulowane, jeśli kabel zasilający zostanie odłączony od sieci lub jeśli nastąpi awaria zasilania.

Utrzymanie

Czyszczenie zbiornika wody

1. Nie należy usuwać pływaka. Jeśli pływak zostanie wyjęty ze zbiornika, urządzenie nie włączy się.
2. Jeśli zbiornik jest zabrudzony, należy go umyć ciepłą wodą. Nie stosuj środków czyszczących lub druciaków, tkanin przeciwkurzowych nasączonych środkami chemicznymi, benzyny, benzenu, rozcieńczalników lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić zbiornik wody i spowodować wyciekanie wody!
3. Podczas wkładania zbiornika wodnego, trzeba go wepchnąć do urządzenia przy pomocy obu rąk i umieścić w poprawnym położeniu. Jeśli zbiornik nie jest ustawiony we właściwej pozycji, urządzenie nie włączy się.

Czyszczenie urządzenia oraz filtra wstępnego

1. Przed czyszczeniem urządzenie trzeba wyłączyć, po czym wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
2. Oczyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Gdy urządzenie jest bardzo brudne, zastosuj słabe środki czyszczące. Wytrzeć osuszacz wilgotną ściereczką. Woda nie może się przedostać do środka urządzenia.
3. Wyjmij filtr wstępny z tylnej części urządzenia, wyczyść go przy pomocy odkurzacza lub wodą mydlaną, maks. 40 °C.
4. Przed zwrotem do urządzenia, filtr wstępny dokładnie wysusz.

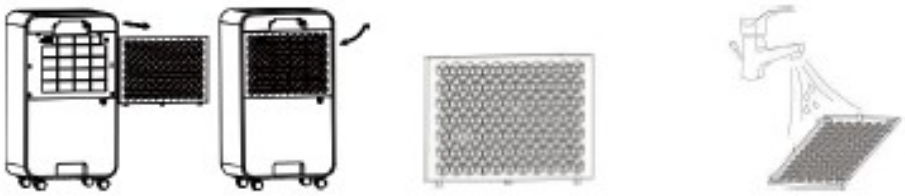

Czyszczenie filtra węglowego

Wyjmij filtr węglowy i oczyścić go za pomocą odkurzacza. Taki filtr nie może mieć kontaktu z wodą.

Przechowywanie

1. Jeżeli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, postępuj wg poniższych instrukcji:
2. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda. Opróżnij zbiornik i całkowicie go wysusz, wysusz również osuszacz. Aby całkowicie wysuszyć wnętrze urządzenia, należy umieścić je w suchym miejscu na okres 2-3 dni.
3. Wyczyść filtry.
4. Sprawdź, czy osuszacz jest w dobrym stanie, by zostało zabezpieczone jego bezpieczne wykorzystanie po okresie dłuższego zmagazynowania.
5. Zapakuj urządzenie do odpowiedniego urządzenia.
6. Osuszacz należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, najlepiej przykryty folią z tworzywa sztucznego.

Usuwanie problemów

Zanim połączysz się z serwisem profesjonalnym, przeczytaj poniższą listę. Może zaoszczędzić twoje koszty i czas. Lista ta zawiera normalne sytuacje, które nie są wynikiem wady produkcyjnej lub materiałowej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Zasilenie nie jest podłączone	Podłącz do działającego gniazdka i włącz
	Zbiornik nie został prawidłowo zamontowany lub jest pełny.	Opróżnij zbiornik na wodę lub ustaw go we właściwej pozycji.
	Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 5 stopni (na wyświetlaczu pojawia się komunikat "CL") Większa niż 35 stopni (na wyświetlaczu pojawia się	Urządzenie ze względów bezpieczeństwa nie będzie działać w takich warunkach.
Funkcja osuszania nie działa prawidłowo	Czy filtr powietrza jest zapchany?	Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją
	Czy wylot lub wlot powietrza jest zatkany?	Usunąć przeszkodę uniemożliwiającą przepływ powietrza.

Głośny dźwięk podczas pracy	Czy urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni?	Umieść ogłoszenie na płaskiej powierzchni.
	Czy filtry są zapchane?	Oczyść filtry według instrukcji
E2	Problem z czujnikiem wilgotności	Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie, a jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z
Na ekranie pokaże się "L0"	Wilgotność otoczenia poniżej 20%	Praca w podwyższonej wilgotności
Na ekranie pokaże się “HI”	Wilgotność otoczenia jest wyższa niż 95%.	Występuje wysoka wilgotność powietrza
Na ekranie pokaże się “CL”	Zabezpieczenie przed niską temperaturą, temperatura otoczenia <5 ° C	Zwiększenie temperatury otoczenia
Na ekranie pokaże się “CH”	Ochrona przed wysoką temperaturą, temperatura otoczenia > 35°C	Obniżenie temperatury otoczenia

Likwidacja

Ikona przekreślonego pojemnika na odpady elektryczne i elektroniczne oznacza, że po zakończeniu eksploatacji sprzętu nie wolno wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Odpady te należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, oddając je do wybranych punktów zbiórki e-odpadów, które znajdują się w pobliżu domu użytkownika. Dokładne adresy takich miejsc można uzyskać w urzędzie gminy. Sortowanie e-odpadów pomaga w ponownym wykorzystaniu, recyklingu lub łagodnym pozbyciu się substancji niebezpiecznych, chroniąc w ten sposób ekosystem, a w konsekwencji zdrowie ludzi.
Czynnik chłodniczy znajdujący się w urządzeniu musi być utylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi przez firmę posiadającą certyfikat do tego typu działań (Europejski Katalog Odpadów 160504).

GAVRI S.R.O.
SLUNEČNÁ 6, BRNO
63400
CZECH REPUBLIC
WWW.GAVRI.CZ