




CRUISE

Series

Návod na použitie stropného ventilátora

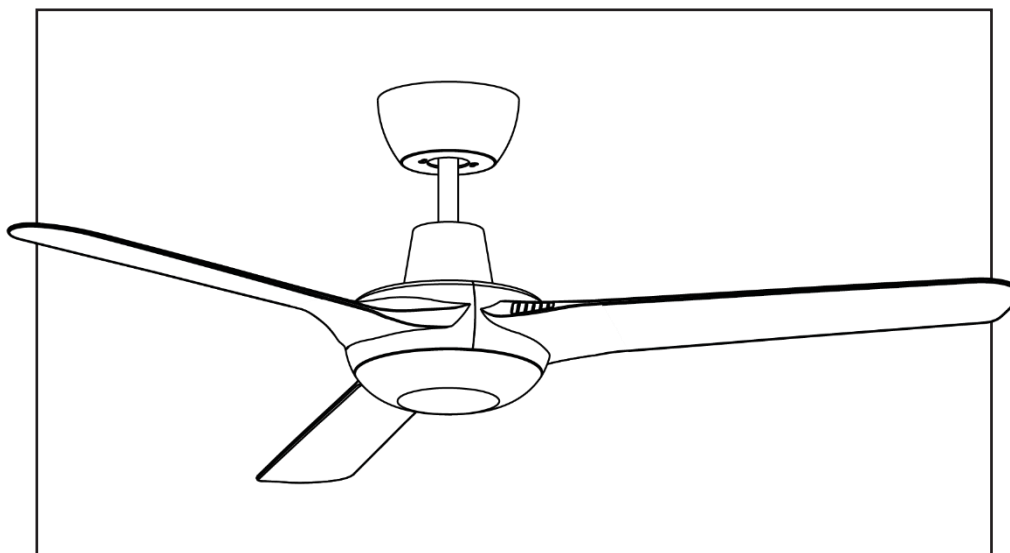

Modely: MCF133 MCF1333

Popis	Počet
Montáž motora	1
Návod	1
Sada skrutiek	1
Balančná sada	1
Závesná konzola	1
Nástenná ovládací sada	1
Lopatky	3

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok rady MARTEC CRUISE. Pred montážou a použitím si starostlivo prečítajte všetky pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY. USCHOVAJTE SI POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

DÔLEŽITÉ: Výrobok vždy používajte zo zdroja napájania s rovnakým napätím, frekvenciou a menovitým výkonom, ako je uvedené na identifikačnom štítku výrobku.

DÔLEŽITÉ: Ventilátor musí byť nainštalovaný tak, aby lopatky boli vo výške viac ako 2,1 metra nad podlahou.

Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami, počas používania udržiavajte ruky, vlasy a odev v dostatočnej vzdialenosti od výrobku.

Svietidlo, ktoré je súčasťou ventilátora, možno namontovať len na tento ventilátor.

"Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť."

"Malé deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom."

Nepoužívajte žiadny výrobok, ktorý bol alebo sa zdá byť akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo po poruche výrobku.

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neinštalujte výrobok na miesta, kde môže byť vystavený dažďu, vlhkosti alebo akejkoľvek tekutine.

Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený, ako je opísané v tejto príručke. Tento výrobok je určený len na bežné domáce použitie. Používanie iného príslušenstva, ako je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť bezpečnostné riziká.

BEZPEČNOSŤ


Inštalácie ventilátorov musia spĺňať normy S.A.A. a predpisy miestnych úradov. Inštaláciu MUSÍ vykonať plne kvalifikovaný a licencovaný elektrikár, ako to vyžaduje zákon. Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované do pevnej elektroinštalácie v súlade s elektroinštalačným predpisom.

Ventilátor a svetlo MUSIA byť uzemnené. Konzola MUSÍ byť pevne pripevnená k pevnej konštrukcii, t. j. k betónovému stropu, oceľovej konštrukcii alebo drevenému rámu atď., a ak sa vyžaduje drevený variant, MUSÍ byť pribitá medzi trámy. Ventilátor a svetlo NEPOUŽÍVAJTE s iným diaľkovým ovládačom, ako je ovládač schválený spoločnosťou Martec Pty Ltd a dodaný v tomto balení, pretože tým strácate záruku.

UPOZORNENIE

Na prevádzku našich ventilátorov by sa mali používať len nástenné ovládače schválené spoločnosťou Martec Pty Ltd. Použitie neautorizovaných ovládačov bude mať za následok stratu záruky. NEMIEŠAJTE lopatky jedného ventilátora s druhým. Ak je poškodený nástenný vypínač jednopólový, musia sa vymeniť všetky lamely.

Bez svetla

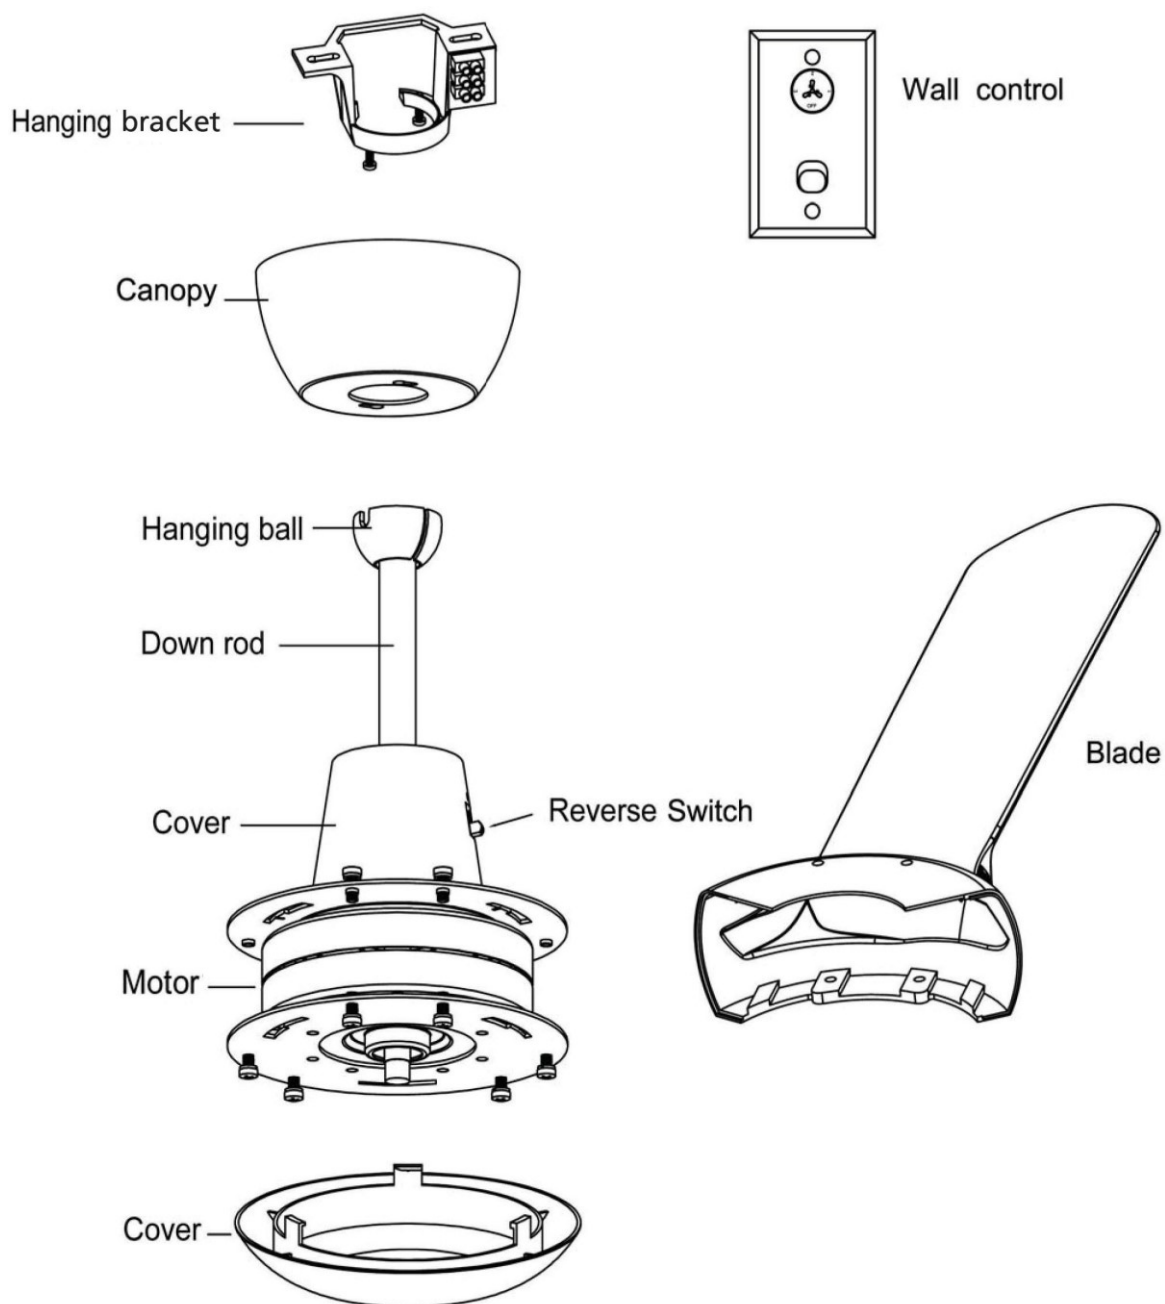

Hanging bracket = závesná konzola Reverse switch = spínač spätného chodu

Canopy = striedka Motor = motor


Hanging ball = závesný kĺb Blade = lopatka

Wall control = nástenné ovládanie

Down rod – tyč

Cover = kryt

So svetlom

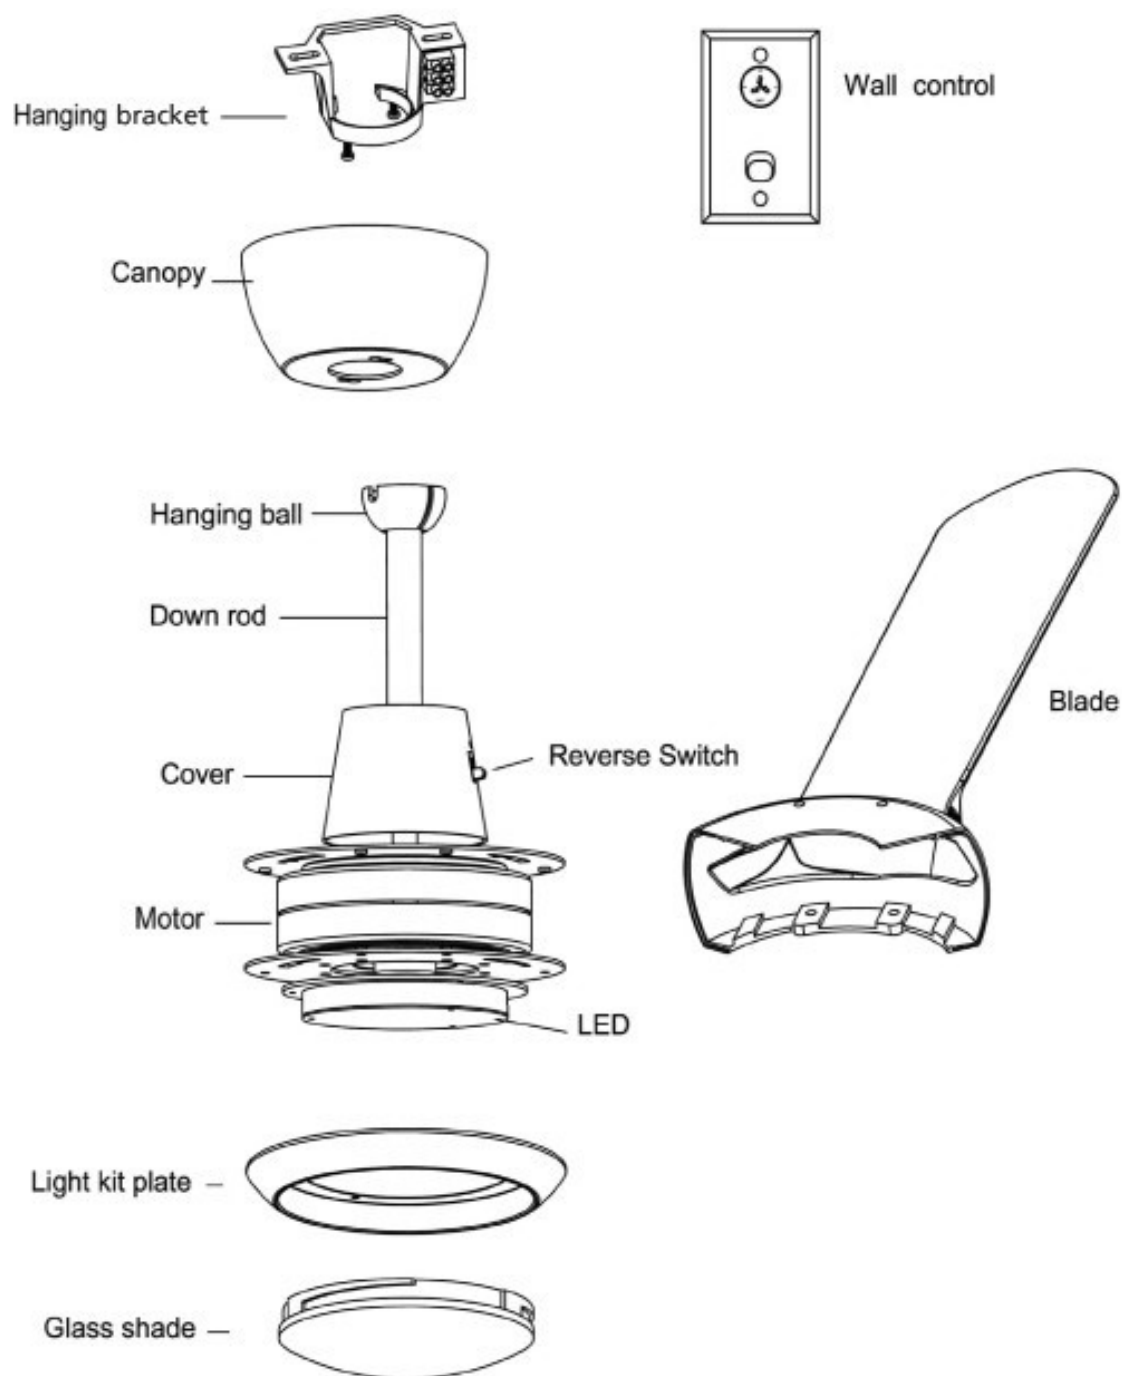

Hanging bracket = závesná konzola

Reverse switch = spínač spätného chodu

Canopy = strieška

Motor = motor

Hanging ball = závesný kĺb

Blade = lopatka

Wall control = nástenné ovládanie

Light kit plate = doska so súpravou osvetlenia

Down rod – tyč

Glass shade = sklenené tienidlo


Cover = kryt

INŠTALÁCIA

Pripevnite závesnú konzolu k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy. Spoločnosť Martec Pty Ltd odporúča pripevniť konzolu dvoma dlhými skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia. (Pozri obr. 1.)

Ventilátor umiestnite do závesnej konzoly a zarovnajte drážku guľového kľbu so závesnou konzolou podľa obrázku. (Pozri obr. 2.)

Po dokončení zapojenia pripevnite striešku k závesnej konzole zatlačením nahor a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyhľadajte skrutky v kľúčových otvoroch a utiahnite ich, pričom dbajte na to, aby sa strieška nedotýkala guľového kľbu. (Pozri obr. 3.)

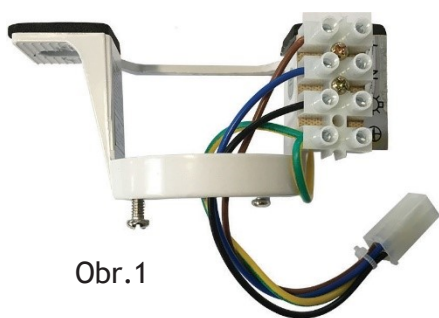

Obr.1



Obr.2




Obr.3

INŠTALÁCIA LOPATIEK

Krok 1.

Vložte lopatku do horného krytu motora a spodného krytu motora, ako je znázornené na obr. 4.

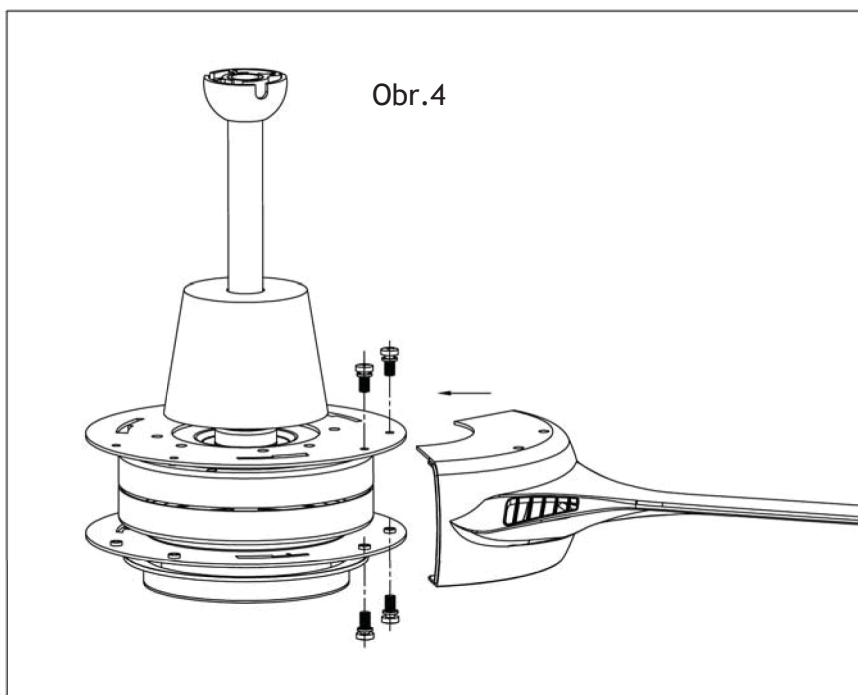

Obr.4


INŠTALÁCIA LOPATIEK

Krok 2.

Otvor pre lopatku a otvor pre skrutku motora musia byť v jednej rovine, potom skrutku lopatky zaistíte, ale nie príliš pevne.


Tento postup opakujte pri všetkých lopatkách.

Uistite sa, že sú všetky tieto 3 lopatky bezpečne nainštalované na svojom mieste.

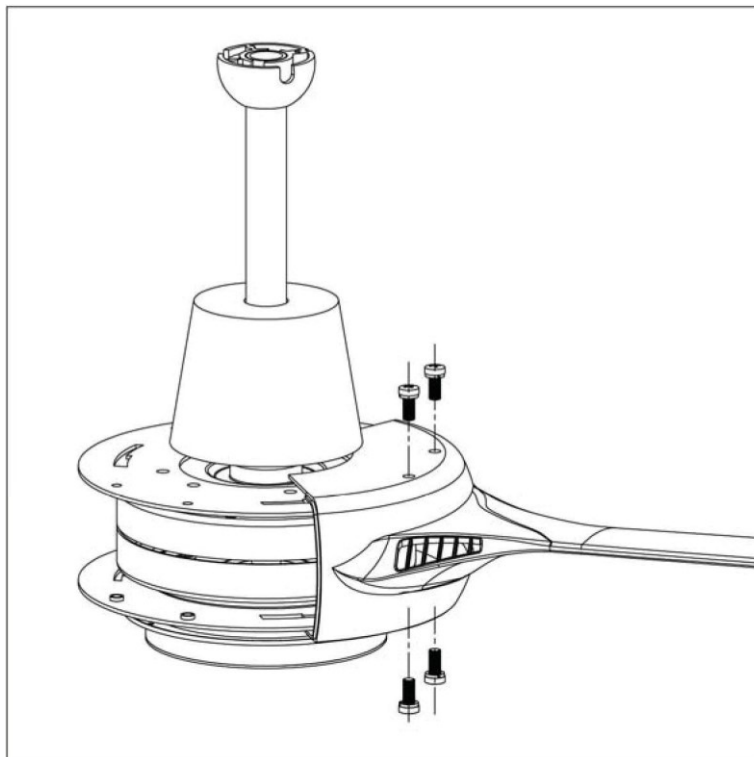


Krok 3.

Obráťte motor a utiahnite všetky skrutky lopatiek na tejto strane.

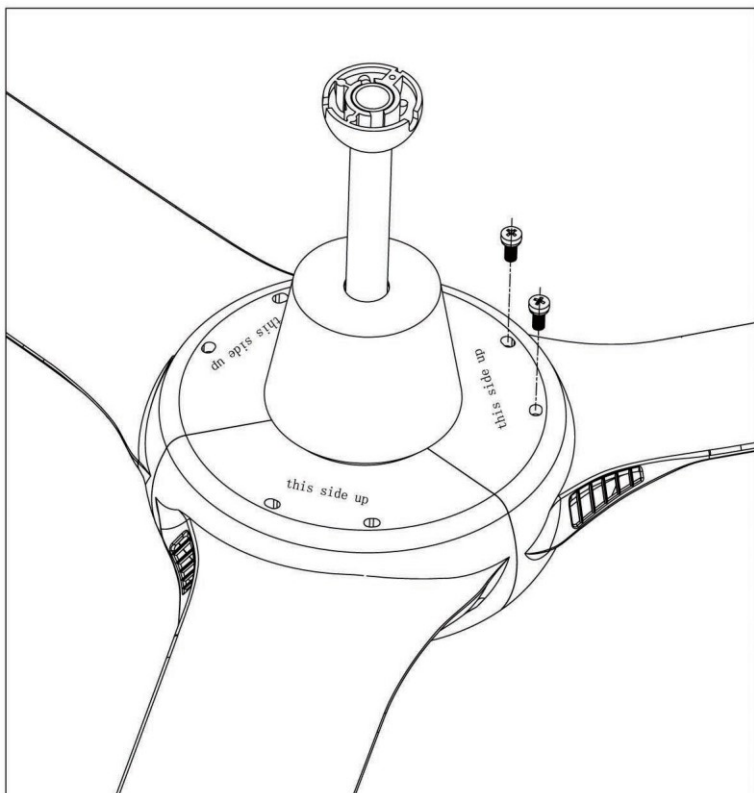


NÁVOD NA INŠTALÁCIU SVETELNÉHO KITU (verzia so svetlom)

Ako je znázornené na obrázku nižšie, zaistite dosku svetelného kitu na konektore dosky svetelného kitu.

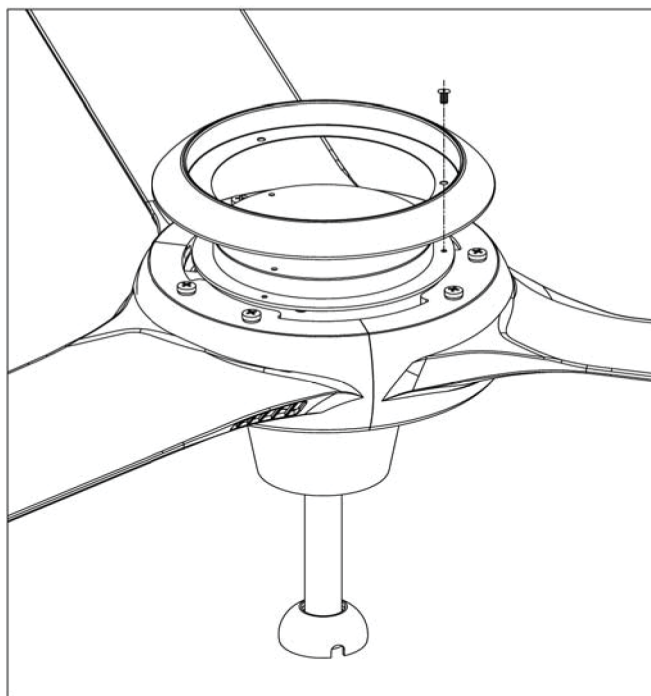

NÁVOD NA MONTÁŽ ČELNEJ DOSKY (verzia bez svetla)


Vyrovnajzte polohu podľa obrázku nižšie. Spustite ozdobný kryt, otočte ho v smere hodinových ručičiek a zacvaknite na miesto.

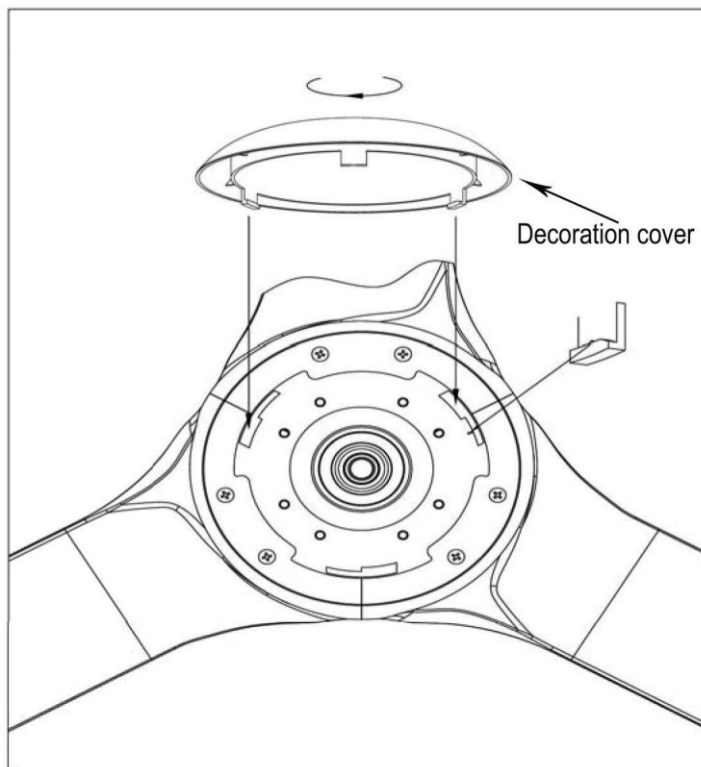

NÁVOD NA MONTÁŽ/ PREMIESTNENIE SKLENENÉHO TIENIDLA (verzia so svetlami)

Vyrovajte tienidlo podľa obrázku nižšie a umiestnite sklenené tienidlo. Otočte ho v smere hodinových ručičiek.

Ak chcete tienidlo vybrať, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.

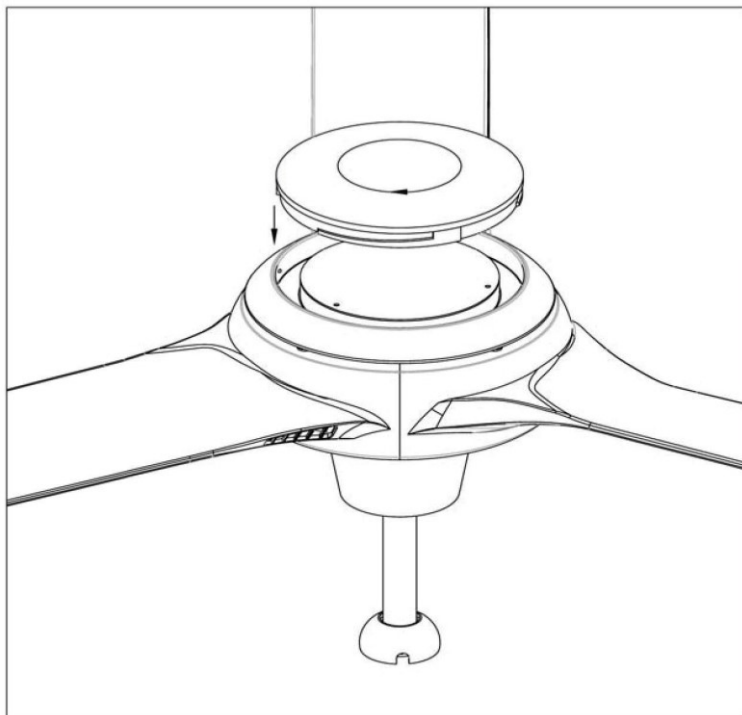

CCT (Colour changeable temperature)


Pred zmenou teploty farieb sa uistite, že je vypínač svetla vypnutý. Ak chcete vybrať požadovanú teplotu farby (3000K, 4000K alebo 5000K), jednoducho prepnete prepínač na doske LED (pozri obrázok 5).



Obr.5

Stmievanie

Ventilátor Cruise je vybavený inteligentným trojstupňovým stmievateľným svetelným modulom LED, ktorý nevyžaduje stmievateľné diaľkové ovládanie ani nástenný stmievač. Vyžaduje len štandardnú súpravu diaľkového ovládania zapnutia/vypnutia (MPREM) alebo štandardný nástenný vypínač (dodáva sa ako súčasť nástenného ovládania v krabici). Zapnite vypínač a svetlo sa rozsvieti. Pri zapnutí/vypnutí vypínača v priebehu 1 sekundy sa svetelný výkon stlmí na približne 50 %, pri opätovnom zapnutí/vypnutí vypínača sa svetelný výkon stlmí na približne 15 %. Svetelná súprava nemá pamäťovú funkciu, na začiatku sa zapne na 100 %.

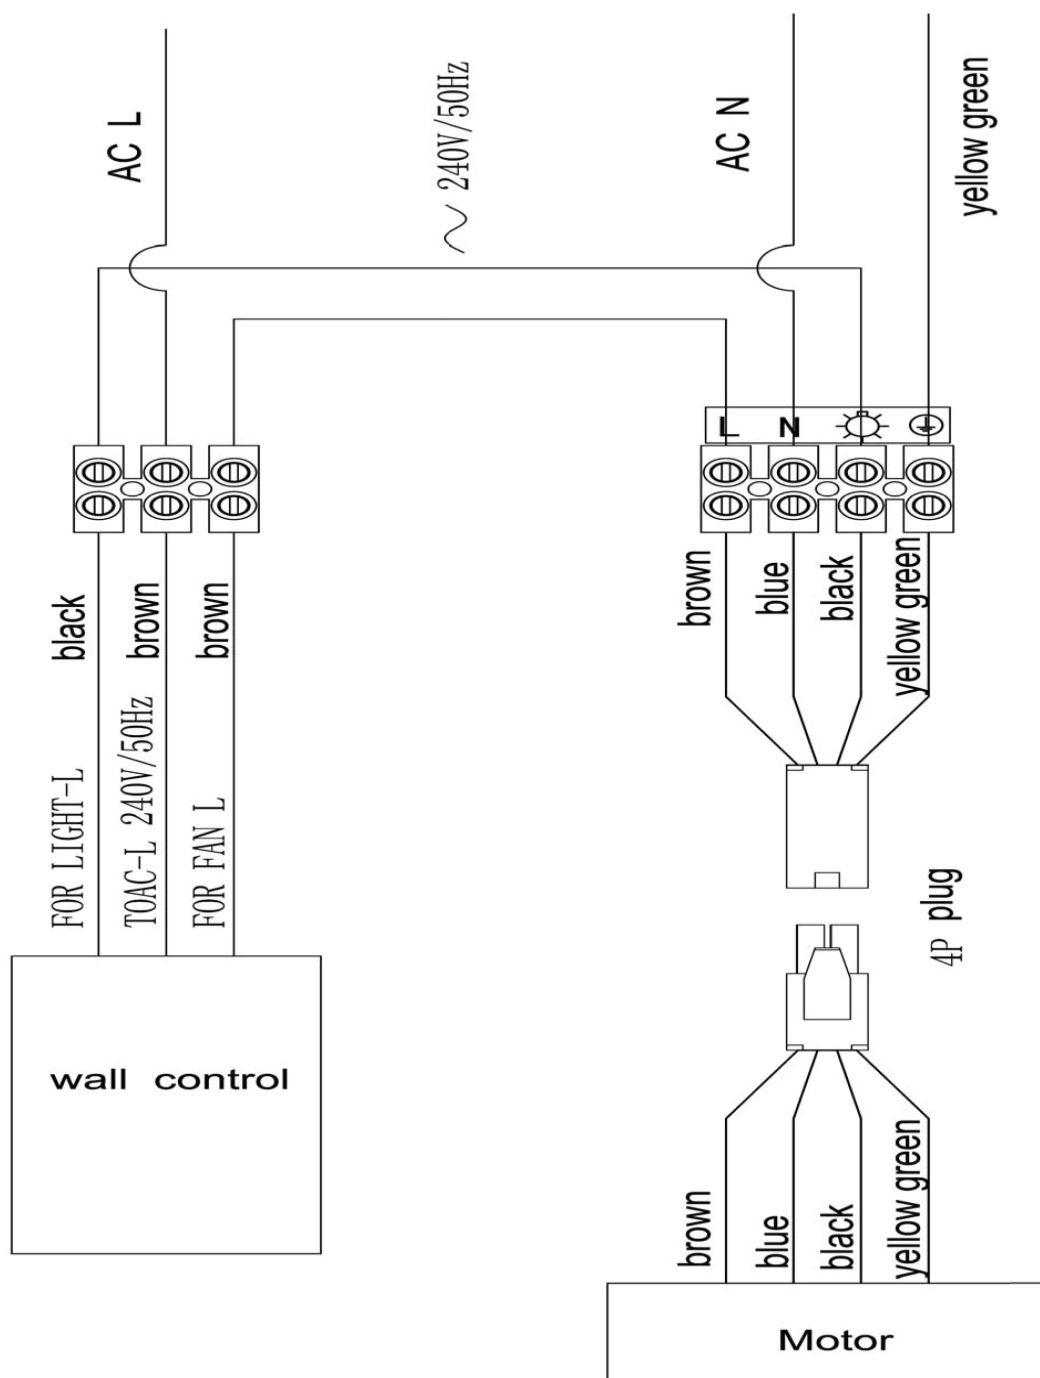

Black – čierna

Brown – hnedá

Blue – modrá

Yellow green – zeleno-žltá

MARTEC PTY LTD: VYHLÁSENIE O 3-ROČNEJ ZÁRUKU*

*Spoločnosť Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobok záruku v dĺžke 3 rokov "In Home" od pôvodného dátumu zakúpenia v obytných priestoroch, s výhradou nasledujúcich vyhlásení:

Dôležité upozornenie: Spoločnosť Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobok záruku "In Home" po dobu 3 rokov. Spoločnosť Martec Pty Ltd poskytuje záruku na výrobok Martec iba na chybné prevedenie a za podmienok a ustanovení uvedených nižšie:

- 1) Trojročná záruka "In Home" platí iba v prípade, že bol výrobok zakúpený v Austrálii, a neprenáša sa z pôvodného kupujúceho. Na všetky výrobky Martec vymenené v rámci záruky sa vzťahuje záruka iba po zvyšok záručnej doby.
- 2) Trojročná záruka "In Home" sa nevzťahuje na príslušenstvo výrobkov Martec, ako sú súpravy diaľkového ovládania a/alebo svietidlá (vrátane sklenených tienidiel), ktoré boli namontované počas pôvodnej inštalácie výrobku Martec alebo po nej. Záruka sa nevzťahuje na svietidlá.
- 3) Na všetky diaľkové ovládače, nástenné ovládače, predradníky a svietidlá, ktoré sú súčasťou originálneho balenia výrobkov Martec, sa vzťahuje záruka iba 1 rok. Diaľkové ovládače, nástenné ovládače a svetelné súpravy musia byť schválenými výrobkami Martec a výrobkami značky Martec. Použitie diaľkových ovládačov, nástenných ovládačov a/alebo svetelných súprav, ktoré nie sú schválené a označené značkou Martec, má za následok stratu záruky.
- 4) Akékoľvek zmeny pokovovaných a/alebo lakovaných povrchov spôsobené klimatickými podmienkami alebo inými okolnosťami, ktoré sú považované za neovplyvniteľné spoločnosťou Martec Pty Ltd alebo jej autorizovaným zástupcom, nie sú kryté touto zárukou. Vonkajšie použitie stropných ventilátorov Martec sa neodporúča a nevzťahuje sa na ne táto záruka; postupujte na vlastné nebezpečenstvo, pretože vonkajšie použitie bude mať za následok stratu záruky.
- 5) Závitové súčasti, ako sú matice lopatiek a skrutky, sa môžu počas bežnej prevádzky uvoľniť; mali by byť pravidelne utiahované, aby sa zabezpečilo, že ventilátor nebude počas prevádzky vydávať zvuky. Pokiaľ sa zvuky objavia, skontrolujte tento aspekt predtým, než požiadate o servis, pretože sa na to nevzťahuje záruka. **UPOZORNENIE PRE KUPUJÚCICH:**
- 6) Akýkoľvek nárok uplatnený v súvislosti s touto zárukou je obmedzený výhradne na náklady na výmenu výrobku, náhradných dielov a práce autorizovaného servisného zástupcu schváleného spoločnosťou Martec Pty Ltd. Žiadne diely/výrobky nesmú byť zlikvidované pred záručnou návštevou servisného zástupcu "v domácnosti". Na prevzatie inej zodpovednosti za náhodné alebo následné škody sa nevzťahuje. Spoločnosť Martec Pty Ltd nehradí cestovné náklady vzniknuté servisným zástupcom v prípade, že si servis vyžiada kupujúci mimo servisnej siete Martec Pty Ltd. Servisná sieť spoločnosti Martec Pty Ltd je definovaná podľa nášho uváženia, avšak je obmedzená hranicami mesta, v ktorom žijete. Pri cestách autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Martec Pty Ltd mimo hranice mesta vznikajú komerčné náklady, ktoré hradí kupujúci podľa sadzby vypočítanej podľa počtu kilometrov najazdených mimo hranice mesta. Akýkoľvek požadovaný servis mimo servisnej siete bude poskytnutý nasledujúcim spôsobom. Na jednu záručnú reklamáciu bude do bydliska zákazníka zaslaná kompletná výmena a spoločnosť Martec Pty Ltd uhradí maximálne 80 USDAUD plus GST a dopravu. Všetky ďalšie náklady nad rámec 80AUD USD, okrem iného vrátane mzdových a cestovných nákladov, hradí kupujúci. Upozornenie: je povinnosťou kupujúceho, aby v prípade akýchkoľvek problémov zavolať na číslo zákazníckeho servisu spoločnosti Martec (1300 730 064 alebo 02 8778 7500) ešte pred odchodom elektrikára z pracoviska. Akékoľvek náklady a/alebo poplatky inštalujúceho elektrikára, ktoré boli zákazníkovi vyfakturované predtým, než zákazník kontaktoval spoločnosť Martec za účelom podania žiadosti o záruku, nebudú spoločnosťou Martec hradené.
- 7) Táto záruka stráca platnosť, pokiaľ výrobok nebol inštalovaný podľa návodu na použitie kvalifikovaným a licencovaným elektrikárom. Okrem toho bude táto záruka považovaná za neplatnú, ak došlo k niektorému alebo všetkým nasledujúcim prípadom: zásah do výrobku, poškodenie výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikárom, záhada v dôsledku nesprávneho používania, bežné opotrebenie, poškodenie pri nehode, zneužitie výrobku a/alebo nepoužívanie výrobku v súlade s návodom na inštaláciu.
- 8) Na tento výrobok sa vzťahuje táto záruka iba po dobu 90 dní, pokiaľ je používaný v komerčných aplikáciách.
- 9) Medzi rovnakými modelmi výrobkov Martec sa môžu prejavovať drobné rozdiely v rýchlosti, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Na akékoľvek zmeny klimatických podmienok, ktoré spoločnosť Martec Pty Ltd považuje za neovplyvniteľné, sa táto záruka nevzťahuje. Akékoľvek poškodenie stien, stropov, nábytku, koberca a/alebo akékoľvek následné škody spôsobené v prevádzke, kde je tento výrobok Martec inštalovaný, nie sú kryté touto zárukou.
- 10) Opravy vykonané autorizovaným servisným zástupcom spoločnosti Martec z dôvodu nesprávnej inštalácie budú účtované kupujúcemu v dobe servisu. Táto záruka je obmedzená na výrobok opravený/vymenený iba schváleným servisným zástupcom spoločnosti Martec Pty Ltd a nezahŕňa náklady v prípade, že pôvodná inštalácia nebola vykonaná podľa návodu na použitie. Záruka na výrobok je obmedzená iba na výrobné vady a nevzťahuje sa na stratu alebo poškodenie spôsobené abnormálnou alebo nadmernou silou akéhokoľvek druhu z vnútorných alebo vonkajších zdrojov.
- 11) Táto záruka sa nevzťahuje na elektrické bzučanie, kývanie alebo iné vonkajšie vplyvy.
- 12) Spoločnosť Martec Pty Ltd si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť ktorúkoľvek alebo všetky časti tohto záručného vyhlásenia.
- 13) Na náklady spojené s prenájom výsuvných rebríkov a lešení pre servis stropných ventilátorov inštalovaných na stropoch vyšších ako 3 metre od zeme sa táto záruka nevzťahuje. Tieto náklady znáša zákazník, nie spoločnosť Martec Pty Ltd.

UPOZORNENIE Všetky stropné ventilátory vydávajú určitý počuteľný hluk, ktorý je najviac počuteľný v noci alebo v dobe, keď je menej okolitého hluku, ktorý by tento hluk rušil, a najmä pri nastavení nízkych otáčok spôsobujú tento hluk mierne elektrické výkyvy. Tento hluk sa označuje ako regulácia zvlnenia, čo je metóda používaná energetickými spoločnosťami na reguláciu verejných služieb pomocou superponovaného kmitočtu na štandardnom 50Hz striedavom napájaní. Typicky sa regulácia zvlnenia používa na kontrolu a riadenie špičkového zaťaženia elektrických distribučných sietí. Šum je výsledkom toho, že dodávateľ elektriny strieda jednosmerný prúd vstupujúci do vášho domu, aby skontroloval, či napr. funkčnosť pouličného osvetlenia. To môže spôsobovať prerušované bzučanie stropného ventilátora a nevzťahuje sa naň záruka. Svietidlo často zvyrazňuje zvuky a vibrácie, ktoré môžu byť spôsobené uvoľneným skleneným kovaním alebo inými súčastami; na to sa nevzťahuje záruka. Ak sa chcete dozvedieť viac o regulácii vlnenia, navštívte naše webové stránky na adrese: <http://www.martecceilingfans.com.au>

POZNÁMKA: Spoločnosť Martec Pty Ltd predpokladá, že inštalácia uvedeného výrobku Martec je vykonaná tak, ako je uvedené v tomto návode na použitie. Kupujúci je povinný zaistiť, aby inštaláciu uvedeného výrobku Martec vykonal certifikovaný elektrikár podľa pokynov tohto návodu na použitie. Keďže je kupujúci zodpovedný za kontrolu stability a správnu inštaláciu výrobku Martec, mal by elektrikár kupujúceho pred dokončením inštalácie skontrolovať a zistiť prípadné problémy. Oceľové nosníky, mrežové stropy a pružné povrchy neabsorbujú vibrácie a môžu spôsobovať určitý počuteľný hluk spôsobený vibráciami; v dôsledku toho sa to nepovažuje za vadu a nevzťahuje sa na to táto záruka.

Spoločnosť Martec Pty Ltd sa vzťahuje iba na výrobné vady spojené s uvedeným výrobkom Martec podľa vyššie uvedených záručných ustanovení. Záruka sa nevzťahuje na vniknutie cudzích látok alebo vplyvov do výrobku, okrem iného vrátane: kvapaliny, vlhkosti, nečistôt, prachu, elektrických výkyvov alebo akýchkoľvek ďalších problémov, ktoré sa vyskytnú, pokiaľ stropný ventilátor Martec je používaný vo vonkajšom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na poruchy napájania alebo vplyvy, ktoré majú za následok poškodenie tohto výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, škody alebo omeškania priamo či nepriamo spôsobené akoukoľvek poruchou alebo vadou výrobku alebo jeho zlyhaním, ktoré nie sú uvedené v tejto záruke.

POZNÁMKA: Nerezová oceľ vyžaduje pravidelné čistenie; u všetkých typov nerezovej ocele sa bežne vyskytuje „postriekanie čajom“. Toto nie je považované za vadu výrobku a nevzťahuje sa naň záruka. Ventilátor Martec Precision 316 je síce vyrobený z nerezovej ocele triedy 316 pre námorné použitie, ale mal by byť používaný iba v krytom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, pretože ventilátor nie je hermeticky uzavretý a časom vo vnútri skoroduje. S výnimkou stropného ventilátora Precision z nerezovej ocele 316 nie je žiadny zo stropných ventilátorov Martec určený na vonkajšie použitie a buď zhrdzavie, alebo sa u neho vyskytnú problémy, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ku všetkým nárokom na záruku musia byť priložené tieto tri dokumenty:

- 1) Kópia dokladu o inštalácii ALEBO daňového dokladu ALEBO certifikátu o zhode za inštaláciu výrobku Martec od inštalujúceho elektrikára. Pokiaľ nie je možné predložiť jeden z týchto dokladov o inštalácii, budeme akceptovať iba napísaný a podpísaný list na firemnom tlačive od inštalujúceho elektrikára, v ktorom uvedie, že inštaloval výrobok Martec na vašej adrese, spolu s naskenovanou kópiou elektrikárskeho preukazu. Upozorňujeme, že e-mail nie je dostatočným dokladom o inštalácii.
- 2) Kópia dokladu o kúpe/daňového dokladu za stropný ventilátor Martec.
- 3) Kópiu vyplneného záručného listu, podpísanú a opatrenú dátumom. Záručný list sa nachádza za týmto záručným listom alebo na poslednej strane návodu na použitie. Uistite sa, že je na ňom okrem úplnej povahy vady a sériového alebo P.O. čísla, ktoré možno nájsť na hornom kryte motora nad lopatkami stropného ventilátora, jasne uvedené celé meno a kontaktné údaje kupujúceho. Po obdržaní vyššie uvedenej dokumentácie spoločnosť Martec Pty Ltd vystaví servisný výjazd na splnenie podmienok tejto záruky. Kupujúci je povinný uchovávať dokumenty potrebné na uplatnenie záruky po celú dobu trvania záruky "In Home".

Po obdržaní vyššie uvedenej dokumentácie spoločnosť Martec Pty Ltd vystaví servisný výjazd na splnenie podmienok tejto záruky. Kupujúci je povinný uchovávať dokumenty potrebné na uplatnenie záruky po celú dobu trvania záruky "In Home".

Zákaznícky servis funguje od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 EST. Miestne číslo zákazníckeho servisu: 02 8778 7500. Fax zákazníckeho servisu: 02 8778 7555

DÔLEŽITÉ: V prípade záručných prác nevolajte predajcu. Namiesto toho zavolajte na horúcu linku zákazníckeho servisu, ktorú nájdete vyššie.

Martec Pty Ltd | 6 Austool Pl, Ingleburn NSW 2565 | Telefón: 02 8778 7500 | Fax: 02 8778 7555