



Governor SERIES

70W AC Motor

Návod na inštaláciu stropného ventilátora s osvetlením a bez neho



Priemyselný
robustný design



N974

Modely: MGF153OT, MGF153TS, MGF153WS, MGF1533OT, MGF1533TS, MGF1533WS
OT=Oil Rub Bronze /Teak, WS=White Satin/White Satin, TS=Titanium Satin / Titanium Satin

Kompatibilný s diaľkovým ovládaním

POZNÁMKA: DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NIE JE SÚČASŤOU TOHTO MODELU, ALE MOŽNO HO
ZAKÚPIŤ U PREDAJCU.

Model No:(MPAPP) Sada šikovného diaľkového ovládača Prince



Indoor
& Covered
Outdoor Use

70W

Powerful
AC Motor



Tricolour
For Light
Model



Tropical
Rated



Summer/Winter
Reverse Function

3
YEAR

In -Home
Warranty



Aerodynamic
Designed ABS Blades
Non Rusting

Všeobecné informácie a bezpečnostné pokyny


Pred zahájením inštalácie si prečítajte pokyny, aj keď máte pocit, že ste s týmto typom výrobku dobre oboznámení.

STROPNÝ VENTILÁTOR MUSÍ BYŤ INŠTALOVANÝ KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM A PO DOKONČENÍ INŠTALÁCIE MUSÍ BYŤ VYSTAVENÝ ELEKTROTECHNICKÝ PREUKAZ.

- Tento spotrebič MUSÍ byť inštalovaný kvalifikovaným elektrotechnickým dodávateľom v súlade s miestnymi predpismi, a všetkými miestnymi, štátnymi a národnými elektrotechnickými predpismi. Zmeny alebo doplnky elektroinštalácie v budove musia byť prevedené licencovaným elektromechanikom alebo osobou oprávnenou podľa právnych predpisov pracovať na pevných rozvodoch akejkoľvek elektrickej inštalácie. Stropný ventilátor musí byť pripojený k napájaniu 240 V AC 50 Hz.
- Všetky elektrické práce sa musia vykonávať až po odpojení napájania vybraním poistiek alebo vypnutím elektrického ističa, aby bola zaistená izolácia všetkých pólov elektrického napájania.
- Ventilátor musí byť uzemnený.
- Ventilátor musí byť inštalovaný tak, aby lopatky boli vo výške najmenej 2,1 m nad podlahou.
- Konštrukcia, ku ktorej je stropný ventilátor pripojený, musí uniesť hmotnosť najmenej 45 kg.
- Upevnenie musí byť schopné udržať pohybujúcu sa hmotnosť ventilátora a nesmie sa skrútiť alebo uvoľniť.
- Uistite sa, že v mieste inštalácie nedôjde ku kontaktu rotujúcich lopatiek ventilátora so žiadnym predmetom a že od špičky lopatiek k stene alebo stropu je minimálna vzdialenosť 150 mm. Majte na pamäti, že čím väčšia je táto vzdialenosť, tým lepšie bude prúdenie vzduchu z ventilátora.
- Tento ventilátor je určený pre tropické podmienky a je možné ho používať pod krytom vo vonkajšom zastrešenom priestore alfreco/na terase, nesmie byť vystavený priamemu pôsobeniu VODY alebo VLHKOSTI.
- NEPRIPÁJAJTE ventilátor k vypínaču stmievača. Môže to spôsobiť poškodenie motora. Používajte IBA diaľkové ovládanie Martec: MAPP.
- Nejedná sa o výrobok pre domáчих majstrov.
- Tento ventilátor je určený na použitie iba pod krytom / v domácnosti a nemal by byť používaný v komerčných, obchodných alebo priemyselných účeloch.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Pred zmenou smeru ventilátora je nutné ventilátor zastaviť. Tým sa zabráni poškodeniu motora tohto ventilátora.
- Nevkladajte nič do lopatiek, kým sa otáčajú. Poškodilo by to lopatky a narušilo rovnováhu ventilátora, čo by spôsobilo kývanie prístroja.
- Po kompletnej inštalácii ventilátora sa uistite, že sú všetky upevňovacie prvky základne a lopatiek ventilátora zaistené a dotiahnuté, aby sa predišlo akýmkoľvek problémom.
- Vzhľadom na prirodzený pohyb ventilátora sa môžu niektoré spoje uvoľniť. Dvakrát ročne skontrolujte držiaky podperných spojov a upevnenie lopatiek, aby ste sa uistili, že sú stále zaistené.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- V pevnej elektroinštalácii musí byť zabudované jednopólové odpojenie, napríklad jednopólový vypínač alebo prírodný kábel opatrený zástrčkou.
- Po inštalácii, musia byť lopatky ventilátora vyvážené pomocou dodanej vyvažovacej sady.
- Dôležité bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Je potrebné si uvedomiť, že zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť sú faktory, ktoré nemožno do výrobku zabudovať. Tieto faktory musia dodať osoby, ktoré sa o prístroj starajú a používajú ho.
- ZISTENIE CHÝB
- Pred uplatnením záručnej reklamácie vždy skontrolujte "Kontrolný zoznam na odstránenie väd", ktorý je súčasťou tejto brožúry.
- Pri inštalácii môže byť zaznamenaný mechanický hluk. Počkajte aspoň 8 hodín na usadenie.
- Niektoré ventilátory sa môžu kývať viac ako iné, aj keď sa jedná o rovnaký model. To nemusí nutne znamenať vadu.

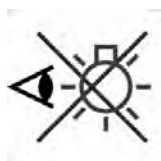

**NEPOZERAJTE SE NA
PREVÁDZKOVÝ ZDROJ SVETLA
U SVETELNÝCH MODELOV.**



**Vnútné a
kryté
vonkajšie
použitie**

Čistenie a údržba

Jedinou nutnou údržbou je pravidelné čistenie ventilátora. Všetky lopatky bude časom nutné vyčistiť, aby sa odstránil prach.

UPOZORNENIE

Čistenie by mali vykonávať iba osoby s potrebnou kvalifikáciou. Nedovoľte, aby sa o čistenie pokúšali deti alebo nemohúce osoby. Vždy buďte opatrní na rebríkoch, ak máte vykonávať čistenie ventilátora. Nikdy so svojou váhou neopierajte o lopatky. Nepoužívajte vodu ani vlhké oblečenie.

Uistite sa, že je ventilátor vypnutý pomocou nástenného vypínača alebo hlavného vypínača na doske. Uistite sa, že sú lopatky v pokoji.

Utrite každú lopatku a telo motora suchou handričkou bez chĺpkov, aby ste odstránili prach.

Predpokladá sa, že počas tohto procesu bude z ventilátora odstránené malé množstvo prachu.

Pokiaľ je pri modeloch so svetlom nutné vyčistiť difúzor, otočte ním približne o 50 m proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili. Potom utrite vnútro difúzora, otočte späť a upevnite ho späť na ventilátor.

HLUK

Záruka výrobcu sa vzťahuje na skutočné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť, nie však na drobné vady, napr. počutie mierneho hluku motora pri prevádzke - VŠETKY ELEKTRICKÉ MOTORY SÚ V URČITOM ROZSAHU POČUTEĽNÉ, najmä keď ventilátor pracuje pri nízkych otáčkach.

KÝVANIE

- Stropné ventilátory sú veľmi pevne namontované na oceľových konzolách s gumovým polstrovaním alebo s guľovými kĺbmi, ktoré umožňujú voľný pohyb.
- Stropné ventilátory sú navrhnuté tak, aby sa počas prevádzky mohli pohybovať, pretože väčšinou nie sú pevne namontované - pokiaľ by boli, mohli by vytvárať nadmerné vibrácie stropu a namáhať svoje upevnenie.
- Pohyb o niekoľko centimetrov je úplne v poriadku a neznamená, že ventilátor spadne.
- Vezmite prosím na vedomie, že všetky stropné ventilátory nie sú rovnaké, dokonca ani pri rovnakom modeli - niektoré sa môžu pohybovať viac alebo menej ako iné.

UPOZORNENIE

Ak zaznamenáte neobvyklý kmitavý pohyb, okamžite prestaňte stropný ventilátor používať a kontaktujte spoločnosť Martec Australia.


BEŽNÉ OPOTREBENIE

Mierne uvoľnené závitové súčasti alebo dokonca ohnuté nosiče lopatiek v dôsledku intenzívneho čistenia alebo nárazov môžu spôsobovať kývanie a hluk. NA TOTO SA ZÁRUKA NEPREDLŽUJE, ale trocha starostlivosti a údržby môže tento problém obmedziť alebo mu predísť.


ZOZNAM OBSAHU:

POPIS	POČET
Zostava motora	1
Návod k použitiu	1
Sada skrutiek	1
Vyvažovacia sada	1
Závesná konzola	1
Sada nástenného ovládania	1
Lopatky	3

So svetelným modelom

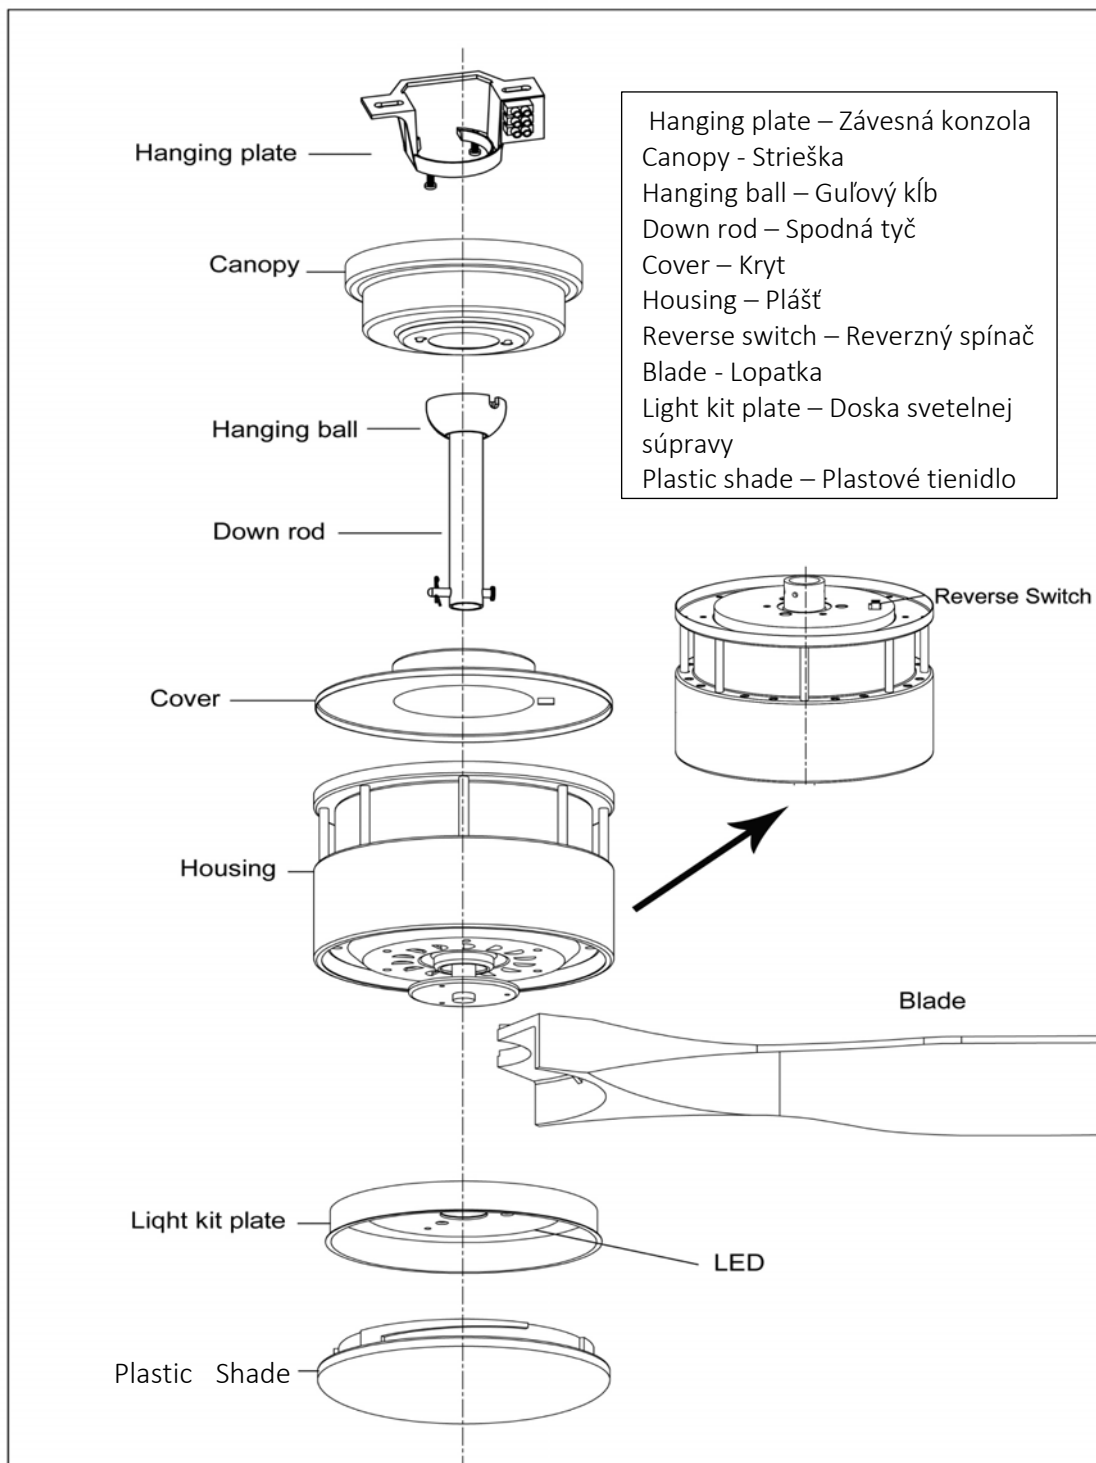

Model bez svetla

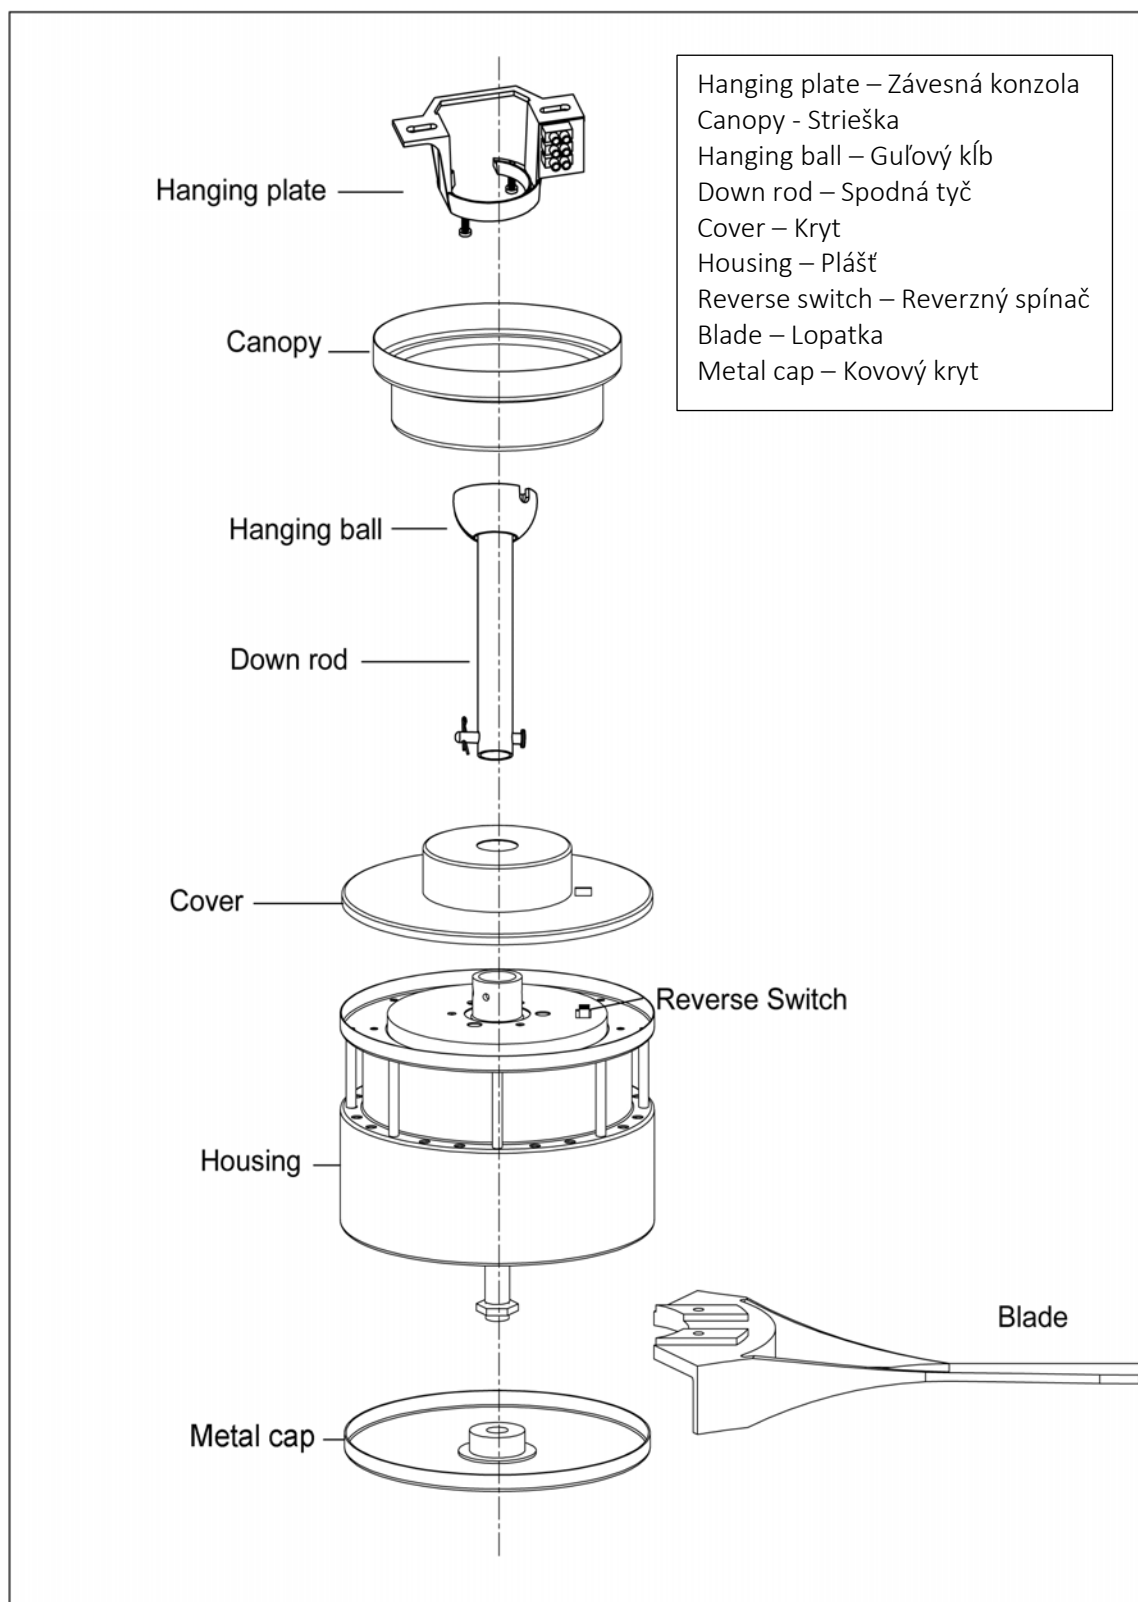


AKO ZOSTAVIŤ

Pripevnite závesnú konzolu k stropnému trámku alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy. Spoločnosť Martec Pty Ltd odporúča pripevniť konzolu dvoma dlhými skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia.

Do držiaka je treba zatlačiť gumový kryt (viď obr. 1).


Nad konzolu umiestnite kruhové nárazuvzdorné tesnenie. Vyrovnajte konzolu a pevne ho priskrutkujte k stropu. (viď obr. 2).

Ventilátor umiestnite do konzoly a zarovnajte drážku guľového kľúbu s konzolou podľa obrázku (pozri obr. 3). Po dokončení zapojenia pripevnite striešku k závesnej konzole zatlačením nahor a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Nájdite skrutky v kľúčových otvoroch a utiahnite ich, aby sa strieška nedotýkala guľového kľúbu. (Viď obr. 4)

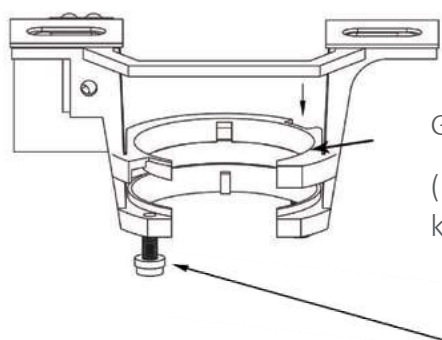


obr.1

Gumový kryt
(Balenie so závesnou
konzolou)

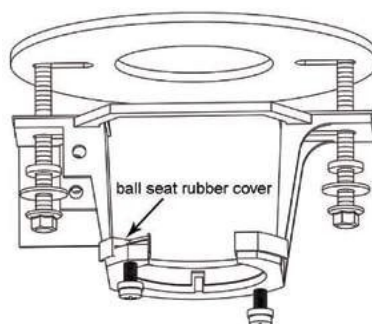

obr.2

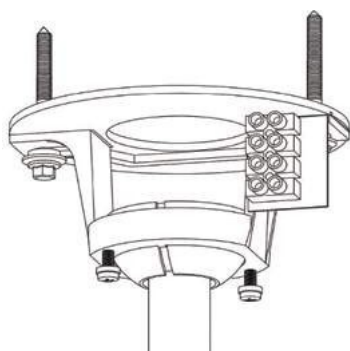

Antivibračná podložka

obr.3




obr.4

INŠTALÁCIA LOPATIEK

Pripevnite lopatku k hornej časti motora pomocou dvoch dodaných skrutiek a podložiek. Pevne ich utiahnite.


Tento postup opakujte pri všetkých lopatkách. (Viď obr. 5)

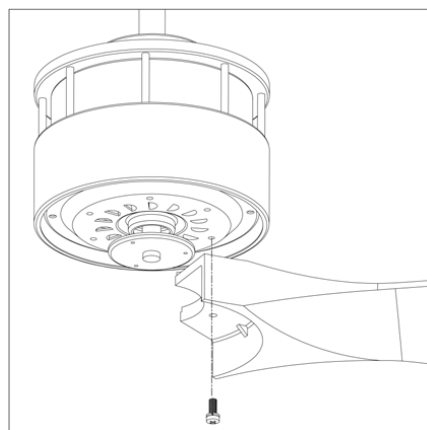


Obr.5

AKO INŠTALOVAŤ SVETELNÚ SÚPRAVU (verzia s modelom svetla)

1. Odstráňte 3 skrutky na spojovacej doske, zarovnajte otvory a potom zaistite späť 3 skôr odstránené skrutky na svetelnej sade (viď obr. 6).
2. Pripojte dvojcestné zástrčky z motora k dvojcestným zástrčkám zo sady LED svetiel. (Viď obr. 7.)

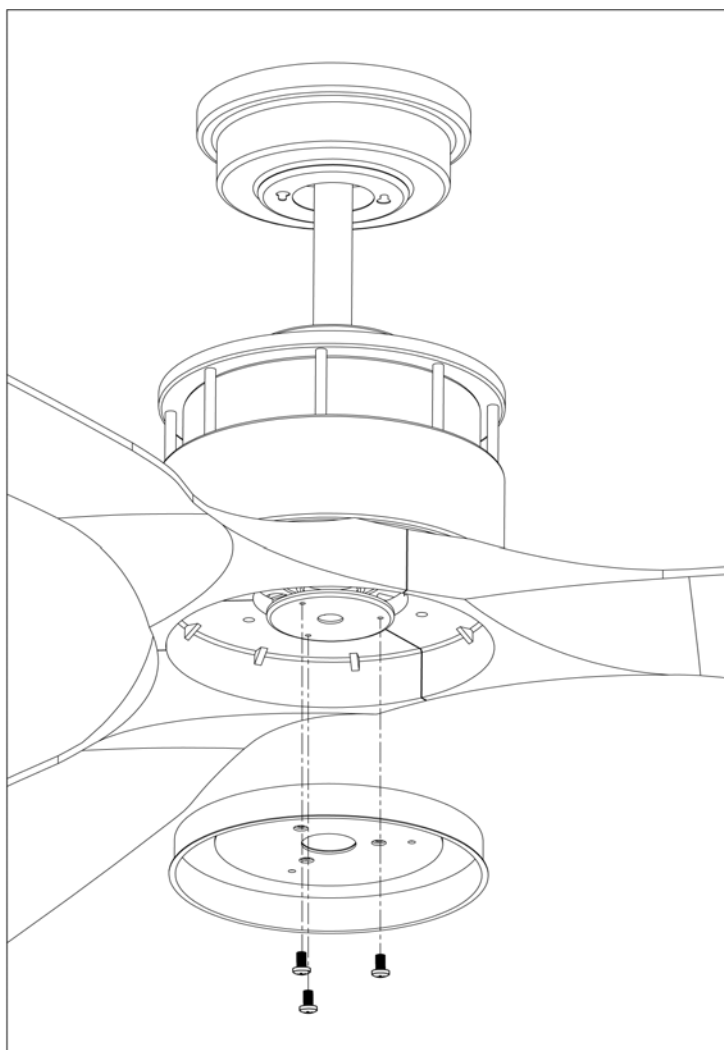

obr.6

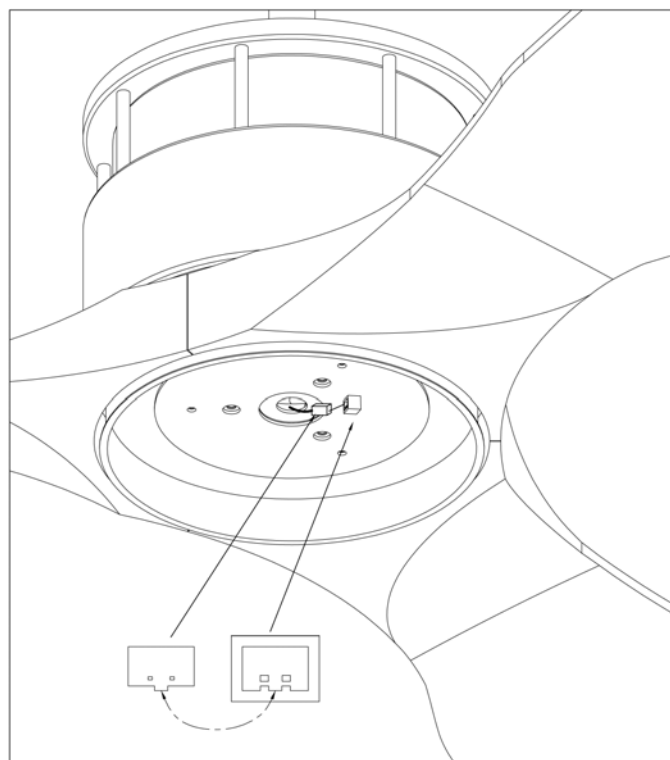


obr.
7


AKO NAINŠTALOVAŤ/ODSTRÁNIŤ SKLENENÉ TIENIDLO/KOVOVÝ KRYT

Vyrovajte tienidlo podľa obrázkov nižšie a nasadte plastové tienidlo/kovovú krytku.

Otáčajte ním v smere hodinových ručičiek. Ak chcete tienidlo sňať, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.

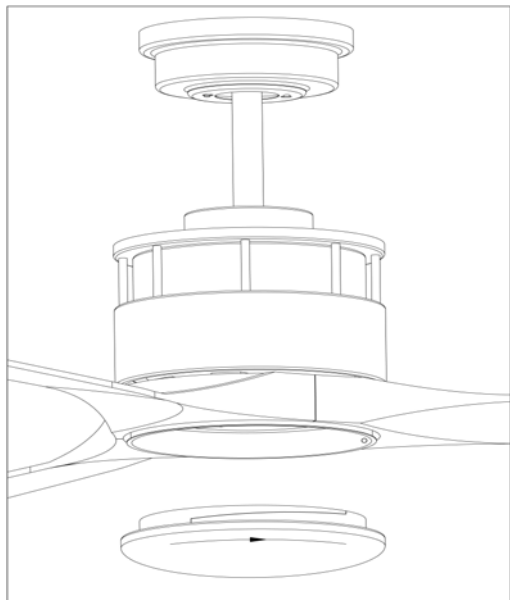

So svetlom

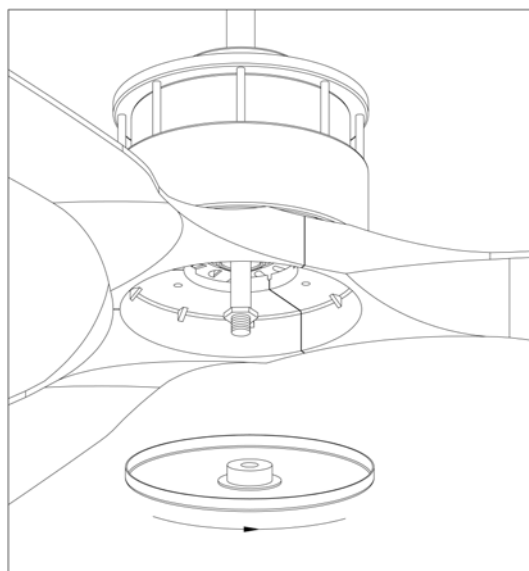

Bez svetla

Tricolour CCT (Colour changeable temperature)

Pred zmenou teploty farieb sa uistite, že je vypínač svetla vypnutý. Pre výber požadovanej farebnej teploty (3000K, 4000K alebo 5000K) jednoducho otočte prepínačom na doske LED (viď obr. 5).




Obr.5

Stmievanie pre model LED svetla

Ventilátor Governer je vybavený inteligentným trojstupňovým stmievateľným svetelným modulom LED, ktorý nevyžaduje stmievateľné diaľkové ovládanie ani stmievač na stenu. Vyžaduje iba bežnú sadu diaľkového ovládania zapnutie/vypnutie (MPREM) alebo bežný nástenný vypínač svetla (dodáva sa ako súčasť nástenného ovládača v krabici).

Zapnite vypínač a svetlo sa rozsvieti. Prepnete vypínač počas 1 sekundy a svetelný výkon sa stlmí približne na 50 %, opätovným prepnutím vypínača sa svetelný výkon stlmí približne na 15 %. Svetelná sada nemá pamäťovú funkciu, spočiatku sa zapne na 100%.

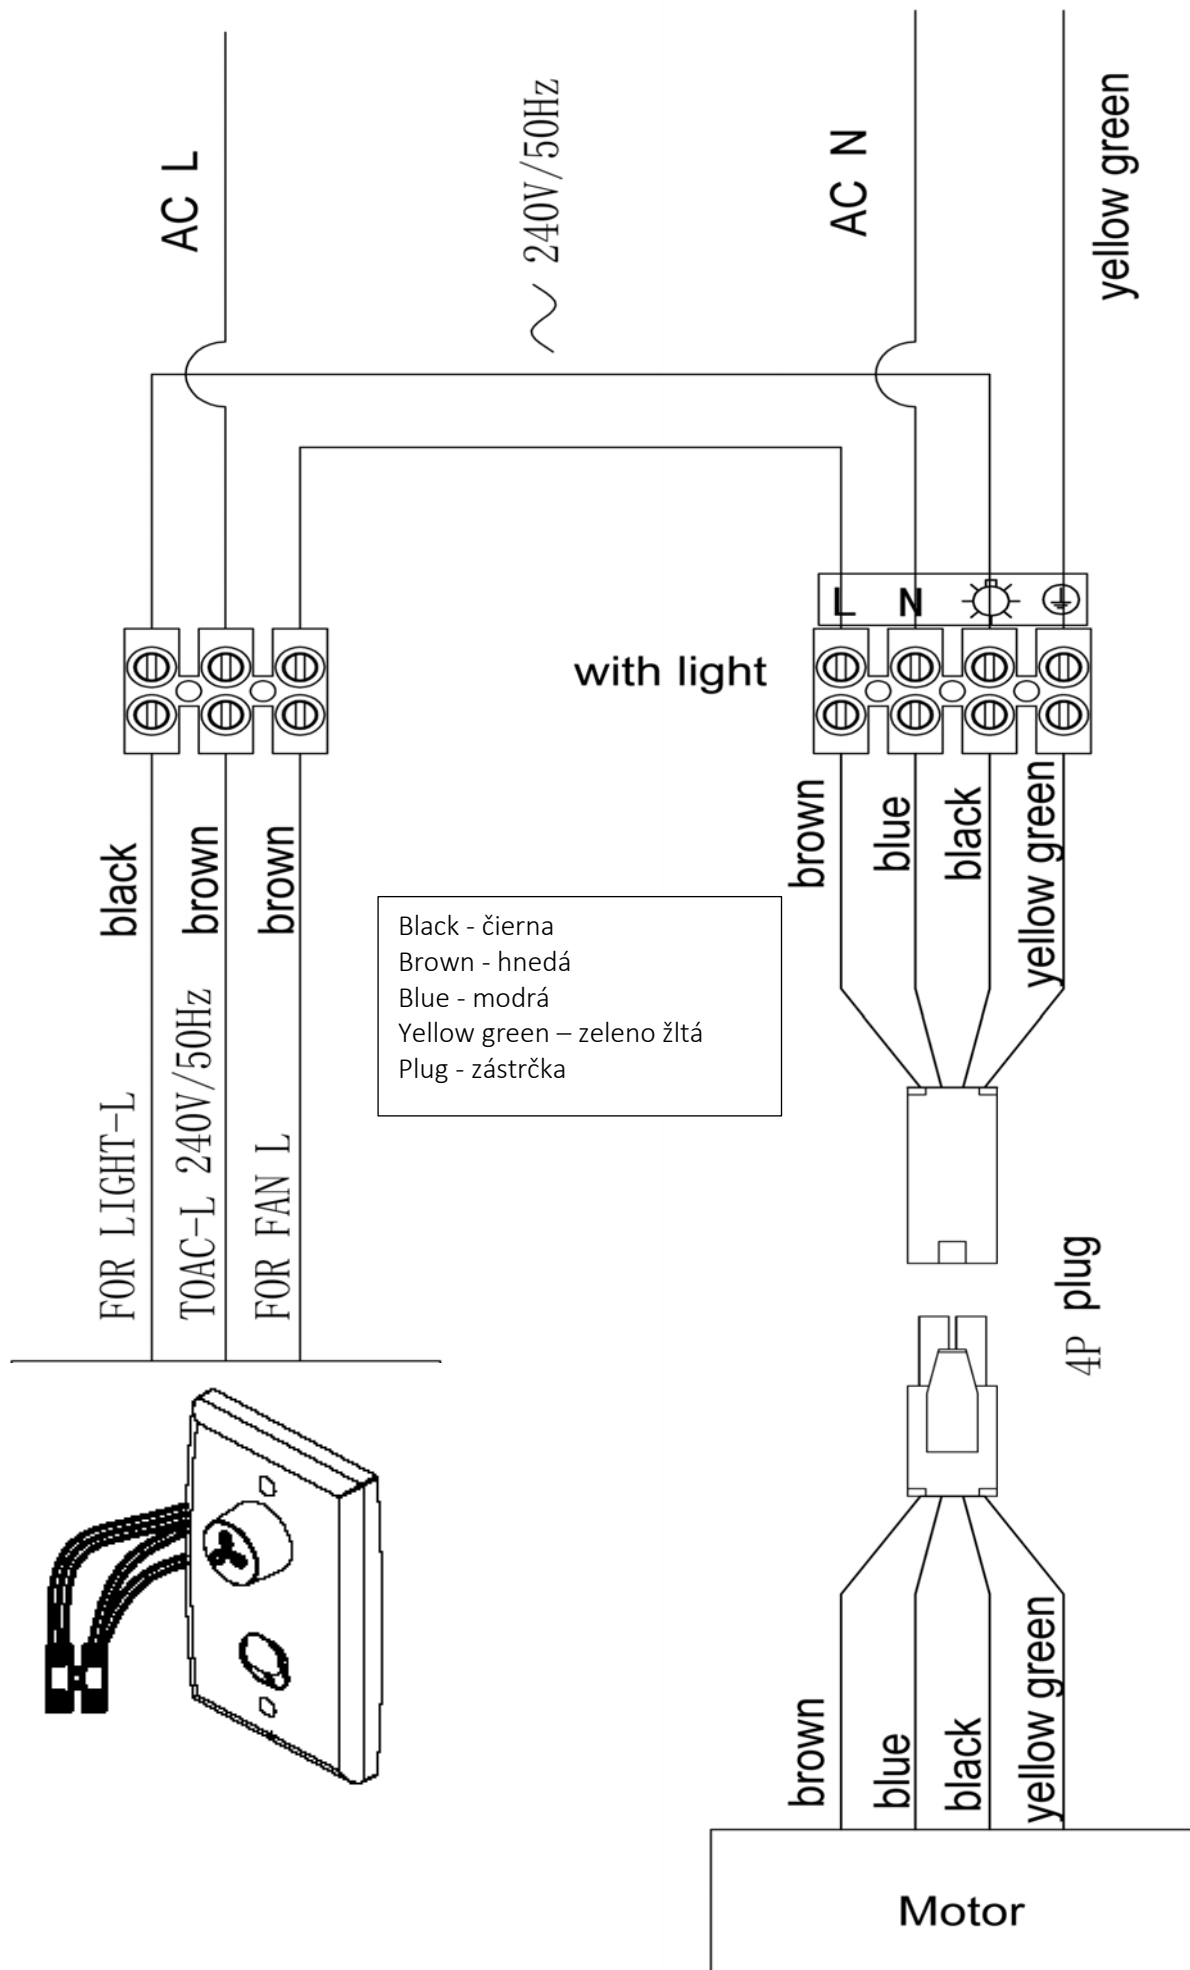

Kontrolný zoznam pre odstraňovanie problémov:

UPOZORNENIE: Pred akýmkoľvek nastavením sa uistite, že je ventilátor vypnutý a prestal sa otáčať. Akékoľvek odstraňovanie problémov, ktoré sa netýkajú elektriny, musia vykonávať osoby so zodpovedajúcimi schopnosťami. V prípade nejasností sa obráťte na dodávateľa. Pred čistením alebo úpravou lopatiek sa vždy uistite, že je ventilátor vypnutý.

Problém	Príčina	Riešenie
Ventilátor sa nezapne	A. Istič rozvádzača bol aktivovaný B. Bezplatné pripojenie k ventilátoru C. Vybité batérie v diaľkovom ovládači	A. kontrola ističov B. Elektrikár na kontrolu elektrických rozvodov C. Výmena batérií
Ventilátor sa hojdá	A. Čepel' nie je vo vodorovnej polohe B. Skrutky sú uvoľnené	A. Utiahnite všetky skrutky na čepeli. NEVYKONÁVAJTE žiadne nastavenia tlaku na čepele. B. Uistite sa, že sú skrutky dotiahnuté
Ventilátor je hlasný	A. Uvoľnené čepele B. Ventilátor nie je dostatočne upevnený C. Zlé diaľkové ovládanie	A. Utiahnite všetky skrutky na ventilátore B. Utiahnite všetky skrutky v závesnej konzole k stropu. C. Výmena ovládacích prvkov
Mechanický hluk	A. Ventilátor nie je úplne zaistený a upevnený	A. Na usadenie nechajte aspoň 8 hodín.
Ovládač nefunguje	A. Chyba párovania B. Vybité batérie	A. Postupujte podľa pokynov na párovanie B. Výmena batérií
Svetlo nefunguje	A. Vypadol istič rozvádzača. B. Bezplatné pripojenie k ventilátoru C. Vybité batérie v riadiacej jednotke	A. Skontrolujte ističe B. Elektrikár na kontrolu elektrických rozvodov C. Výmena batérií

Technické údaje

Číslo modelu	Menovité napätie	Menovitý výkon motora	Menovitý výkon svetla	Typ LED
MGF153OT, MGF153TS, MGF153WS, MGF1533OT, MGF1533TS, MGF1533WS	240V AC, 50 Hz	70W	15W	Stmievateľný

MARTEC PTY LTD: VYHLÁSENIE O 3-ROKOVEJ ZÁRUKU V DOMÁCNOSTI *

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU:

Spoločnosť Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobok záruku po dobu 3 rokov "In Home" od pôvodného dátumu zakúpenia v obytných situáciách:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SPOLOČNOSŤ MARTEC PTY LTD POSKYTUJE NA TENTO VÝROBOK ZÁRUKU 3 ROKY SO ZÁRUKOU "IN HOME". SPOLOČNOSŤ MARTEC PTY LTD POSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝROBOK MARTEC IBA NA CHYBNÉ SPRACOVANIE A ZA PODMIENOK A USTANOVENIA UVEDENÝCH NENÍ:

1. Trojročná záruka "In Home" platí iba v prípade, že bol výrobok zakúpený v Austrálii, a neprenáša sa z pôvodného kupujúceho. Na všetky výrobky Martec vymenené v rámci záruky sa vzťahuje záruka iba po zvyšok záručnej doby.
2. Trojročná záruka "In Home" sa nevzťahuje na príslušenstvo výrobkov Martec, ako sú súpravy diaľkového ovládania a/alebo svietidlá (vrátane sklenených tienidiel), ktoré boli namontované počas pôvodnej inštalácie výrobku Martec alebo po nej. Záruka sa nevzťahuje na tienidlá.
3. Na všetky diaľkové ovládače, nástenné ovládače, predradníky a svietidlá, ktoré sú súčasťou originálneho balenia výrobkov Martec, sa vzťahuje záruka iba 1 rok. Diaľkové ovládače, nástenné ovládače a svetelné súpravy musia byť schválenými výrobkami Martec a výrobkami značky Martec. Použitie diaľkových ovládačov, nástenných ovládačov a/alebo svetelných súprav, ktoré nie sú schválené a označené značkou Martec, má za následok stratu záruky.
4. Akékoľvek zmeny pokovovaných a/alebo lakovaných povrchov spôsobené klimatickými podmienkami alebo inými okolnosťami, ktoré sú považované za neovplyvniteľné spoločnosťou Martec Pty Ltd alebo jej autorizovaným zástupcom, nie sú kryté touto zárukou.
5. Vonkajšie použitie stropných ventilátorov Martec sa neodporúča a nevzťahuje sa na ne táto záruka; postupujte na vlastné nebezpečenstvo, pretože vonkajšie použitie bude mať za následok stratu záruky.
6. Závitové súčasti, ako sú matice lopatiek a skrutky, sa môžu počas bežnej prevádzky uvoľniť; mali by byť pravidelne uťahované, aby sa zabezpečilo, že ventilátor nebude počas prevádzky vydávať zvuky. Pokiaľ sa zvuky objavia, skontrolujte tento aspekt pred vyžiadáním servisu, pretože sa naň nevzťahuje záruka.

KUPUJÚCEHO UPOZORŇUJEME, ŽE:

Akýkoľvek nárok uplatnený v súvislosti s touto zárukou je obmedzený výhradne na náklady na výmenu výrobku, náhradných dielov a práce autorizovaného servisného zástupcu schváleného spoločnosťou Martec Pty Ltd. Žiadne diely/výrobky nesmú byť zlikvidované pred záručnou návštevou servisného zástupcu "v domácnosti". Na prevzatie inej zodpovednosti za náhodné alebo následné škody sa nevzťahuje. Spoločnosť Martec Pty Ltd nehradí cestovné náklady vzniknuté servisným zástupcom v prípade, že je servis požadovaný kupujúcim mimo servisnej siete spoločnosti Martec Pty Ltd. Servisná sieť spoločnosti Martec Pty Ltd je definovaná podľa nášho uváženia, avšak je obmedzená hranicami mesta, v ktorom žijete.

Cesty autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Martec Pty Ltd mimo hranice mesta budú spojené s komerčnými nákladmi, ktoré hradí kupujúci podľa sadzby vypočítanej podľa počtu kilometrov najazdených mimo hranice mesta. Akýkoľvek servis vyžadovaný mimo servisnej siete bude zaistený nasledujúcim spôsobom. Na jednu záručnú reklamáciu bude do bydliska zákazníka zaslaná kompletná náhrada a spoločnosť Martec Pty Ltd uhradí maximálne 80 USDAUD plus GST plus dopravné. Všetky ďalšie náklady nad rámec 80AUD USD, vrátane, ale bez výnimky okrem iného náklady na prácu a cestovné, hradí kupujúci. Upozornenie: je povinnosťou kupujúceho, aby v prípade akýchkoľvek problémov zavolať na číslo zákazníckeho servisu spoločnosti Martec (1300 730 064 alebo 02 8778 7500) ešte pred odchodom elektrikára z pracoviska. Akékoľvek náklady a/alebo poplatky za inštaláciu elektrikára, ktoré boli zákazníkovi vyfakturované predtým, než zákazník kontaktoval spoločnosť Martec za účelom podania žiadosti o záruku, nebudú spoločnosťou Martec hradené.

7. Táto záruka zaniká, pokiaľ výrobok nebol inštalovaný podľa návodu na použitie kvalifikovaným a licencovaným elektrikárom. Okrem toho bude táto záruka považovaná za neplatnú, ak došlo k niektorému alebo všetkým nasledujúcim prípadom: zásah do výrobku, poškodenie výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikárom, vada spôsobená nesprávnym používaním, bežné opotrebenie, poškodenie pri nehode, zneužitie výrobku a/alebo nepoužívanie výrobku v súlade s pokynmi týkajúcimi sa inštalácie.
8. Na tento výrobok sa vzťahuje táto záruka iba po dobu 90 dní pri použití v komerčných aplikáciách.
9. Medzi rovnakými modelmi výrobkov Martec sa môžu prejavovať drobné rozdiely v rýchlosti, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Na akékoľvek zmeny klimatických podmienok, ktoré spoločnosť Martec Pty Ltd považuje za neovplyvniteľné, sa táto záruka nevzťahuje. Táto záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie stien, stropov, nábytku, kobercov a/alebo akékoľvek následné škody spôsobené v prevádzke, kde je tento výrobok Martec inštalovaný.
10. Opravy vykonané autorizovaným servisom Martec z dôvodu nesprávnej inštalácie budú účtované kupujúcemu v dobe servisu. Táto záruka je obmedzená na výrobok opravený/vymenený iba schváleným servisným zástupcom spoločnosti Martec Pty Ltd a nezahŕňa náklady v prípade, že pôvodná inštalácia nebola vykonaná podľa návodu na použitie. Záruka na výrobok je obmedzená iba na výrobné vady a nevzťahuje sa na stratu alebo poškodenie spôsobené abnormálnou alebo nadmernou silou akéhokoľvek druhu z vnútorných alebo vonkajších zdrojov.
11. Táto záruka sa nevzťahuje na elektrické bzučanie, kývanie alebo iné vonkajšie vplyvy.
12. Spoločnosť Martec Pty Ltd si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť ktorúkoľvek alebo všetky časti tohto vyhlásenia o záruke.
13. Táto záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s prenájmom výsuvných rebríkov a lešení pre servis stropných ventilátorov inštalovaných na stropoch vo výške väčšej ako 3 metre od zeme. Tieto náklady znáša zákazník, nie spoločnosť Martec Pty Ltd.

UPOZORNENIE: Všetky stropné ventilátory vydávajú určitý počuteľný hluk, ktorý je najviac viditeľný v noci alebo v dobe, keď je menej okolitého hluku, ktorý by tento hluk rušil, a najmä pri nastavení nízkych otáčok spôsobujú tento hluk mierne elektrické výkyvy. Tento hluk sa označuje ako regulácia zvlnenia, čo je metóda používaná energetickými spoločnosťami na reguláciu verejných služieb pomocou superponovaného kmitočtu na štandardnom 50Hz striedavom napájaní. Typicky sa regulácia zvlnenia používa na kontrolu a riadenie špičkového zaťaženia elektrických distribučných sietí. Šum je výsledkom toho, že dodávateľ elektriny strieda jednosmerný prúd vstupujúci do vášho domu, aby skontroloval, či je napríklad pouličné osvetlenie funkčné. To môže spôsobovať prerušované bzučanie stropného ventilátora a nevzťahuje sa naň záruka. Sady LED svetiel inštalované na stropných ventilátoroch môžu v dôsledku blikania/chvenia alebo zvlnenia riadiacich signálov. Svetidlo často zväčšuje zvuky a vibrácie, ktoré možno pripísať uvoľnenému sklenenému kovaniu alebo iným súčastiam; na to sa nevzťahuje záruka. Ak sa chcete dozvedieť viac o regulácii vlnenia, navštívte naše webové stránky na adrese: www.martecaustralia.com.au.

POZNÁMKA: Spoločnosť Martec Pty Ltd predpokladá, že inštalácia uvedeného výrobku Martec je vykonaná tak, ako je uvedené v tomto návode na použitie. Kupujúci je povinný zaistiť, aby inštaláciu uvedeného výrobku Martec vykonal certifikovaný elektrikár podľa pokynov tohto návodu. Keďže je zodpovednosťou kupujúceho skontrolovať stabilitu a správnu inštaláciu výrobku Martec, mal by elektrikár kupujúceho pred dokončením inštalácie skontrolovať a zistiť prípadné problémy. Oceľové nosníky, mrežové stropy a pružné povrchy neabsorbujú vibrácie a môžu spôsobovať určitý počuteľný hluk spôsobený vibráciami; v dôsledku toho sa tento hluk nebude považovať za vadu a nevzťahuje sa naň táto záruka.

Spoločnosť Martec Pty Ltd sa vzťahuje iba na výrobné vady spojené s uvedeným výrobkom Martec podľa vyššie uvedených záručných ustanovení. Záruka sa nevzťahuje na vniknutie cudzích látok alebo vplyvov do výrobku, okrem iného: kvapaliny, vlhkosti, nečistôt, prachu, elektrických výkyvov alebo akýchkoľvek ďalších problémov, ktoré sa vyskytnú, pokiaľ je stropný ventilátor Martec používaný vo vonkajšom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na poruchy napájania alebo vplyvy, ktoré majú za následok poškodenie tohto výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, škody alebo omeškania priamo či nepriamo spôsobené akoukoľvek poruchou alebo vadou výrobku alebo poruchou výrobku, ktoré nie sú uvedené v tejto záruke.

POZNÁMKA: Nerezová oceľ vyžaduje pravidelné čistenie; u všetkých typov nerezovej ocele sa bežne vyskytuje „postriekanie čajom“. Toto nie je považované za vadu výrobku a nevzťahuje sa naň záruka. Ventilátor Martec Precision 316 je síce vyrobený z nerezovej ocele triedy 316 pre námorné použitie, ale mal by byť používaný iba v krytom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, pretože ventilátor nie je hermeticky uzavretý a časom vo vnútri skoroduje. S výnimkou stropného ventilátora Precision z nerezovej ocele 316 nie je žiadny zo stropných ventilátorov Martec určený na vonkajšie použitie a buď zhrdzavie, alebo sa u neho vyskytnú problémy, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

K VŠETKÝM NÁROKOM NA ZÁRUKU MUSÍ BYŤ PRILOŽENÉ TIETO TRI DOKUMENTY:

1. Kópia dokladu o inštalácii ALEBO daňového dokladu ALEBO certifikátu o zhode pre inštaláciu výrobku Martec od inštalujúceho elektrikára. Pokiaľ nie je možné predložiť jeden z týchto inštalačných dokumentov, budeme akceptovať iba napísaný a podpísaný list na firemnom tlačive od inštalujúceho elektrikára, v ktorom uvedie, že inštaloval výrobok Martec na vašej adrese spolu s naskenovanou kópiou elektrikárskeho preukazu. Vezmite prosím na vedomie že e-mail nie je dostatočným dokladom o inštalácii.
2. Kópia dokladu o kúpe/daňového dokladu za stropný ventilátor Martec.
3. Kópia vyplneného záručného listu, podpísaná a datovaná. Záručný list sa nachádza za týmto záručným listom alebo na poslednej strane návodu na použitie. Uistite sa, že je v ňom okrem úplnej povahy vady a sériového alebo P.O. čísla, ktoré možno nájsť na hornom kryte motora nad lopatkami stropného ventilátora, jasne uvedené celé meno a kontaktné údaje kupujúceho.

Po obdržaní vyššie uvedenej dokumentácie spoločnosť Martec Pty Ltd vystaví servisnú výzvu na splnenie podmienok tejto záruky. Kupujúci je povinný uchovávať dokumenty potrebné na uplatnenie záruky po celú dobu trvania záruky "In Home".

Táto záruka stráca platnosť a servisný poplatok bude fakturovaný osobe, ktorá podala žiadosť o záruku, pokiaľ bude zistený jeden alebo viac z nasledujúcich prípadov: Výrobok je považovaný za výrobok, ktorý nie je produktom spoločnosti Martec.

- Výrobná vada nie je servisným pracovníkom zistená.
- Výrobok je považovaný za funkčný podľa špecifikácií výrobku.
- Pôvodná inštalácia výrobku nebola vykonaná elektrikárom s licenciou ALEBO inštalácia výrobku nebola vykonaná v súlade s pokynmi spoločnosti Martec.

**MIESTNE ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEHO
SERVISU (PHONE) 02 8778 7500**

**SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM (FAX) 02 8778
7555**

**ZÁKAZNÍCKY SERVIS FUNGUJE OD
pondelka do piatka od 8 do 17
hodín.**

**DÔLEŽITÉ: V PRÍPADE ZÁRUČNÝCH PRÁČ NEVOLAJTE PREDAJCU. MIESTO TOHO ZAVOLAJTE NA
VÝŠKU UVEDENÉ ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU.
MARTEC PTY LTD | 6 AUSTOOL PL, INGLEBURN NSW 2565 | PH: 02 8778 7500 | FAX: 02 8778 7555**

